




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D


Piso de carga, extraíble

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 131 058 400 131 066	9:89-01	Mar 01	51 31 271	51 31 271 Oct 99

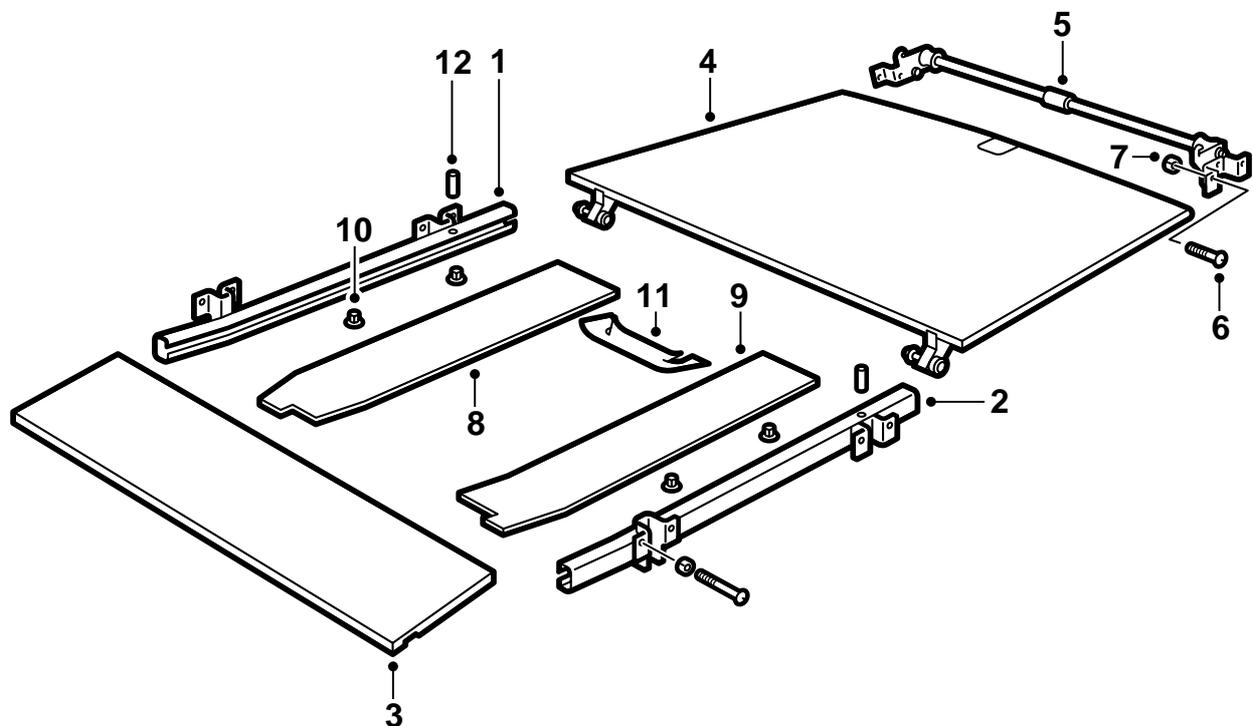


E980A121

- 1 Barra, derecha
- 2 Barra, izquierda
- 3 Piso delantero
- 4 Piso trasero
- 5 Mecanismo de bloqueo y de deslizamiento
- 6 Tornillo (x12)
- 7 Tuerca (x12)
- 8 Alfombrilla, lado derecho
- 9 Alfombrilla, lado izquierdo
- 10 Tuerca, plástico (x4)
- 11 Cinta de protección
- 12 Espiga tensora

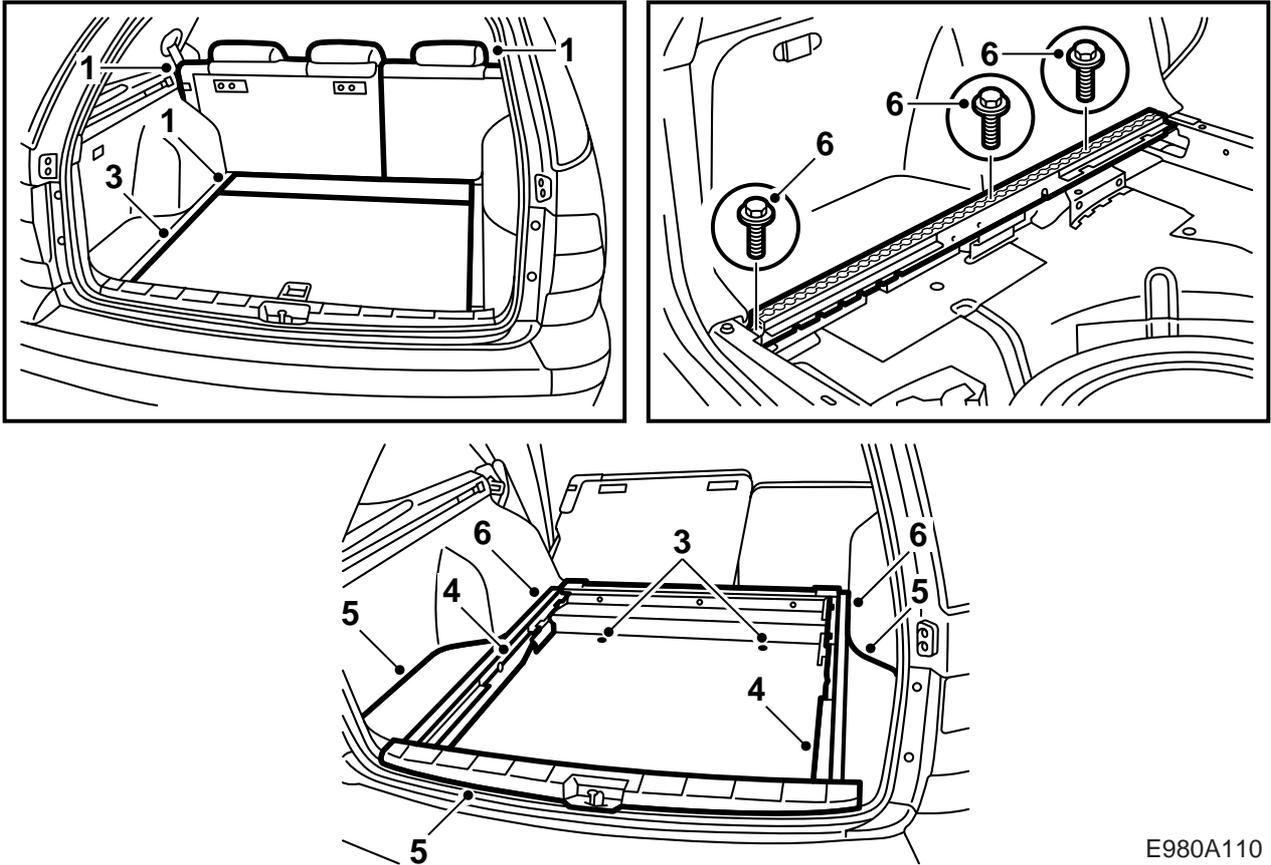


E980A110

- 1 Abatir ambos respaldos del asiento trasero y elevar la parte delantera del piso del compartimento de carga.
- 2 Sacar el recubrimiento de protección antirrobo.
- 3 Sacar el piso del compartimento de carga y la alfombrilla sobre la rueda de repuesto.
- 4 Desmontar las alfombrillas por debajo de las barras de fijación de carga.
- 5 Desmontar la protección del umbral y el compartimento guardaobjetos en el piso.
- 6 Desmontar los recubrimientos de las barras de fijación de carga y desmontar las barras.

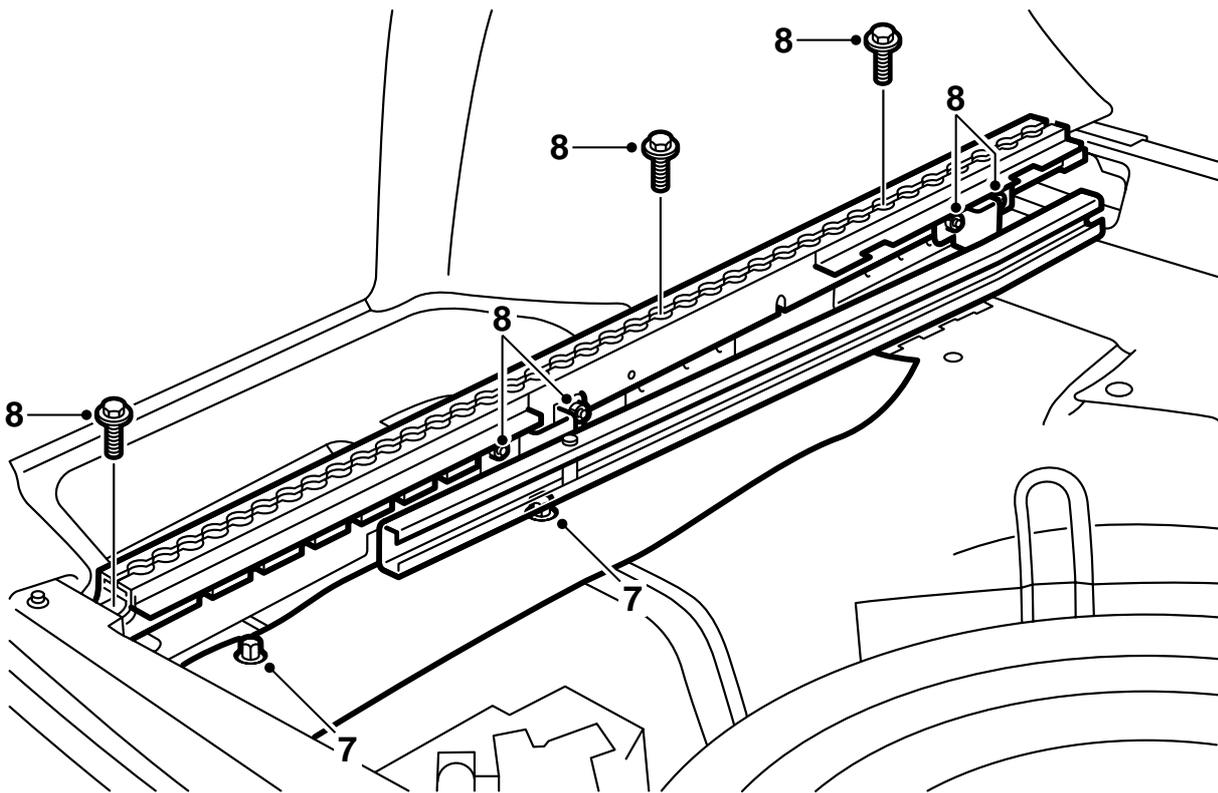

E980A111

- 7 Montar las alfombrillas laterales del kit con las tuercas de plástico en los tornillos existentes.
- 8 Montar las barras del kit con los tornillos y la tuercas en las barras de fijación de carga (las tuercas se montan en las barras del kit) y volver a montar las barras de fijación de carga.

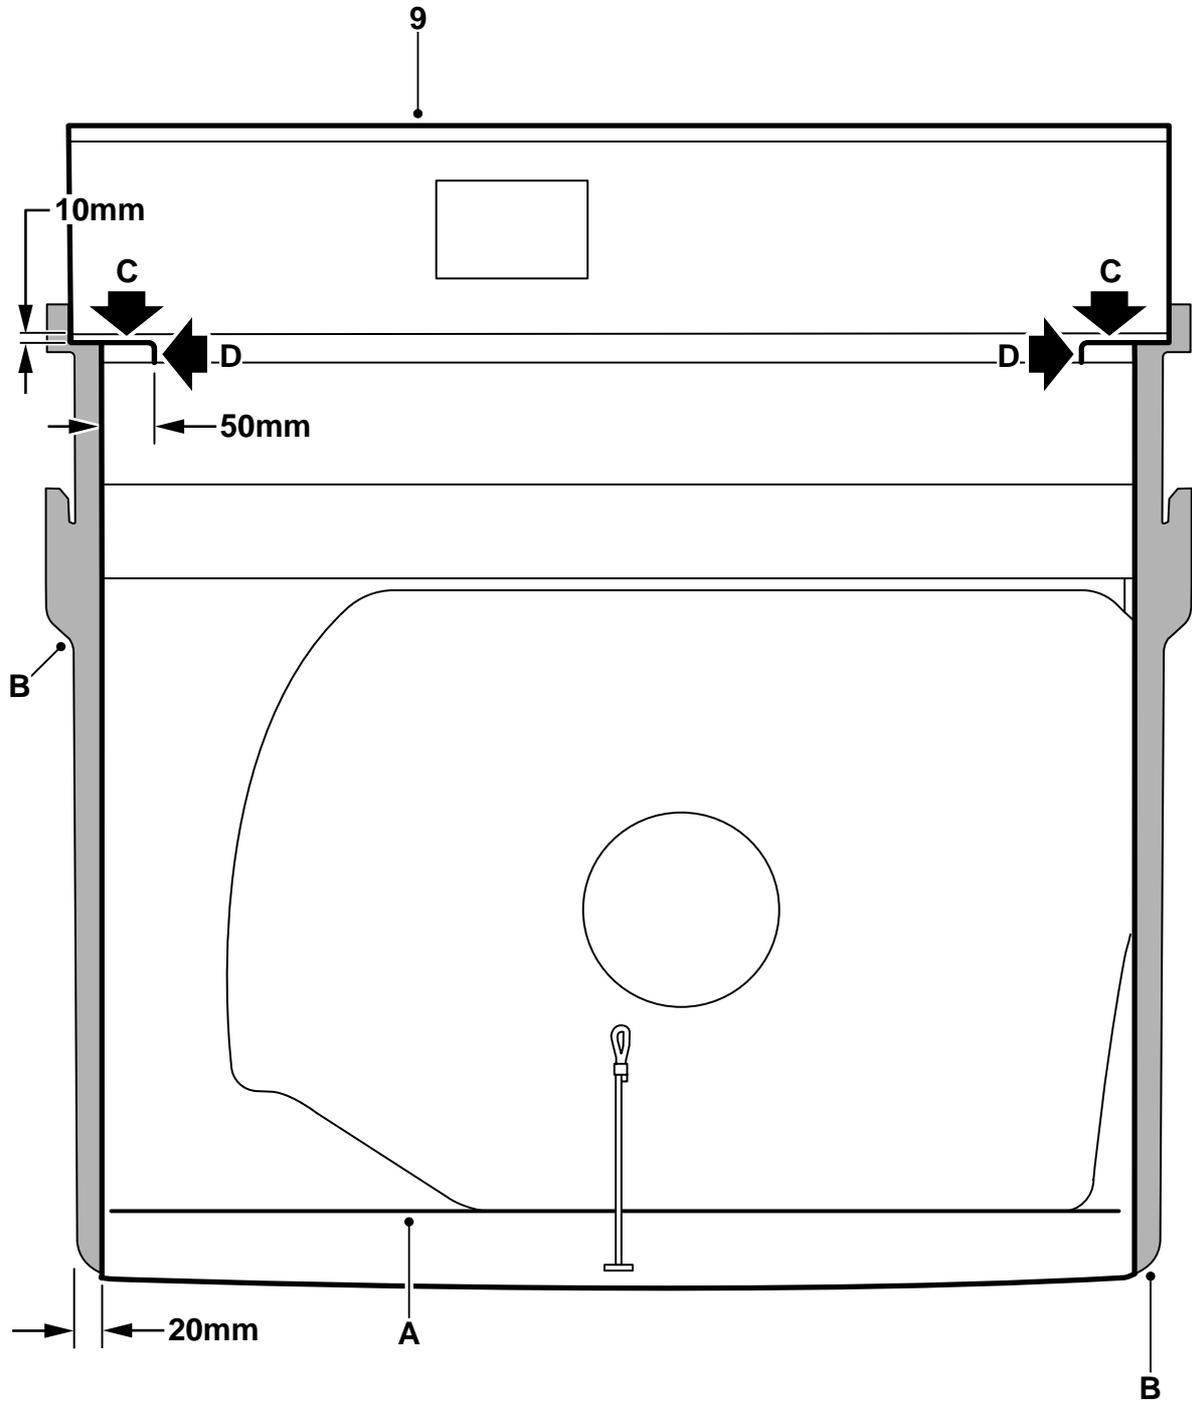

E980A112


9 Modificar la alfombra sobre la rueda de repuesto según la ilustración.

A = Nueva línea de doblado, punzonar con cuidado en el lado inferior de la alfombra.

B = Zonas marcadas que deben cortarse.

Cortar siguiendo las líneas C y D. La pestaña restante deberá, una vez montada la alfombra, doblarse para que quede debajo de la barra.

Colocar seguidamente la alfombra en su lugar en el automóvil y montar los tres clips y las dos tuercas.

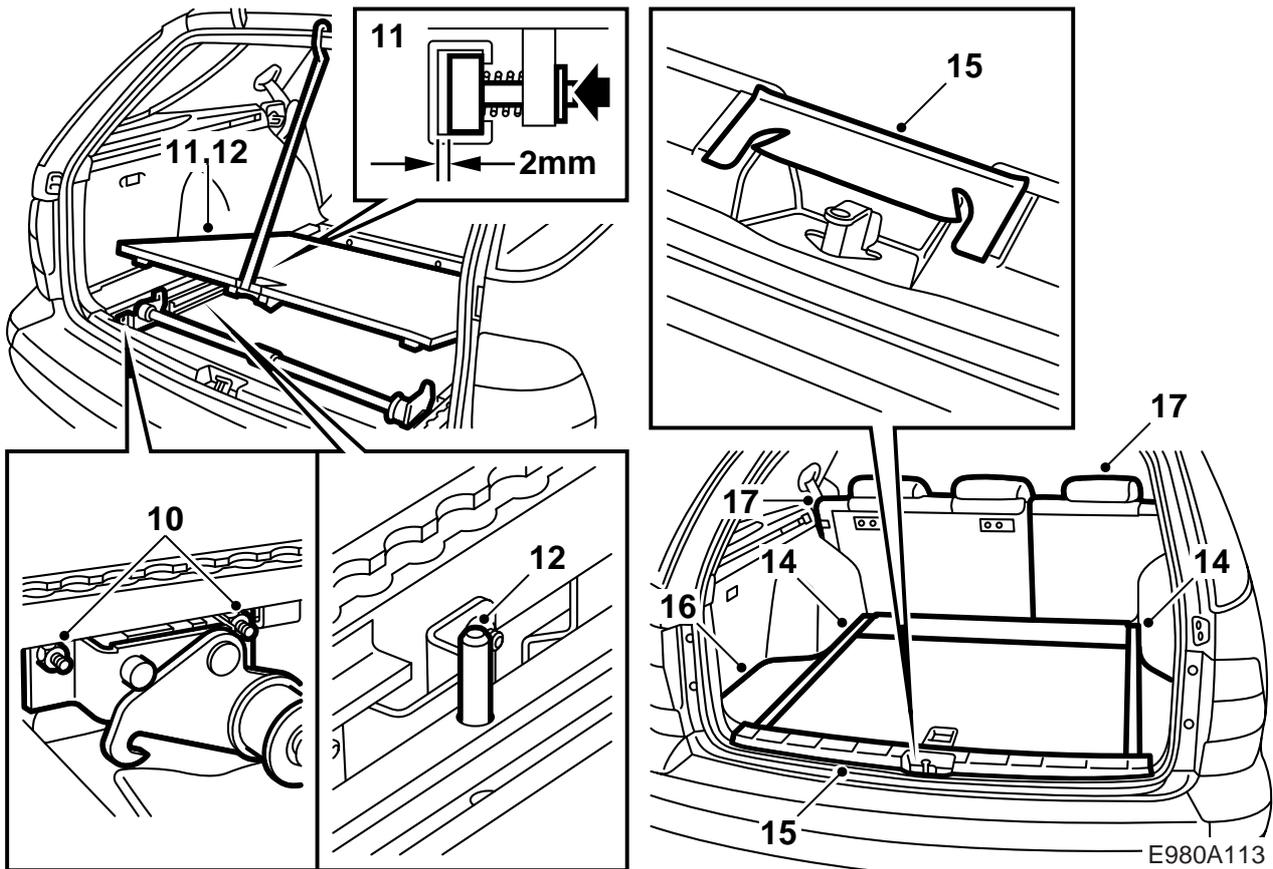

10 Montar los ganchos de bloqueo y los rodillos de deslizamiento en las barras de fijación de carga según la ilustración. Utilizar dos tornillos y contratuercas. Poner algunas gotas de aceite entre los rodillos y los ganchos y secar el posible aceite excesivo.

11 Introducir los rodillos delanteros del nuevo piso de carga en las barras y deslizar el piso de carga. Controlar la distancia entre el rodillo respectivo y el tabique lateral en la barra cuando el piso de carga se encuentra en la posición replegada. La distancia deberá ser 1,5-2,0 mm. Ajustar en los casos necesarios.

Controlar asimismo que los ganchos de bloqueo (10) agarren correctamente las espigas de bloqueo. Ajustar en los casos necesarios los ganchos en sentido vertical.

12 Elevar el piso en el canto trasero, colgarlo, colocar un contraapoyo debajo de la barra e introducir golpeando la espiga tensora como tope de extensión del piso.

13 Fijar la posible red de conductores, para que sea dañada por los rodillos del piso de carga.

14 Colocar en su lugar la parte delantera del piso de carga y fijar presionando los clips en las ranuras de las barras.

15 Montar la protección del umbral y fijar la cinta de protección tal y como se muestra en la figura.

16 Montar el compartimento guardaobjetos en el piso y fijar presionando los recubrimientos en las barras de fijación de carga.

17 Reponer ambos respaldos del asiento trasero.

18 Controlar el funcionamiento del piso de carga, incluido el bloqueo, ver las disposiciones de seguridad y las instrucciones de utilización.

Disposiciones de seguridad

ADVERTENCIA

Para evitar los riesgos de daños personales, deberá observarse lo siguiente:

- No dejar a los niños sin vigilancia cuando está desplegado el piso de carga.
- El piso de carga no debe utilizarse como transporte para personas.
- Observe una gran precaución cuando repliegue y baje el piso de carga debido a los riesgos de lesiones por aplastamiento.
- No se deberá mover el automóvil cuando está desplegado el piso de carga.
- Cuando va a desplegarse el piso de carga, siempre deberá desplegarse hasta la posición bloqueada.
- Bajo ninguna circunstancia deberán realizarse modificaciones en el piso de carga.

La carga máxima sobre el piso de carga en posición desplegada son 200 kg.

Cuando se transporta carga, ésta deberá fijarse a las argollas de fijación de carga. Como accesorio se dispone de correas de anclaje de carga.

Controlar que las correas no rocen con los posibles cantos puntiagudos.

Cuando el piso está replegado y no se utiliza para el transporte de carga, siempre deberá colocarse en la posición descendida.

Instrucciones de utilización

- 1 Elevar el piso de carga, desplegar las ruedas de apoyo y colocar el piso sobre las ruedas.
- 2 Sacar el piso tirando de la empuñadura hasta su posición más extraída y bloqueada.
- 3 Colocar la carga sobre el piso, de manera que no impida la manibra de la empuñadura.
- 4 Elevar la empuñadura y replegar el piso de carga hasta su posición más introducida y bloqueada. Controlar que el piso haya quedado bloqueado.
- 5 Sujetar la carga con ayuda de correas.

Una vez utilizado, el piso de carga deberá elevarse y replegar las patas de apoyo. Seguidamente deberá descenderse el piso. Controlar que el piso haya quedado bloqueado en su posición inferior.