MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5

导向系统

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 239	**9:51-01**	**Jan 02**	**86 97 229**	**86 97 229 Apr 01**

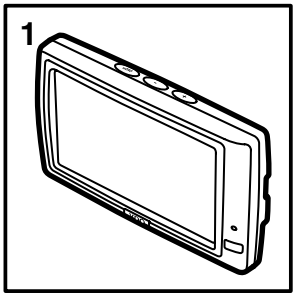

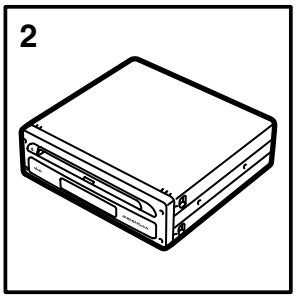

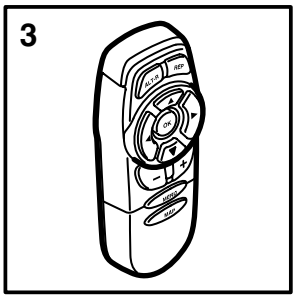

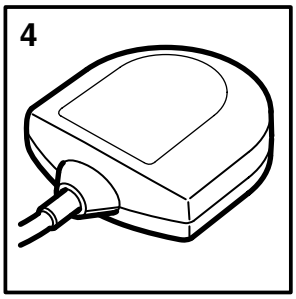

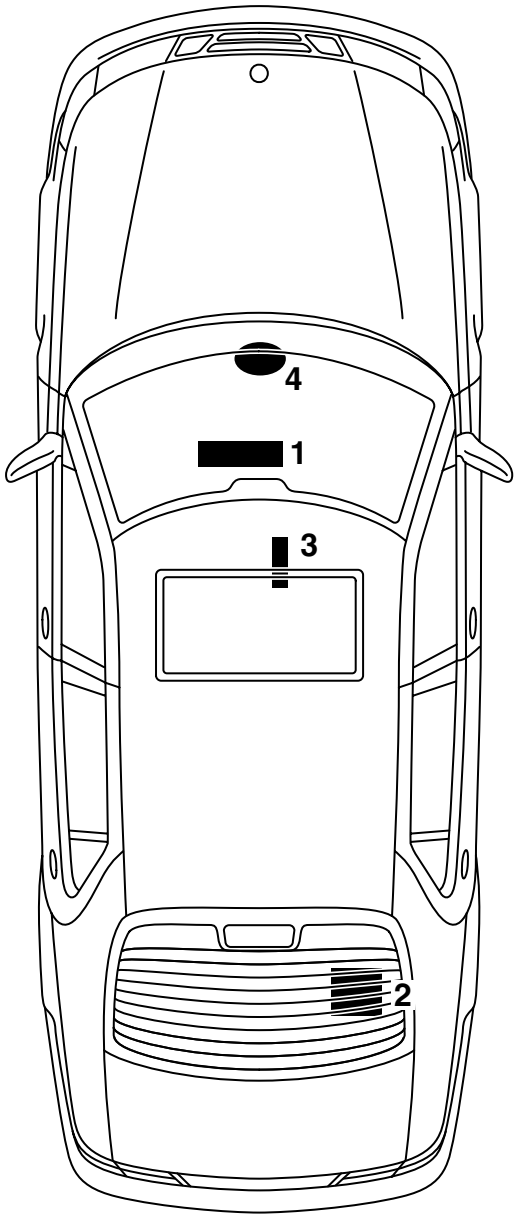

E338D016

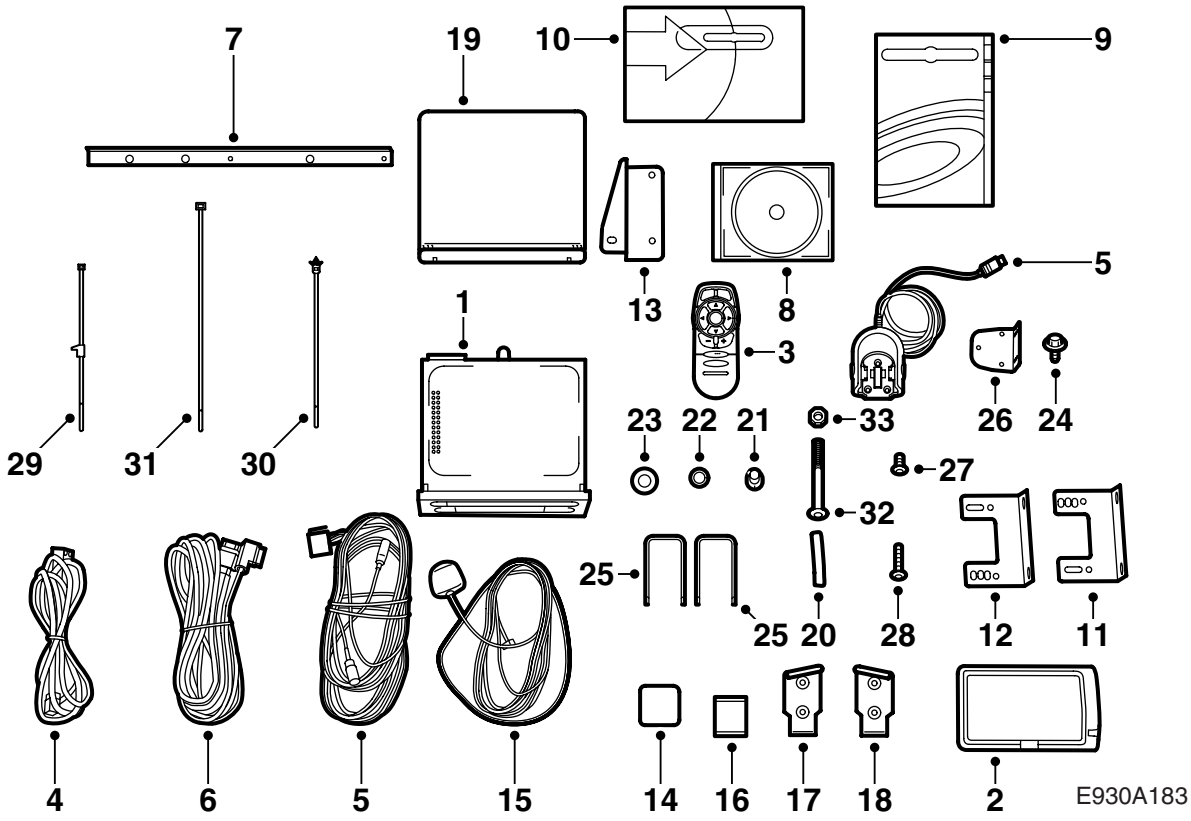

1 导向单元
2 屏幕
3 遥控器
4 导向单元线束
5 遥控器线束
6 屏幕线束
7 置物箱盖支撑件
8 用于选择语言的 CD
9 使用说明
10 回答单
11 导向单元固定架（标记 1）
12 导向单元固定架（标记 2）
13 导向单元固定架
14 接地表面，GPS 天线
15 GPS 天线
16 黏接胶布
17 屏幕固定架（左座驾驶）
18 屏幕固定架（右座驾驶）
19 导向单元安装框
20 磨损保护件
21 螺栓 M4x6（4 件）
22 锁紧垫圈（4 件）
23 垫片（4 个）
24 螺丝 4.8x16（4 枚）
25 U 形箍（2 件）
26 遥控器固定架
27 螺栓 M3.5x8（3 件）
28 螺丝 3.5x16（3 枚）
29 带固定件的束箍（3 件）
30 带卡扣的束箍（7 件）
31 长束箍（20）
32 螺丝（2 枚）
33 螺母（2 个）

安装说明书分成两部分：

- 左座驾驶汽车上的安装操作，第 3 页
- 右座驾驶汽车上的安装操作，第 23 页

重要事项

导向系统对静电敏感。因此至关重要的是，每次处理电子元件之前，首先要使自身经过车身接地，例如接触汽车发动机。另外避免触碰屏幕和遥控器的 IR 窗口。

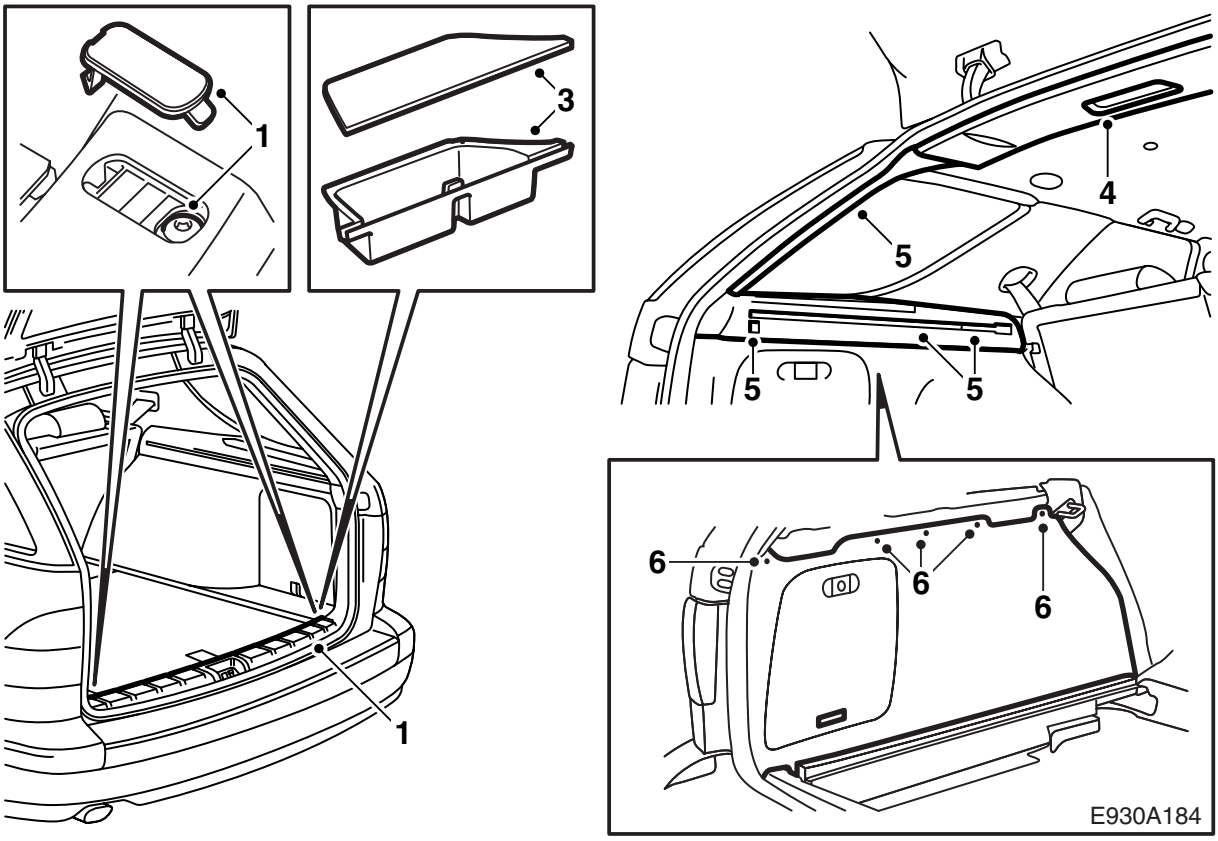

左座驾驶

开始工作之前，应该断开蓄电池连接。

1 **5 门车型**：提出遮掩板。
2 **5 门车型**：折倒后座的左靠背，拆卸介于左后车门和靠背之间的盖板。
3 **5 门车型**：拆卸地板上左置物箱。
4 **5 门车型**：拆卸后车顶盖板，松开照明灯接头。
5 **5 门车型**：拆卸左 D 立柱蒙面，拆卸遮掩板的左支撑 (3 个螺丝)。
6 **5 门车型**：拆卸左侧蒙面顶部的螺丝，提出左侧蒙面。
7 **5 门车型**：在汽车右侧重复步骤 2-3 和 5-6 的操作。
8 **5 门车型**：拆卸行李箱地板和备用轮胎上面垫毯前部的卡夹。

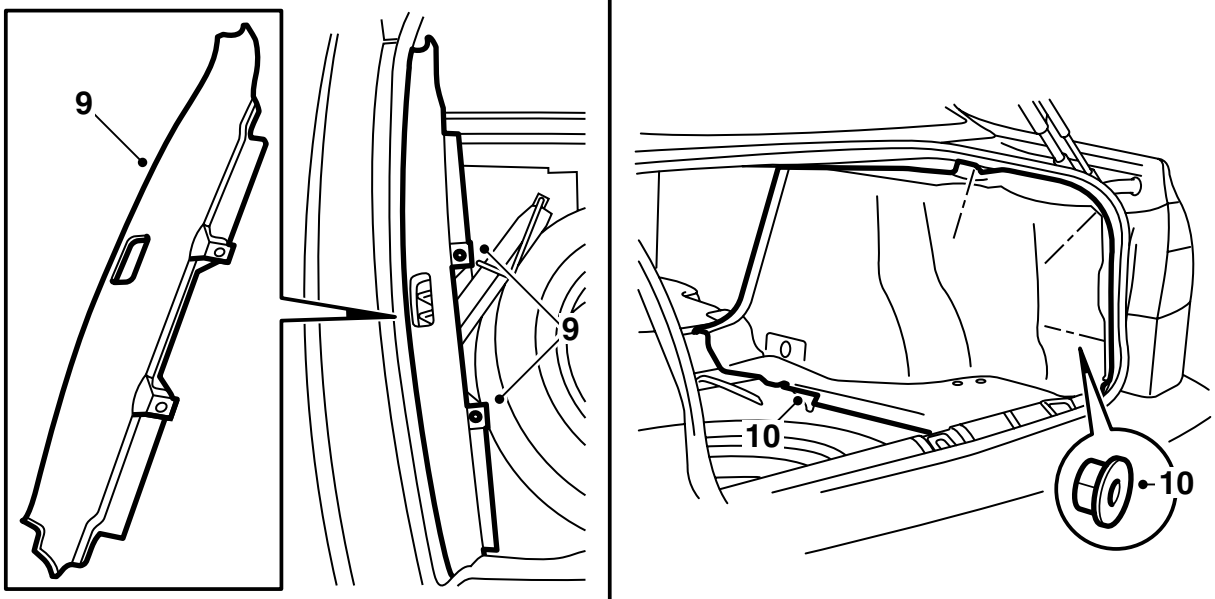

E930A185

9 **4 门车型**：拆卸至行李箱空间的护槛板。

10 **4 门车型**：拆卸行李箱右侧蒙面和行李箱地板。

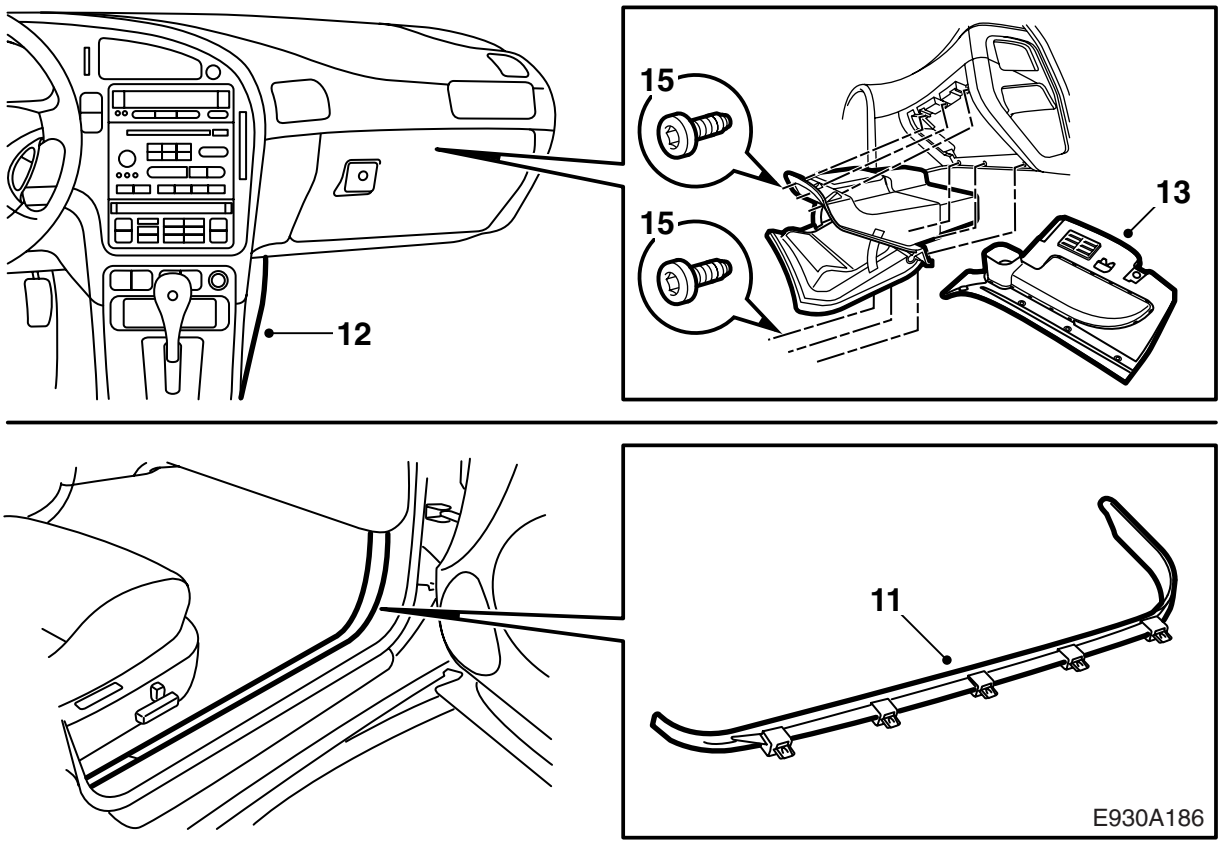

11 拆卸汽车右侧的护槛板。

12 拆卸暖风和通风单元盖罩。

13 拆卸手套箱下面的仪表板下板，4 个螺丝。注意前部有卡夹。

14 卸下下仪表板的地板照明灯。

15 松开手套箱下面的 3 个固定螺丝和里面的 3 个固定螺丝，稍许拉出手套箱，拔下手套箱照明灯插头。

16 **配备空调的汽车**：拆卸冷却器软管。

17 拆卸手套箱和风道。

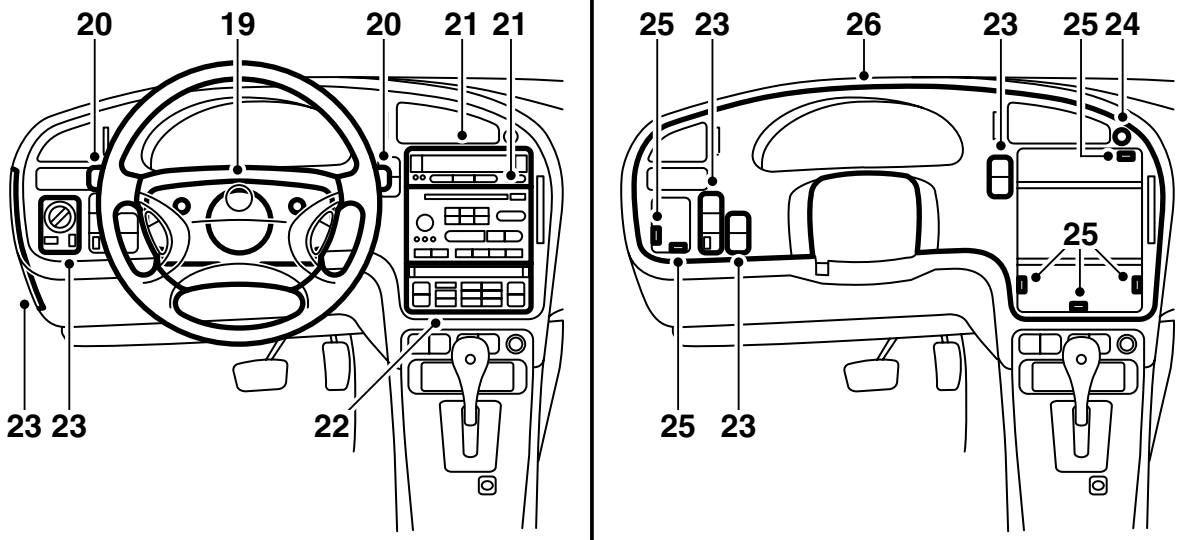

E930A187

18 将方向盘拉出至最靠外和最靠下位置。

19 拆卸方向盘的顶部和底部盖子，3 个螺丝。

20 拆卸转向指示灯和挡风玻璃刮水器开关。

21 拆卸 SID 单元和收音机部分。拔下当前的接头和天线。

22 拆卸暖风和通风面板，拔下插头。

23 拆卸仪表板侧面的中央接线盒。拆卸灯光控制面板和其他开关与插头。

24 拆卸危险闪光灯开关和接头。

25 拆卸仪表板板件，6 个螺丝，由 4 个卡扣固定。

26 提开仪表板板件。

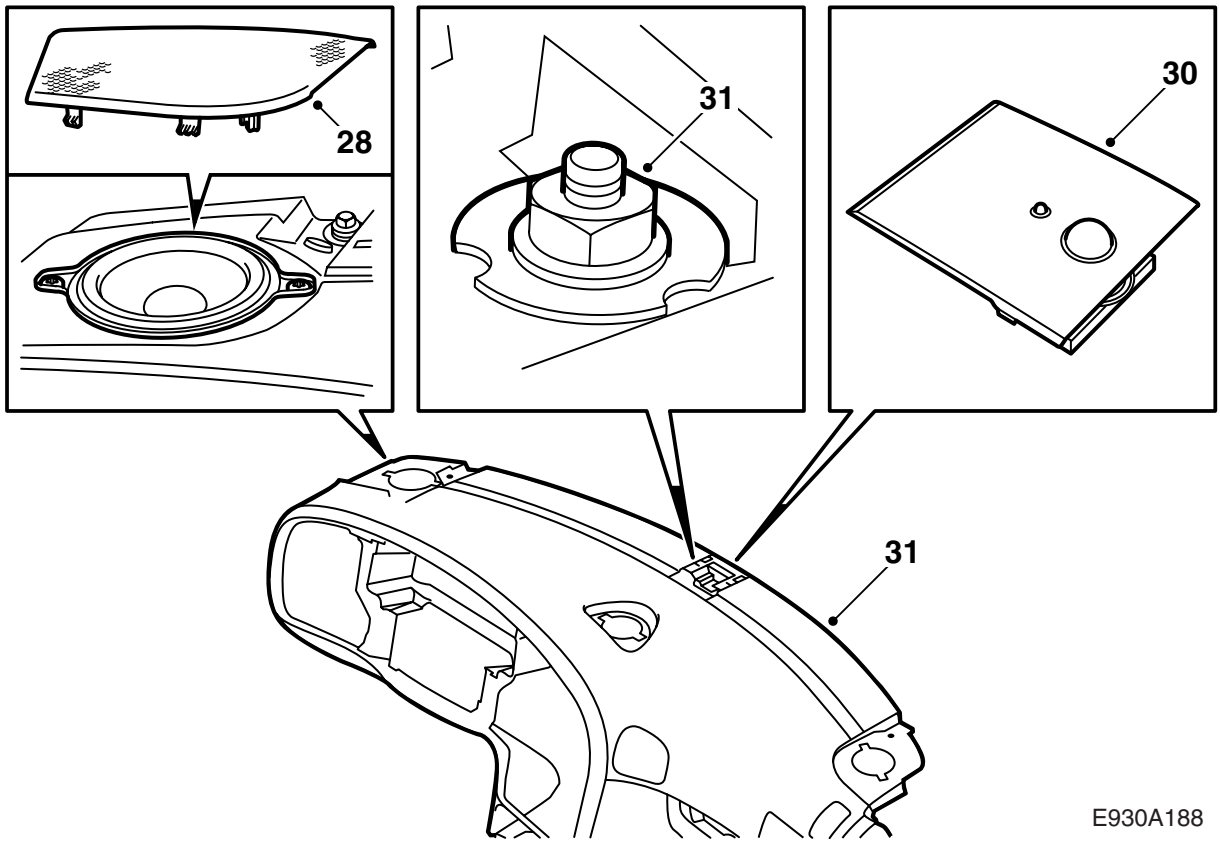

27 拆卸 A 立柱蒙面。
28 拆卸两侧的喇叭网栅。
29 拆卸两侧除霜器盖的卡夹。
30 拆卸盖罩及其阳光传感器和闪光二极管。
31 松开除霜器盖螺母，孔眼为长形，提开除霜器盖。

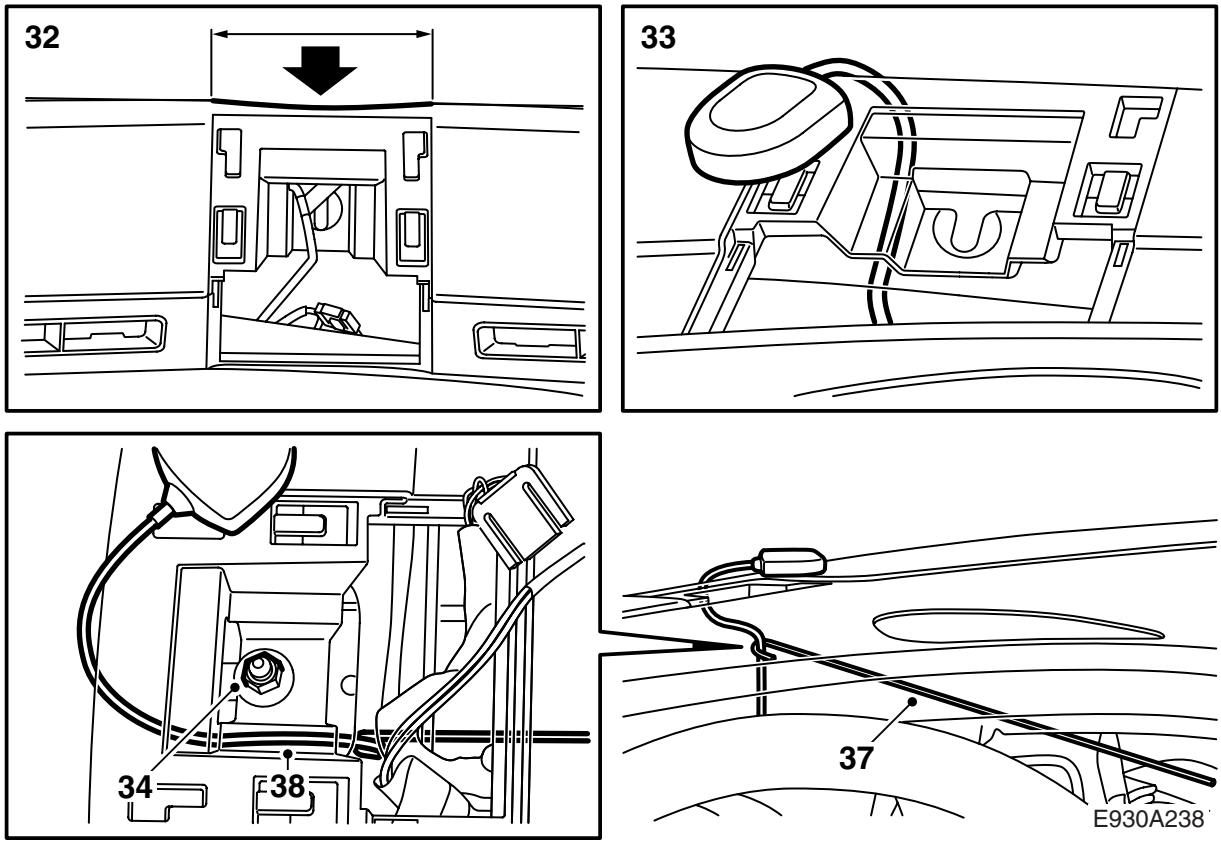

32 用一把锉刀将盖罩中部锉圆，避免 GPS 天线线束碰到锋利的边缘。

33 沿盖罩前部敷设 GPS 天线线束。

34 安放除霜器盖罩到位，拧紧螺母。确保可以方便地调节线束长短。

35 安装卡夹和两侧的喇叭网栅。

36 安装 A 立柱蒙面。

37 将一根弯曲的焊条插入中央风道上面的仪表板内，朝向阳光传感器的位置。

38 将 GPS 天线线束置于能用焊条拉出的位置。

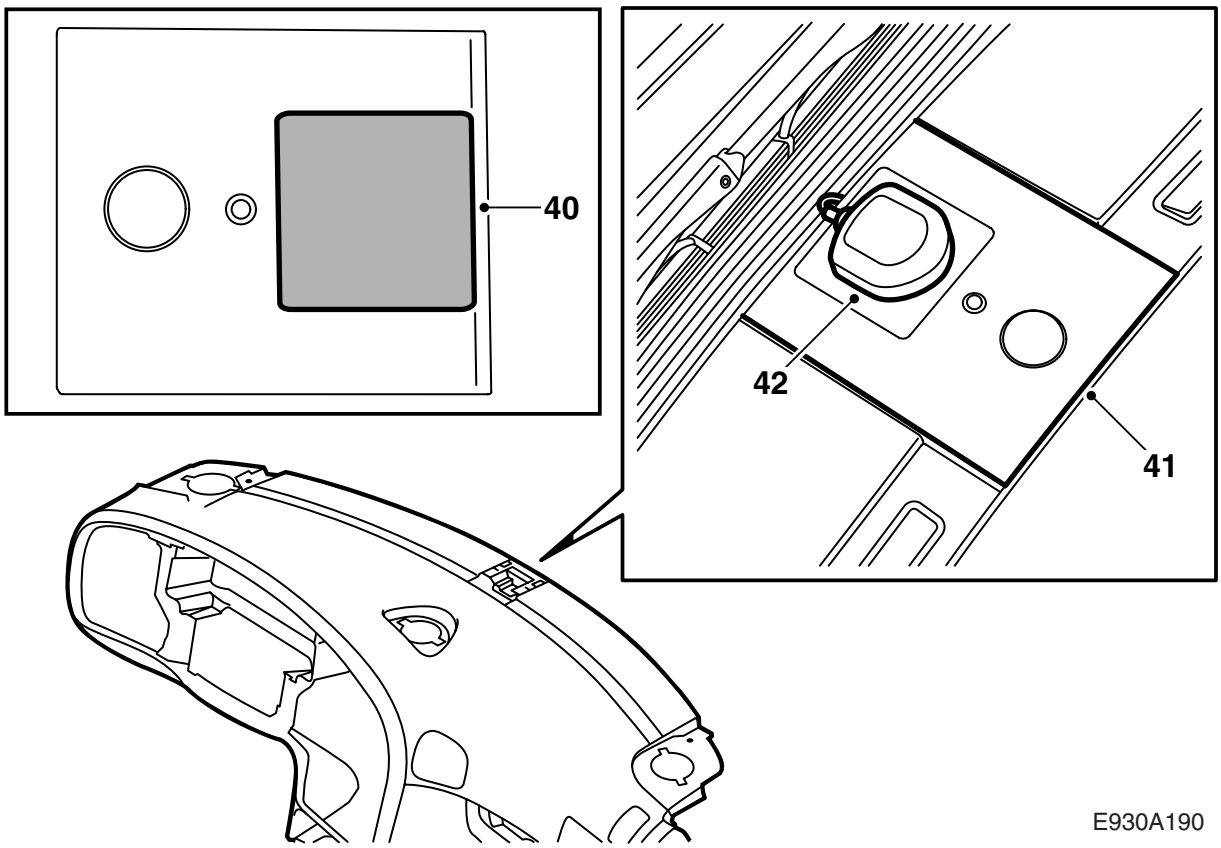

39 使用松节油清洁将要贴胶布的 GPS 天线接地表面部分。将胶布贴在 GPS 天线接地表面上。

40 使用松节油清洁装有阳光传感器的盖罩表面，GPS 天线将安装在中央。安装 GPS 天线接地表面，使孔眼沿着汽车的纵向方向。

41 连接阳光传感器和闪光二极管，安装盖罩。

42 安装 GPS 天线至固定板中央。GPS 天线具有磁性。

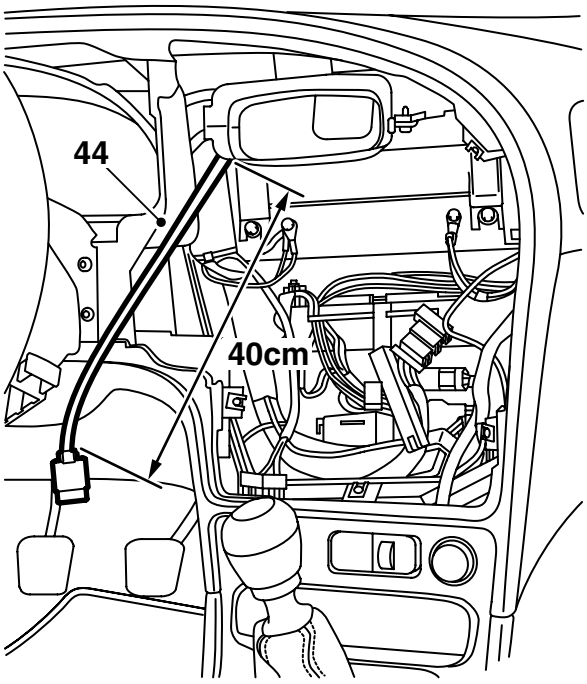

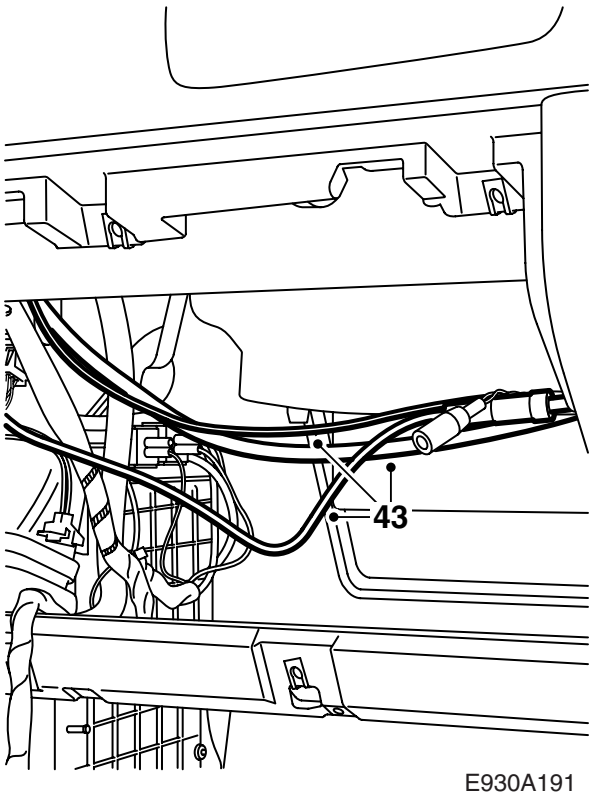

E930A191

43 将 GPS 天线线束朝右向碰撞承梁（气囊）后面的现有线束方向移动。

44 经由手套箱、沿着现有线束线槽并且在仪表板中央风道之下敷设屏幕线束，使其从暖风和通风单元伸出约 40 厘米。

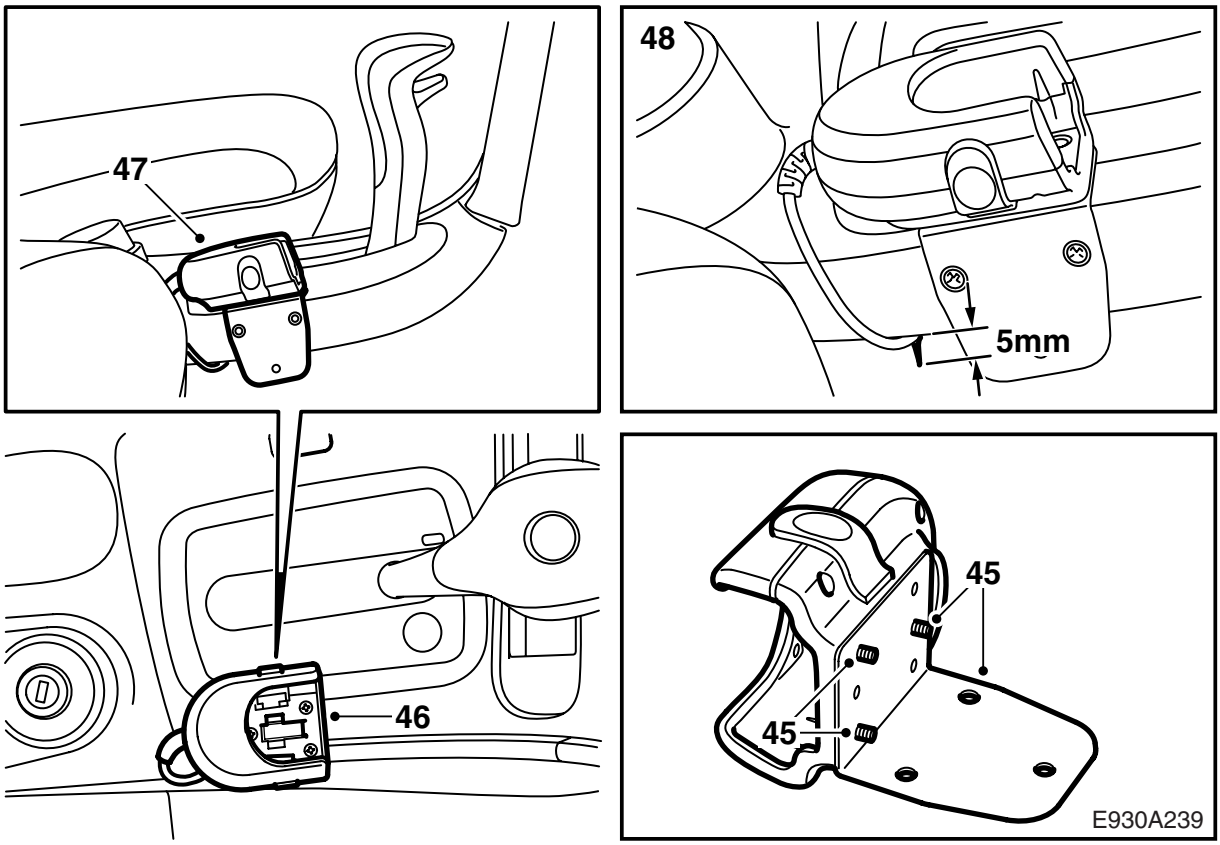

45 使用三个螺丝，将遥控器支架和遥控器固定座组装在一起。

46 将遥控器的支座置于中央控制台上排档杆的右边，点火开关前面约 20-25 毫米处。遥控器支座的螺丝不得碰到中央控制台。

47 使用固定座作为模具钻一个 2.5 毫米孔。用一个螺丝固定，再钻第二个孔。用两个螺丝固定支架。

48 沿着遥控器支架后缘在垫毯上切一个 5 毫米长的口子。从垫毯和中央控制台之间的接缝处开始测量长度。

49 移走遥控器支架，折开垫毯。

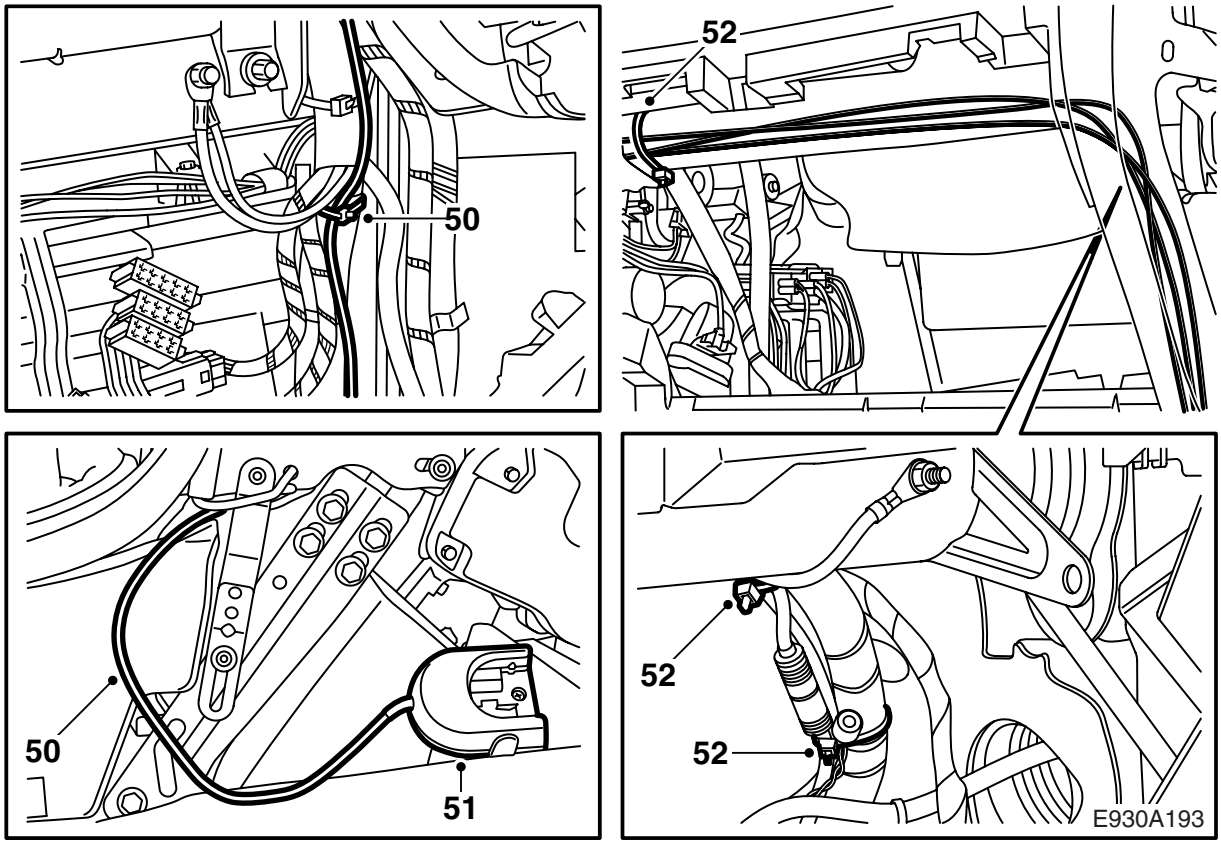

50 在中央控制台旁边地板垫毯背后、沿着现有线束并且朝着收音机后面的空间，布设遥控器线束，然后向右延伸连接遥控器线束。将插接器置于手套箱背后，尽量靠近右 A 立柱。

遥控器线束具有一个用于附加喇叭的插接器。此插接器未使用，将与其他插接器固定在一起。

51 安放并且安装垫毯和遥控器支架。

52 将所有线束集合在一起，用 2 个束箍固定在乘客气囊背后的承梁上。

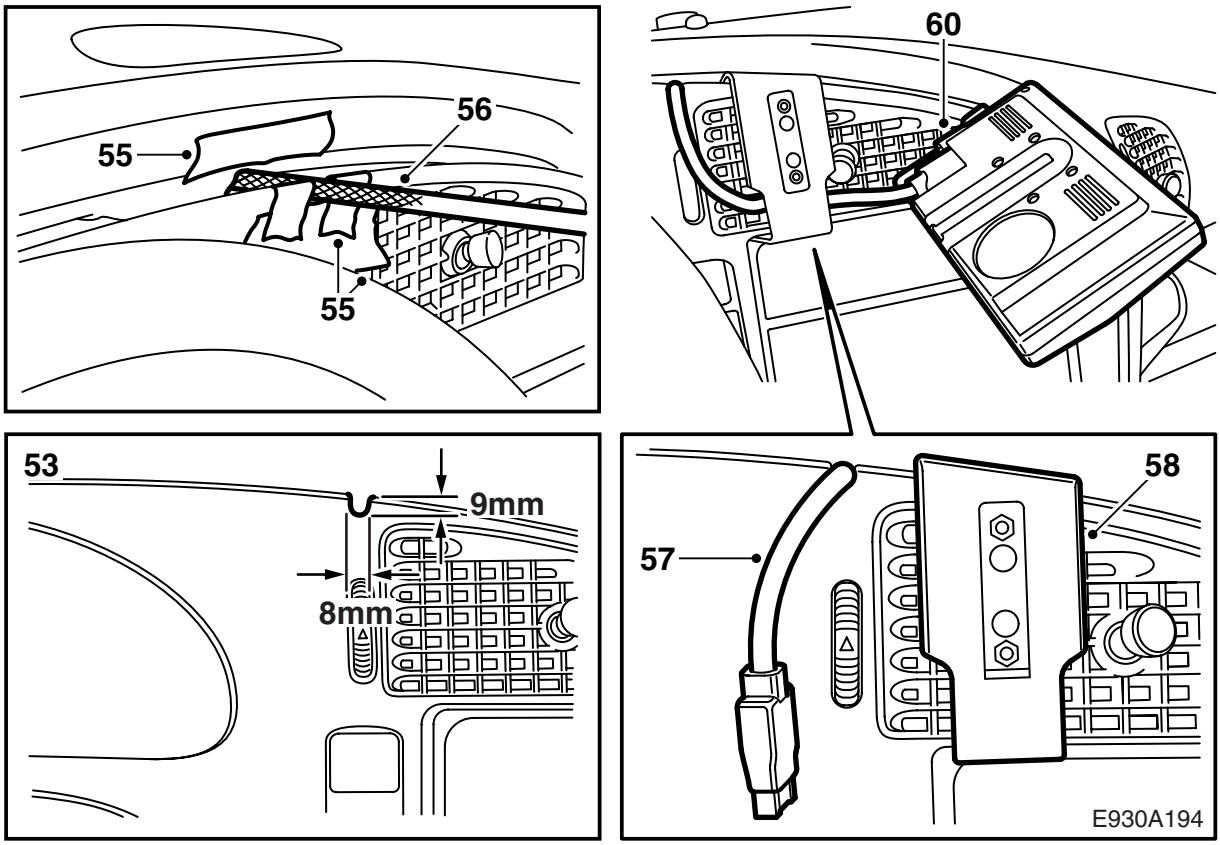

53 用锉刀在仪表板顶部、出风口活门之上，做一个宽 8 毫米、高 9 毫米的孔。检查屏幕线束是否能够容易地放入孔眼中。

54 将仪表板板件装入仪表板壳体中，但不压紧。从驾驶员侧检查出风口的位置是否正确。

55 在仪表板壳体、仪表板板件锉孔旁边贴一条胶布，在仪表板板件锉孔周围贴上胶布。

56 通过仪表板件上的孔在仪表板上小心地锉一个孔。

57 将屏幕线束装入孔中，确保线束易于装入锉孔中。

58 安装屏幕固定座至仪表板件上。

59 压紧仪表板件。

⚠ 警告

安装时需要小心操作，确保没有夹住任何接头或导线。

60 连接线束至屏幕，并且安装屏幕至固定座。

61 调节线束长度。应该视需要可以方便地移动屏幕。

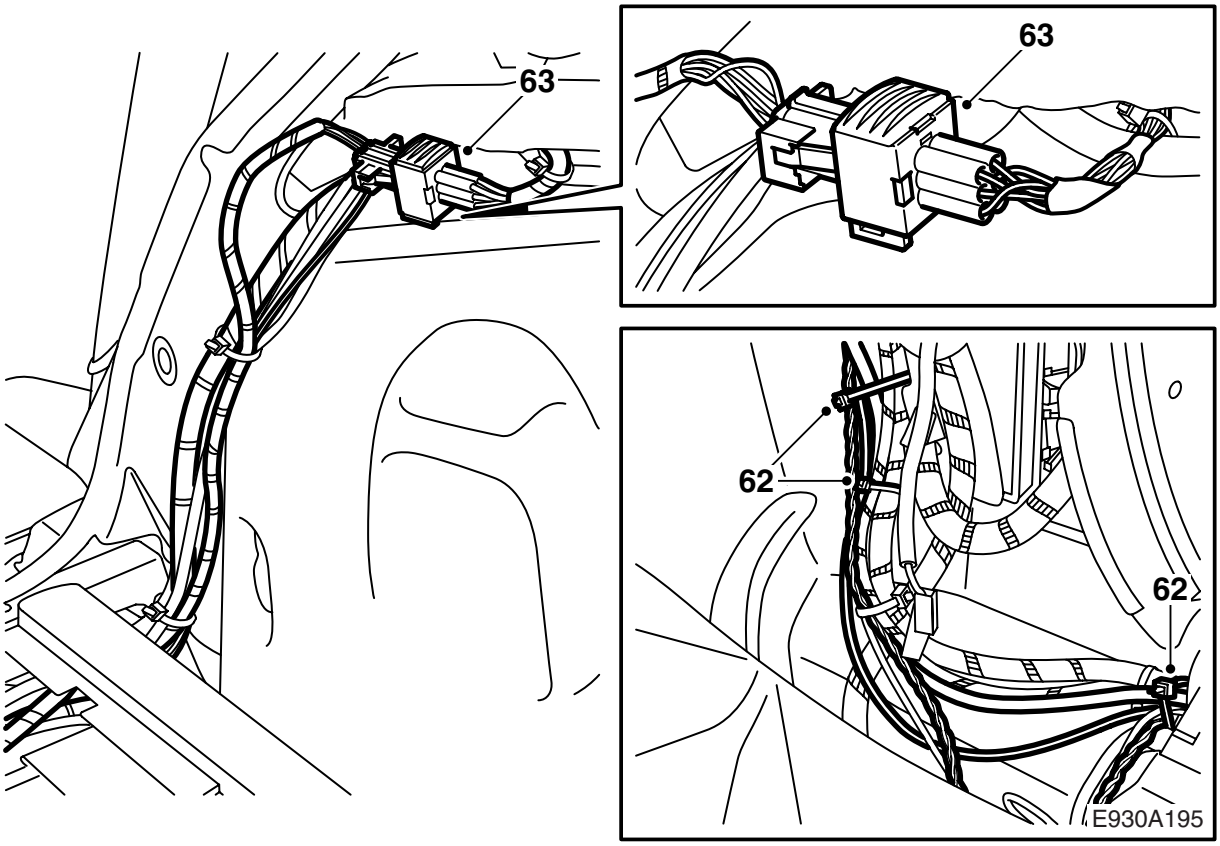

62 朝着右门槛的线束槽布设线束，并且继续朝后车轮拱罩处敷设。用 3 个束箍固定线束至 A 立柱，线束槽（4 个）每端 1 个束箍，并且后车轮拱罩前部 2 个束箍。

63 在后车轮拱罩处存在为导向系统预设布线的线束。剪开任何束箍，连接线束。

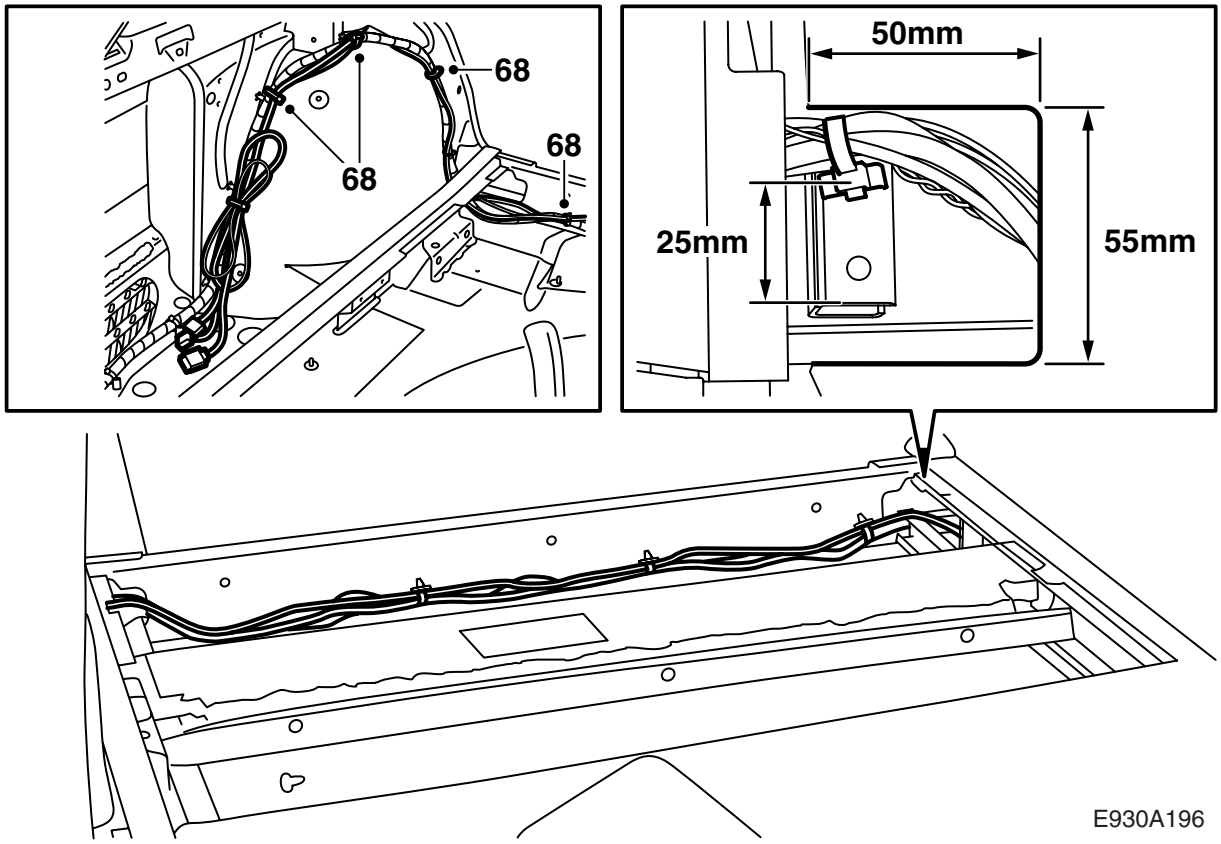

64 **5 门车型**：沿后座靠背后面的承梁布设所有线束，将其与任何其他线束固定在一起。如果没有其他线束，使用束箍将导向系统线束固定在车身的 5 个孔上。

65 **5 门车型附可抽出式行李箱地板**：切割垫毯两边，让线束通过行李箱地板上的滑轨。切割的部分从垫毯前折边朝向汽车后部测量，应为 55 毫米长，从垫毯边缘朝向中心测量，应为 50 毫米宽。

66 **5 门车型附可抽出式行李箱地板**：检查在行李箱地板前轮滑轨前面 25 毫米处，是否有任何孔。如果没有任何孔眼，在每个滑轨上钻 6.5 毫米孔。在距滑轨前部 25 毫米处钻孔。

67 **5 门车型附可抽出式行李箱地板**：使用束箍和卡夹将线束固定至行李箱地板滑轨。视需要调整垫毯的切割匹配。

重要事项

垫毯不能盖在线束顶部，因为这样会影响可抽出式行李箱地板的功能。

68 **5 门车型**：沿着左车轮拱罩、经由汽车的线束布设线束至导向系统安装之处。

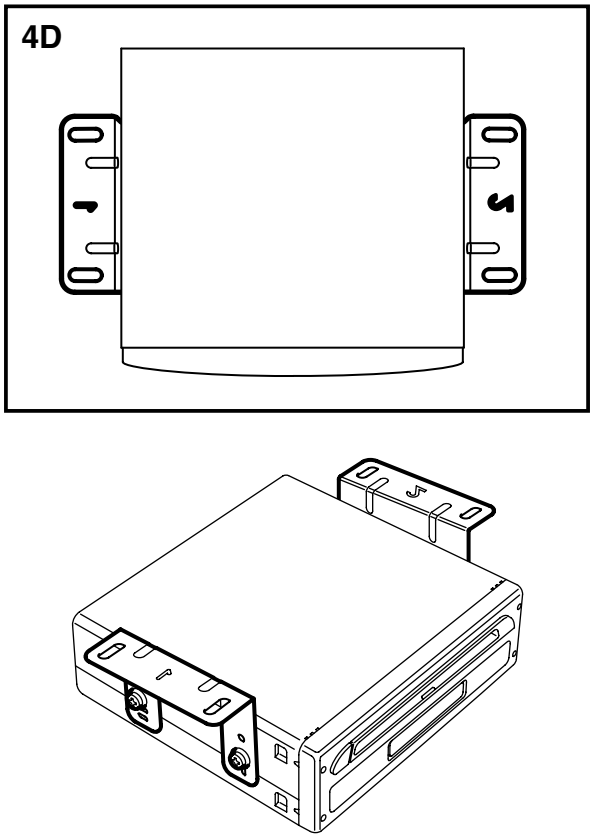

69 在导向单元后部的销子上安装橡胶定位件，将导向单元插入安装框中。

重要事项
安装框的凹陷应该置于导向单元的底端。

将导向单元压入安装框中锁紧，然后安装支座至安装框。

4 门车型：标有 1 的折角支座必须安装在导向单元的左边，标有 2 的折角支座必须安装在导向单元的右边。后螺丝必须位于最靠近圆孔的水平椭圆孔中，前螺丝必须位于垂直椭圆孔中。

5 门车型：标有 2 的折角支座必须安装在导向单元的左边，阶梯式支座必须安装在导向单元的右边。左支座的后螺丝必须位于最靠近圆孔的水平椭圆孔中，前螺丝必须位于垂直椭圆孔中。

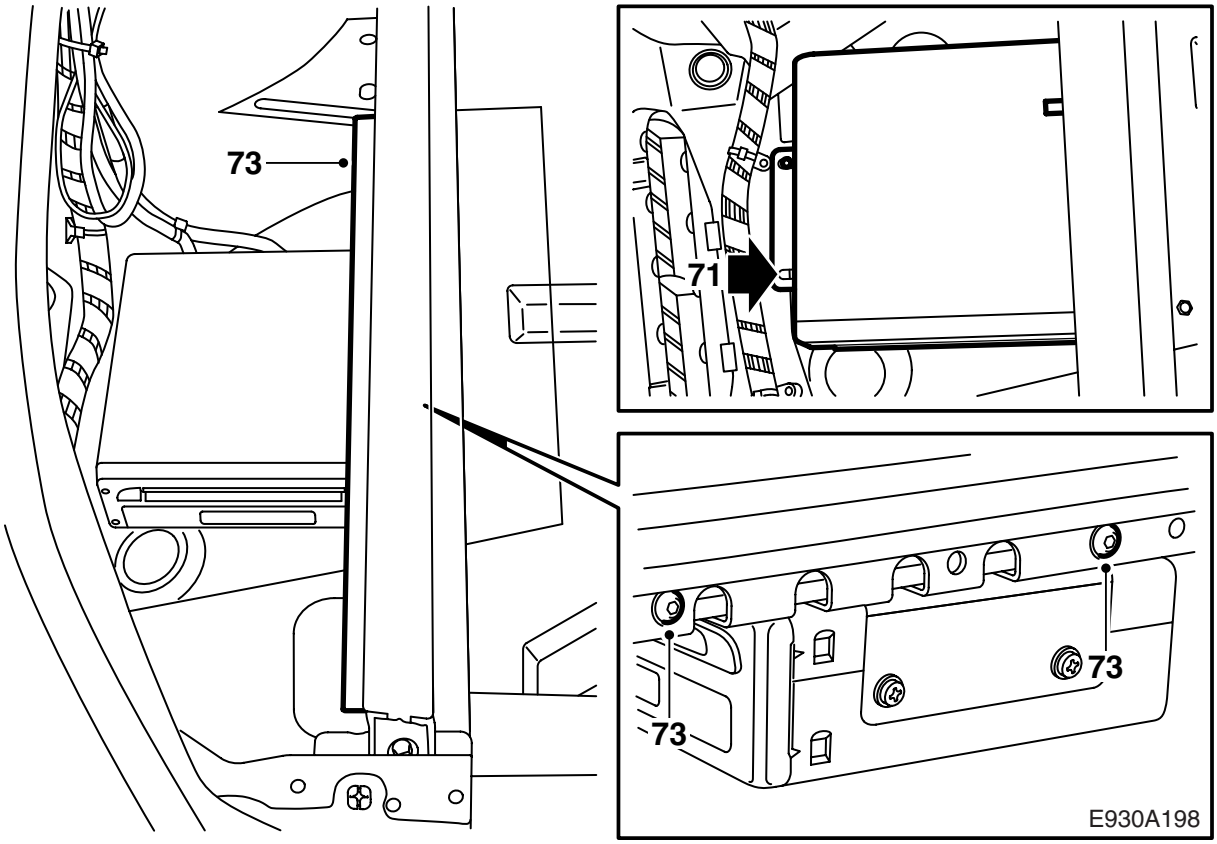

70 连接导向单元。

71 **5 门车型**：拆卸焊接螺栓上面的线束束箍，安装导向单元，使焊接螺栓置于左侧的前固定孔中，右支座固定至行李固定锚轨。通过后孔在导向单元左侧做一个标记。

72 **5 门车型**：提开导向单元，在标记处钻一个 3.5 毫米孔。

磨掉孔眼毛刺，清除任何掉落的切屑和漆片。使用 Teroson Cleaner FL 清洁，上 Standox 1K Fullprimer 底漆，涂面漆。在车身底部涂抹 Terotex HV 400。

73 **5 门车型**：安装导向单元，使焊接螺栓装入左侧前固定孔中，一个螺丝在钻孔中，右侧支座与左置物箱盖支撑件一起，安装至行李固定锚轨上。当拧紧行李固定锚轨螺丝时，尽可能提高导向单元。如果汽车配备可抽出式行李箱地板，必须使用前固定座的螺丝。

将束箍固定至焊接螺栓上。

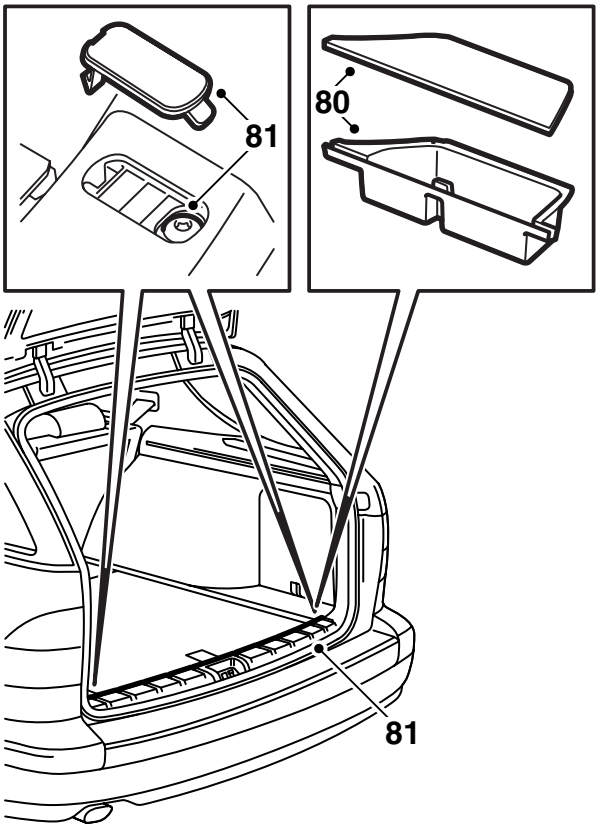

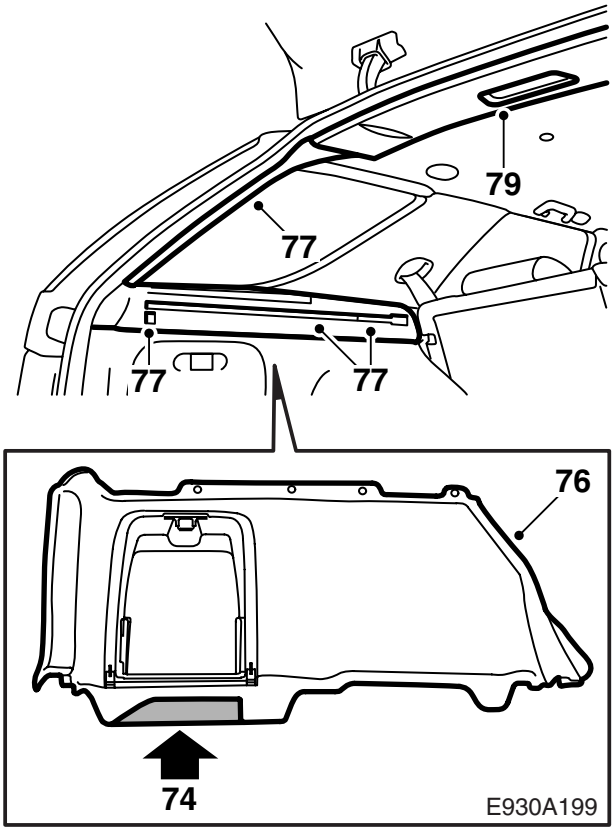

74 **5 门车型**：装入左侧蒙面。用笔在蒙面上画出导向单元轮廓。

75 **5 门车型**：取走侧蒙面，沿所做标记锯割。锯割线应该从后角斜着向下、向后朝向侧蒙面的弯曲处。

76 **5 门车型**：安装侧蒙面，安装侧蒙面顶部的螺丝。

77 **5 门车型**：重新装回遮掩板支撑（3 个螺丝）和 D 立柱蒙面。

78 **5 门车型**：在汽车右侧重复步骤 76-77 的操作。

79 **5 门车型**：压紧车顶盖板。

80 **5 门车型**：安装行李箱地板的右置物箱。

81 **5 门车型**：提入遮掩板。

82 **5 门车型**：安装左后车门和靠背之间的盖板，并且折回后座靠背。

83 **5 门车型**：安装备用轮胎和行李箱地板上的垫毯。

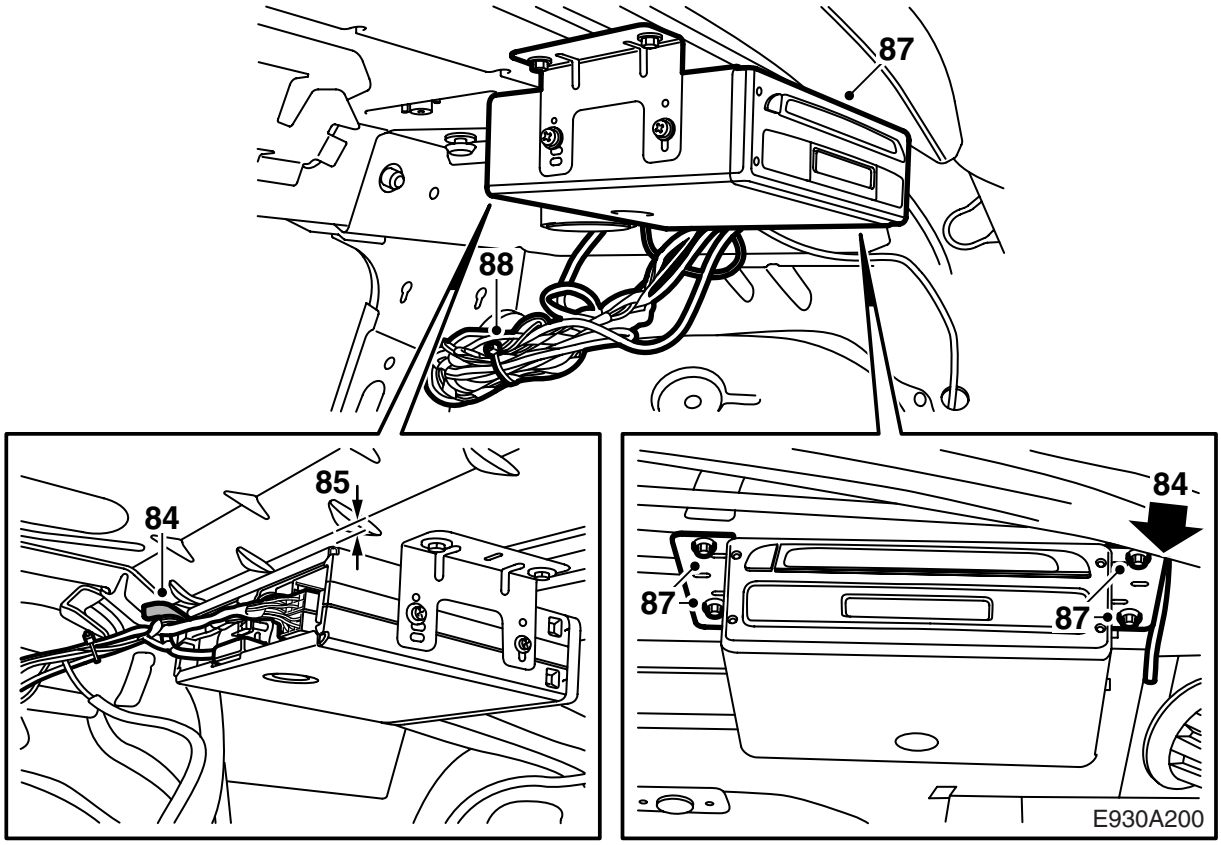

84 **4 门车型**：在后搁板右侧下面，安装磨损保护件至垂直板边缘，以便保护导向系统线束。

85 **4 门车型**：放置导向单元，使后端与后搁板的下方、后折边呈一条线，右支座抵住后搁板右侧下面的垂直板边缘。使用导向单元固定座作为模具，标出四个孔眼的钻孔位置。

86 **4 门车型**：提开导向单元，在标记处钻 3.5 毫米孔。

磨掉孔眼毛刺，清除任何掉落的切屑和漆片。使用 Teroson Cleaner FL 清洁，上 Standox 1K Fullprimer 底漆，涂面漆。

87 **4 门车型**：安装导向单元，调整角度，使磁碟易于插入。

88 **4 门车型**：将线束汇集在一起，固定在右车轮拱罩上方。

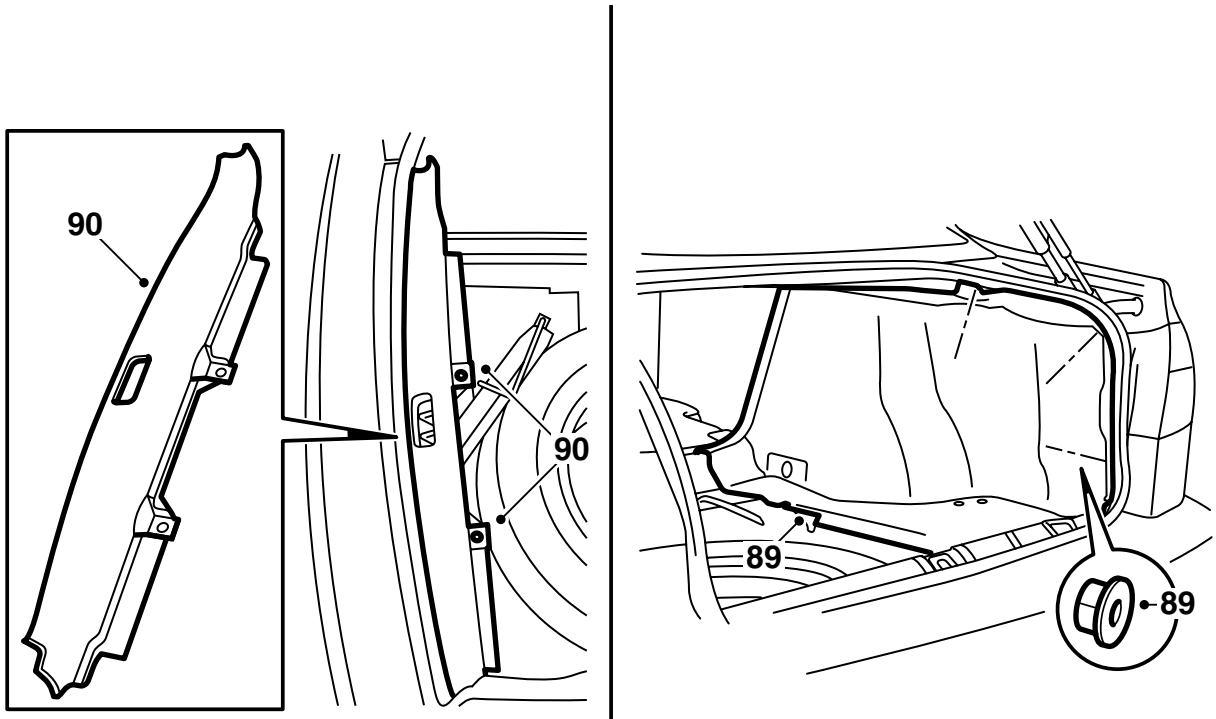

E930A201

89 **4 门车型：**安装行李箱右侧蒙面和行李箱地板。

90 **4 门车型：**安装行李箱空间的护槛板。

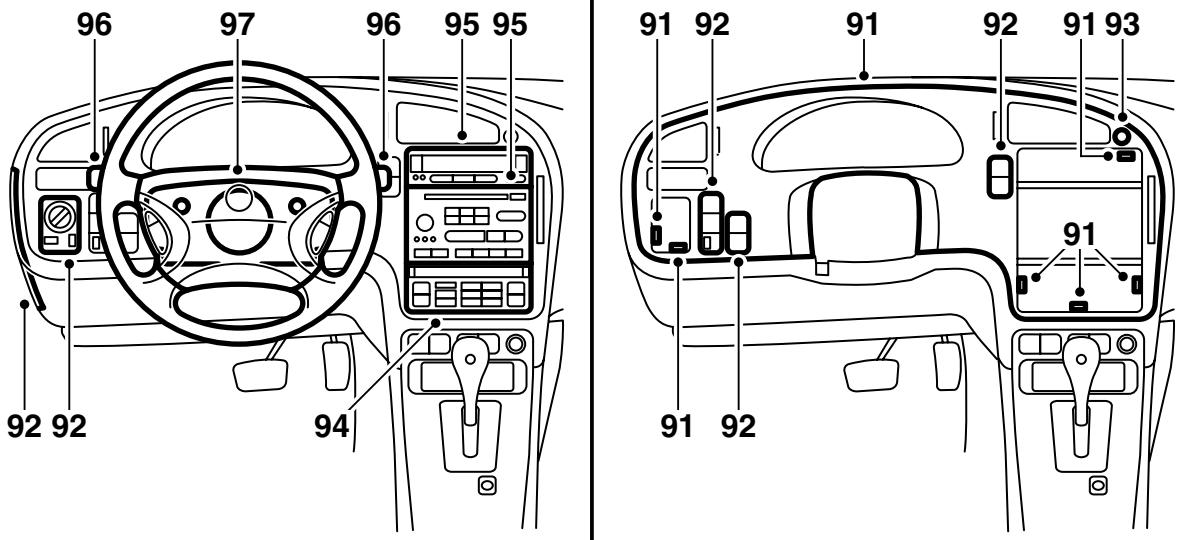

E930A202

91 安装仪表板板件，使用 4 个卡扣和 6 个螺丝固定。

92 连接并且安装灯光控制面板及其其他电源开关。重新装回仪表板侧面盖子。

93 安装危险闪光灯开关，从后面插入接头。

注意

有一个标记显示危险闪光灯开关的哪一端朝上。

94 连接并且安装暖风和通风控制面板。

95 连接并且安装 SID 单元和可能装有的收音机部分。

96 安装转向指示灯和挡风玻璃刮水器开关。

97 安装方向盘盖罩。

98 安装乘客侧的风道。

99 **配备空调的汽车**：连接冷却器软管至手套箱。

100 连接手套箱照明灯并且安置手套箱。

101 安装下面的 3 个固定螺丝和手套箱里面的 3 个固定螺丝。

102 连接仪表板下部的地板照明灯。

103 安装手套箱下面的仪表板下板，4 个螺丝。注意前部有卡夹。

104 拆卸暖风和通风单元盖罩。

105 安装汽车右侧的护槛板。

106 连接蓄电池，校准汽车时钟的时间和日期。

107 将一张地图光盘插入导向单元，将汽车停在适当位置，使仪表板上面的 GPS 天线自由面对天空。

108 起动发动机，检查系统屏幕是否点亮。按下遥控器 OK 键以便显示主菜单，启用导向系统。此将需要 2-10 分钟。

109 在导向系统中选择 "Map（地图）"，以便查看预计的汽车位置地图。当 GPS 接收状况满意时，GPS 符号将从红色变为绿色，然后系统即可以使用。进一步设定请参阅用户说明书。

110 将遥控器置于其固定件中，确保键钮点亮。将灯光开关从 0 位置旋至远光灯 / 近光灯位置，确保屏幕亮度降至夜间模式。将灯光开关从远光灯 / 近光灯位置旋至 0 位置，确保屏幕亮度增至白天模式。

111 在数字化道路上开车测试，以下列方式检查系统功能：

a 开过一个交叉路口，确信屏幕的距离指示器反应正确。

b 改变方向数次，确信系统反应正确。

c 倒车一小段路，检查系统是否反应正确并且指示当前的汽车行进方向。

112 将安装说明书、用于选择语言的 CD、使用说明书和反馈卡交给顾客。告诉顾客必须填写并且寄回反馈卡，以便日后不断获得有关导向系统的信息。另外告诉顾客，如果断开电池，则导向系统恢复至工厂的设定。

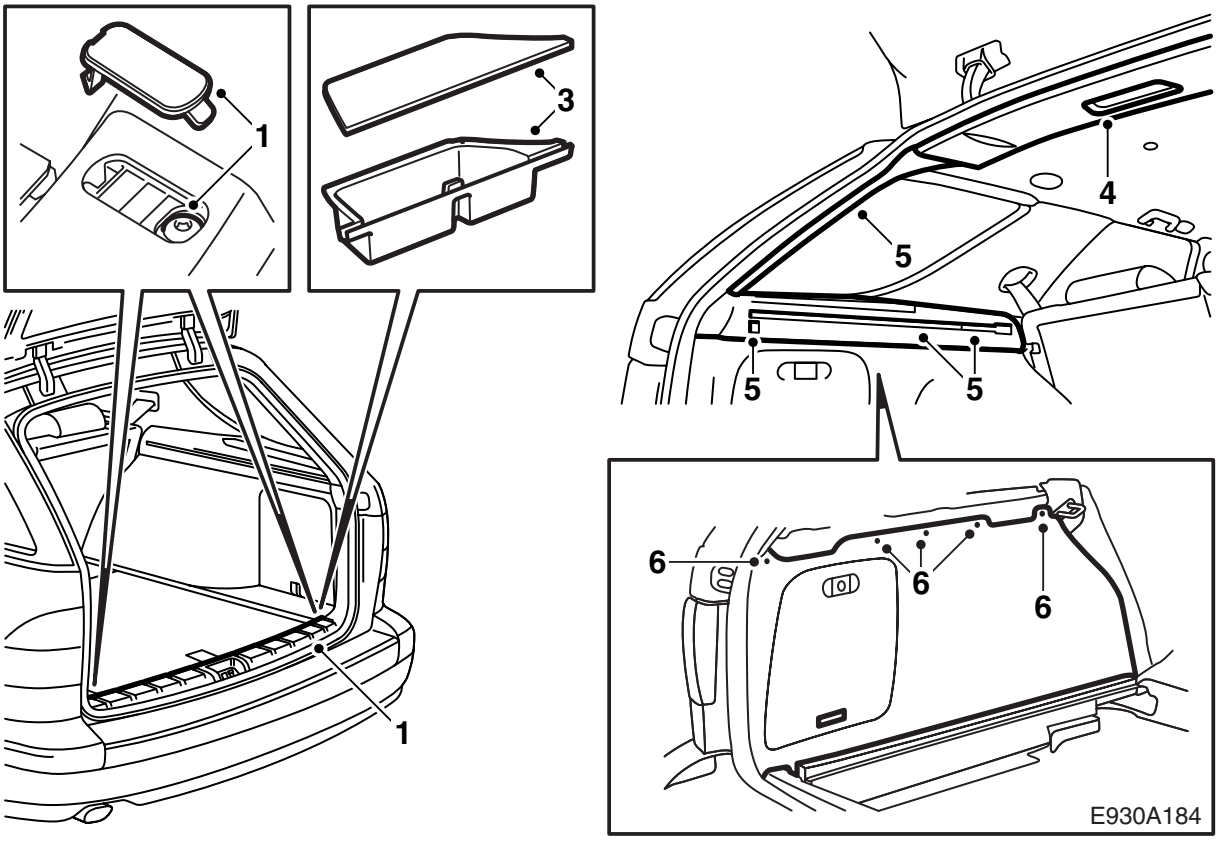

右座驾驶

开始工作之前，应该断开蓄电池连接。

1 **5 门车型**：提出遮掩板。
2 **5 门车型**：折倒后座的左靠背，拆卸介于左后车门和靠背之间的盖板。
3 **5 门车型**：拆卸地板上左置物箱。
4 **5 门车型**：拆卸后车顶盖板，松开照明灯接头。
5 **5 门车型**：拆卸左 D 立柱蒙面，拆卸遮掩板的左支撑 (3 个螺丝)。
6 **5 门车型**：拆卸左侧蒙面顶部的螺丝，提出左侧蒙面。
7 **5 门车型**：在汽车右侧重复步骤 2-3 和 5-6 的操作。
8 **5 门车型**：拆卸行李箱地板和备用轮胎上面垫毯前部的卡夹。

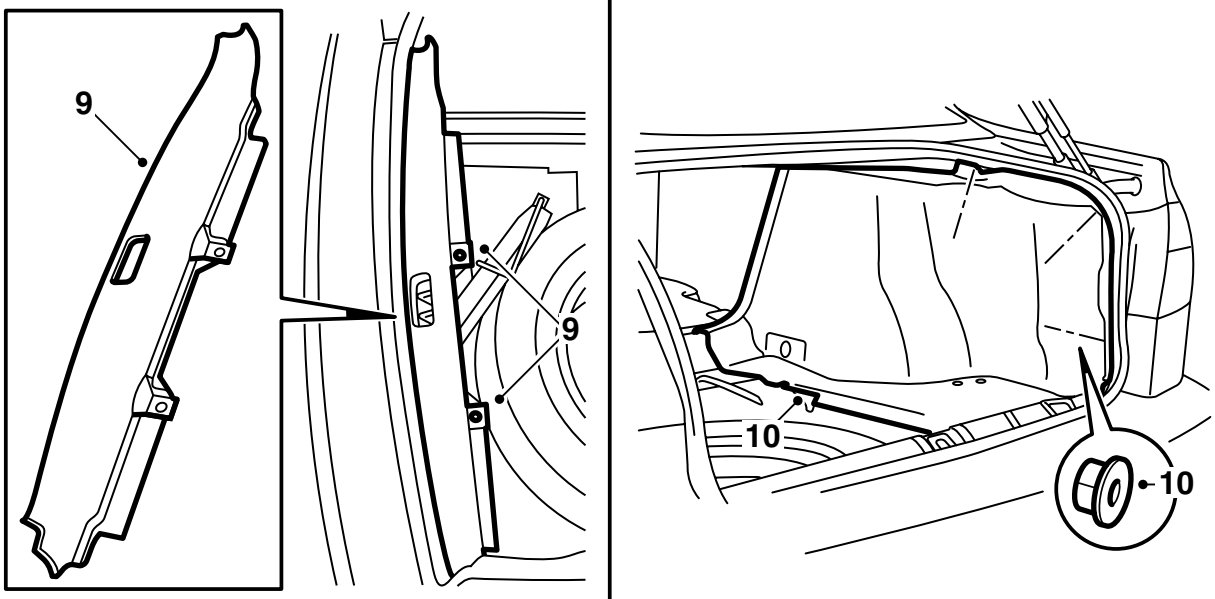

E930A185

9 **4 门车型**：拆卸至行李箱空间的护槛板。

10 **4 门车型**：拆卸行李箱右侧蒙面和行李箱地板。

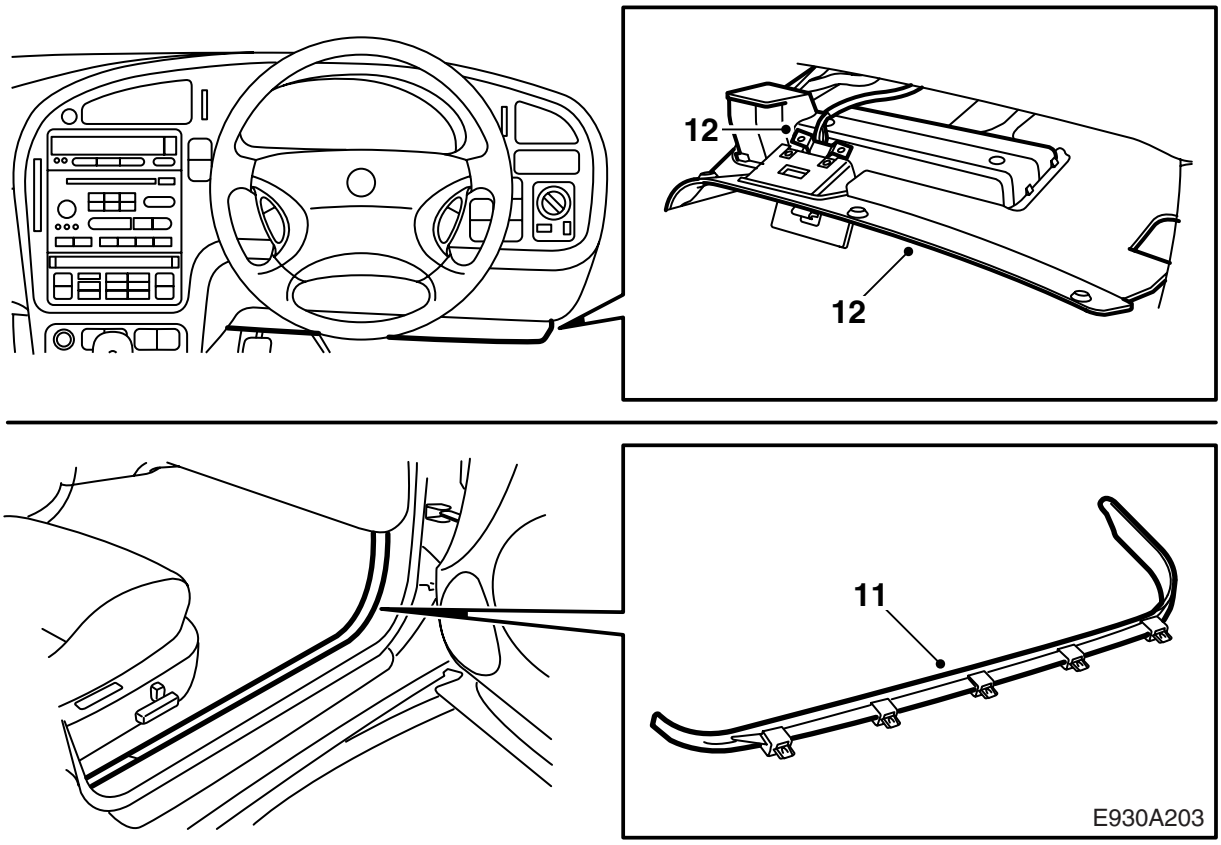

11 拆卸汽车右侧的护槛板。

12 拆卸故障诊断数据插座和方向盘下面的仪表板下部，3 个螺丝。

13 卸下下仪表板的地板照明灯。

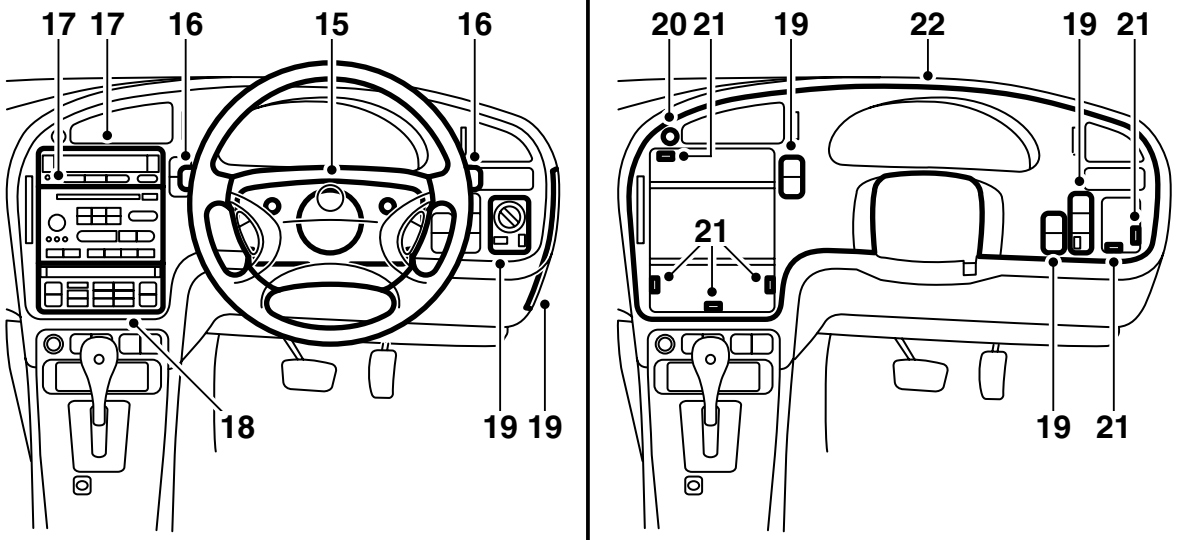

E930A204

14 将方向盘拉出至最靠外和最靠下位置。

15 拆卸方向盘的顶部和底部盖子，3 个螺丝。

16 拆卸转向指示灯和挡风玻璃刮水器开关。

17 拆卸 SID 单元和收音机部分。拔下当前的接头和天线。

18 拆卸暖风和通风面板，拔下插头。

19 拆卸仪表板侧面的中央接线盒。拆卸灯光控制面板和其他开关与插头。

20 拆卸危险闪光灯开关和接头。

21 拆卸仪表板板件，6 个螺丝，由 4 个卡扣固定。

22 提开仪表板板件。

23 拆卸转向柱防尘皮套的螺丝。

24 拆卸主仪表单元的四个螺丝，拔下两个插头，一个为 24 接脚，另一个为 12 接脚。拆卸主仪表单元。

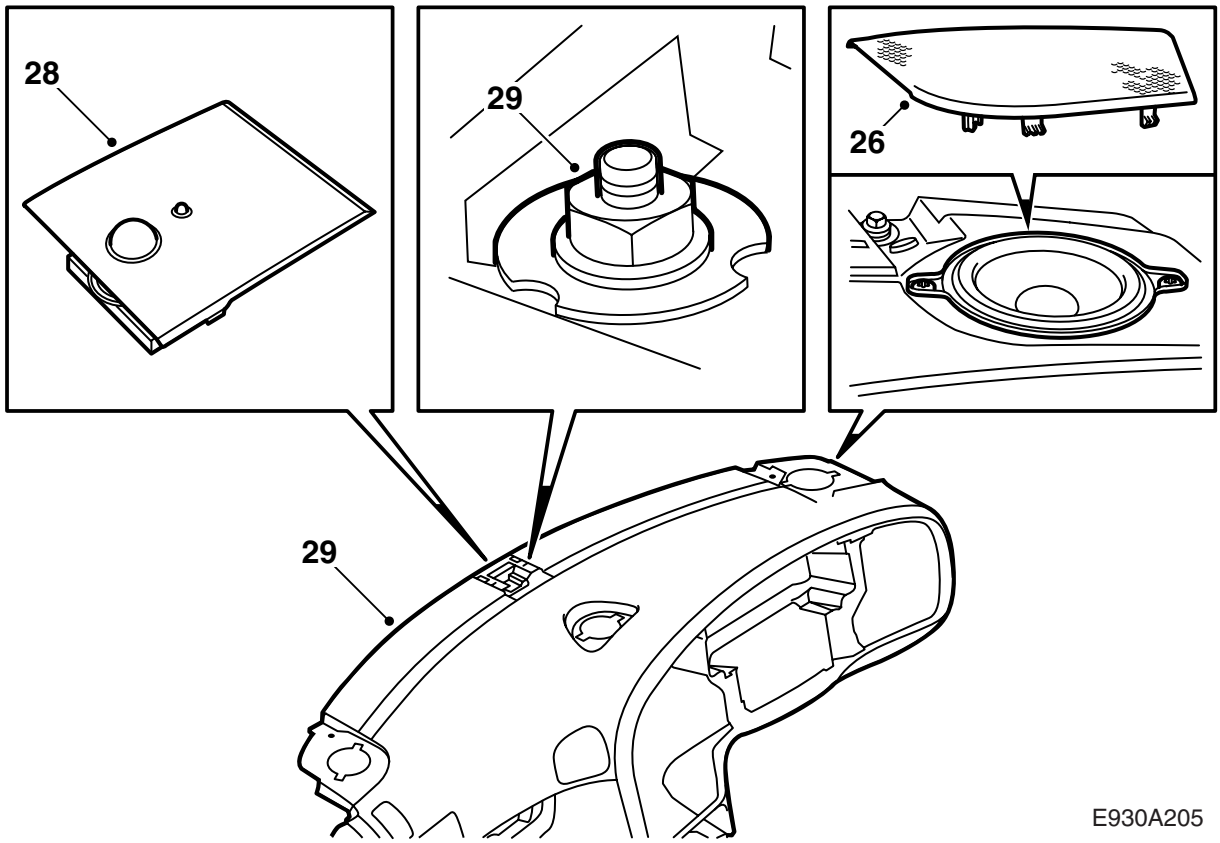

25 拆卸 A 立柱蒙面。
26 拆卸两侧的喇叭网栅。
27 拆卸两侧除霜器盖的卡夹。
28 拆卸盖罩及其阳光传感器和闪光二极管。
29 松开除霜器盖螺母，孔眼为长形，提开除霜器盖。

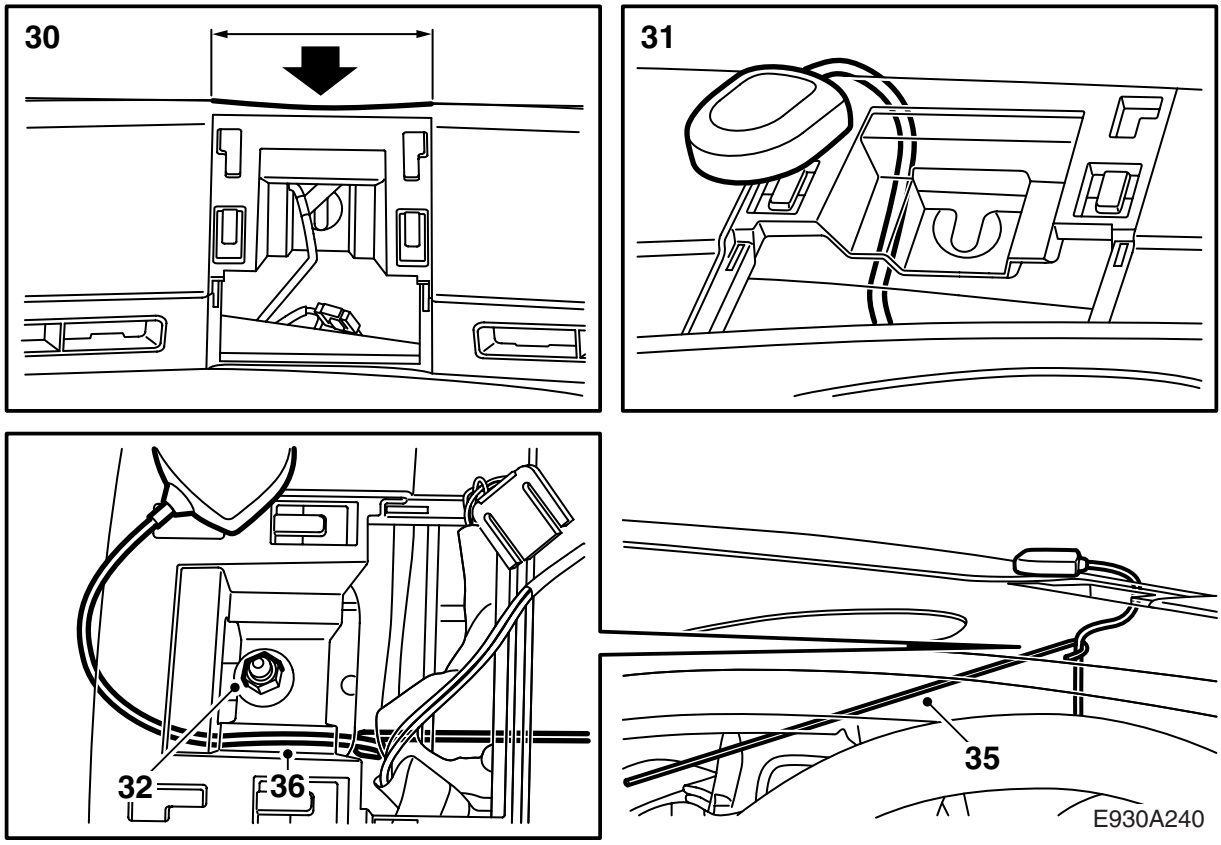

30 用一把锉刀将盖罩中部锉圆，避免 GPS 天线线束碰到锋利的边缘。

31 沿盖罩前部敷设 GPS 天线线束。

32 安放除霜器盖罩到位，拧紧螺母。确保可以方便地调节线束长短。

33 安装卡夹和两侧的喇叭网栅。

34 安装 A 立柱蒙面。

35 将一根弯曲的焊条插入中央风道上面的仪表板内，朝向阳光传感器的位置。

36 将 GPS 天线线束置于能用焊条拉出的位置。

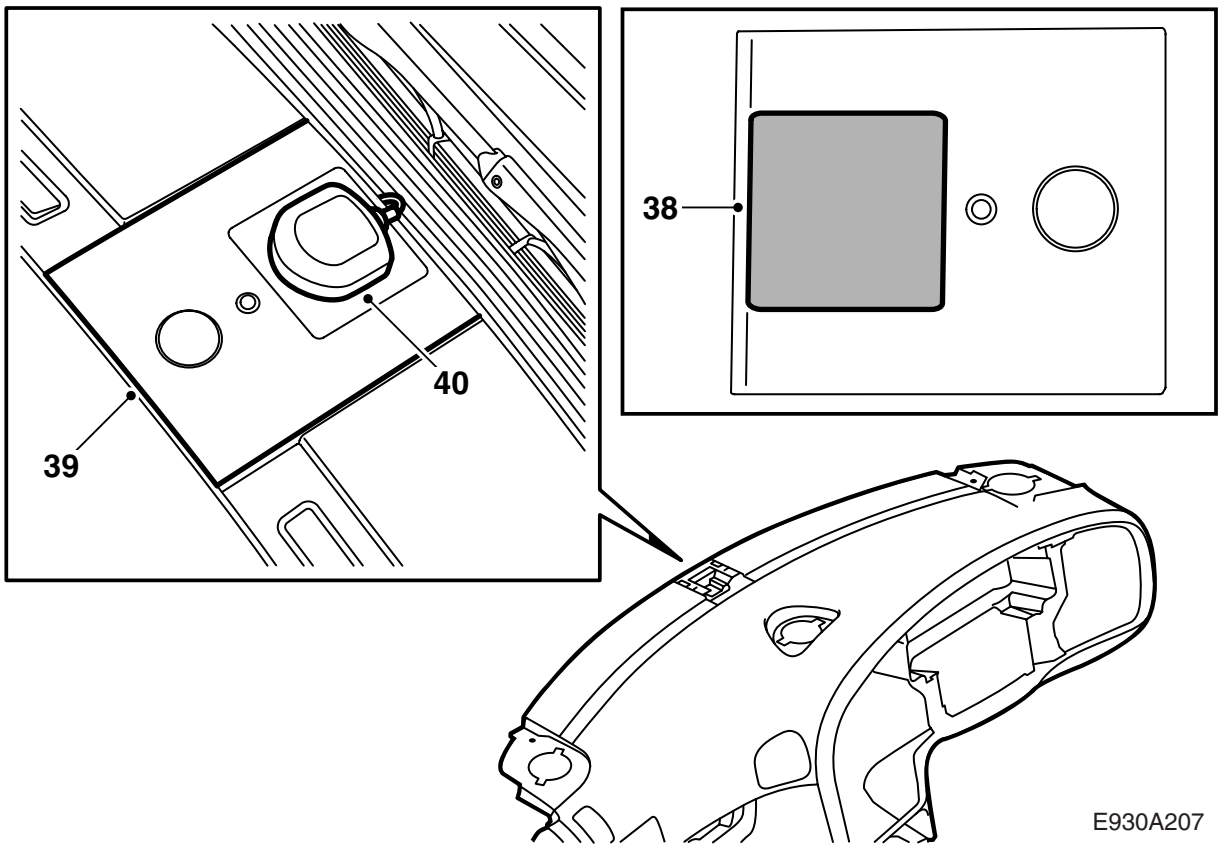

37 使用松节油清洁将要贴胶布的 GPS 天线接地表面部分。将胶布贴在 GPS 天线接地表面上。

38 使用松节油清洁装有阳光传感器的盖罩表面，GPS 天线将安装在中央。安装 GPS 天线接地表面，使孔眼沿着汽车的纵向方向。

39 连接阳光传感器和闪光二极管，安装盖罩。

40 安装 GPS 天线至固定板中央。GPS 天线具有磁性。

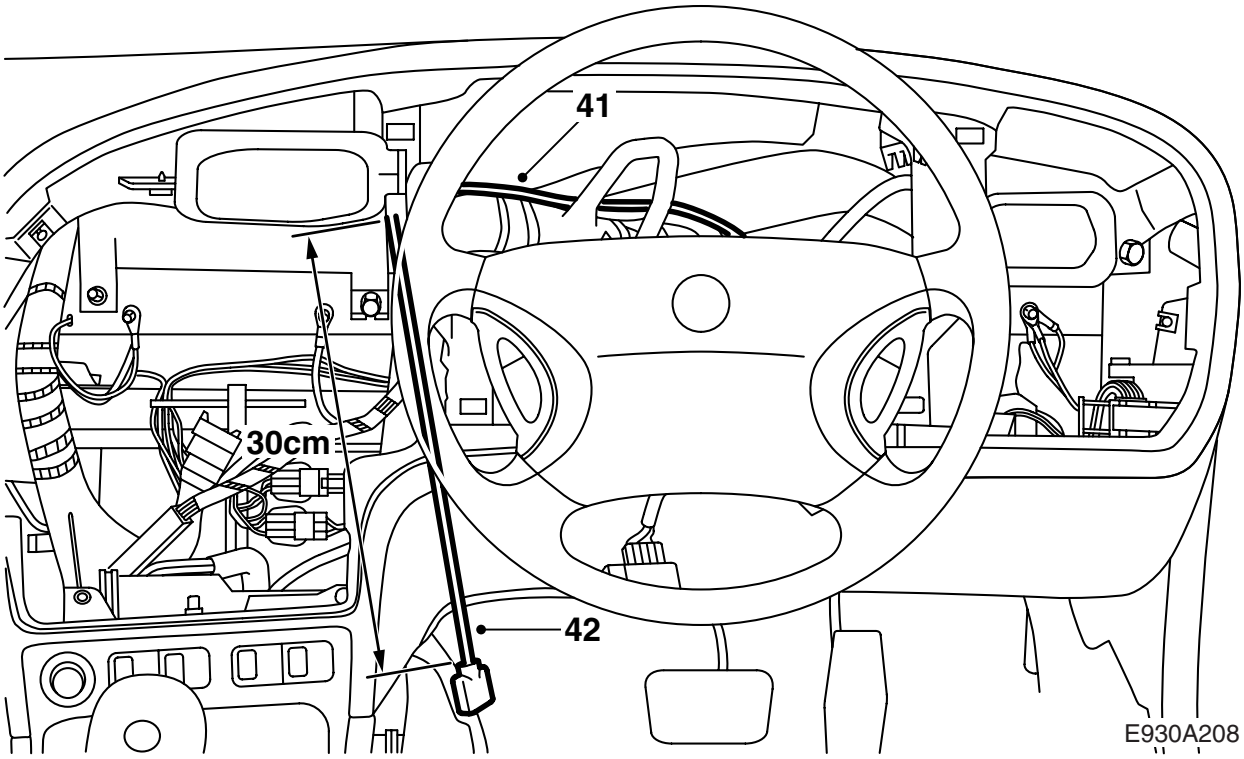

41 将 GPS 天线线束朝右向碰撞承梁（仪表单元）后面的现有线束方向移动。

42 经由现有线束布设屏幕线束，使其从暖风和通风单元伸出约 30 厘米。

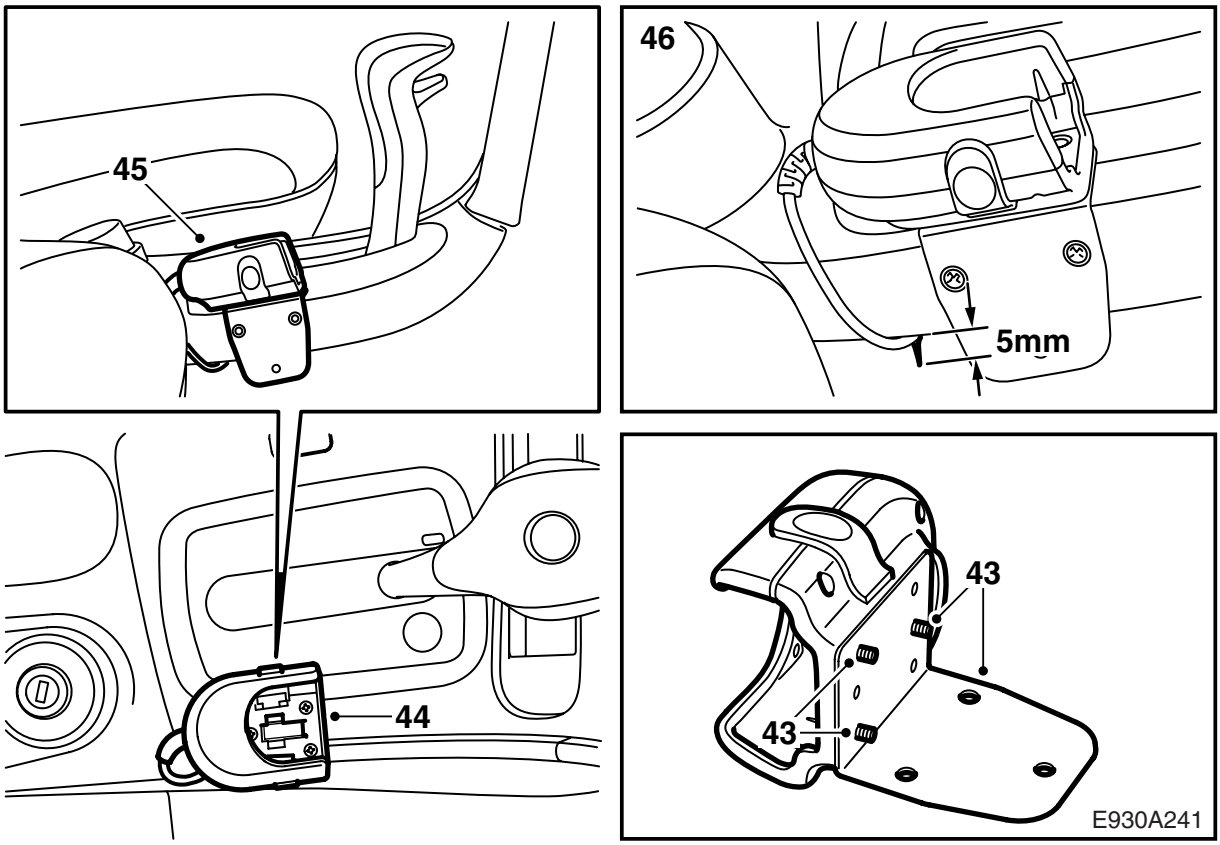

43 使用三个螺丝，将遥控器支架和遥控器固定座组装在一起。

44 将遥控器的支座置于中央控制台上排档杆的右边，点火开关前面约 20-25 毫米处。遥控器支座的螺丝不得碰到中央控制台。

45 使用固定座作为模具钻一个 2.5 毫米孔。用一个螺丝固定，再钻第二个孔。用两个螺丝固定支架。

46 沿着遥控器支架后缘在垫毯上切一个 5 毫米长的口子。从垫毯和中央控制台之间的接缝处开始测量长度。

47 移走遥控器支架，折开垫毯。

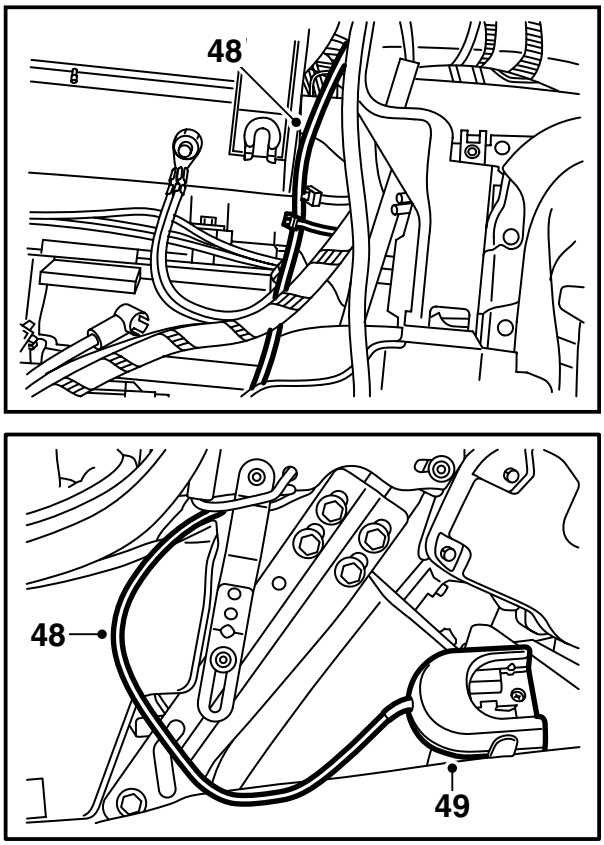

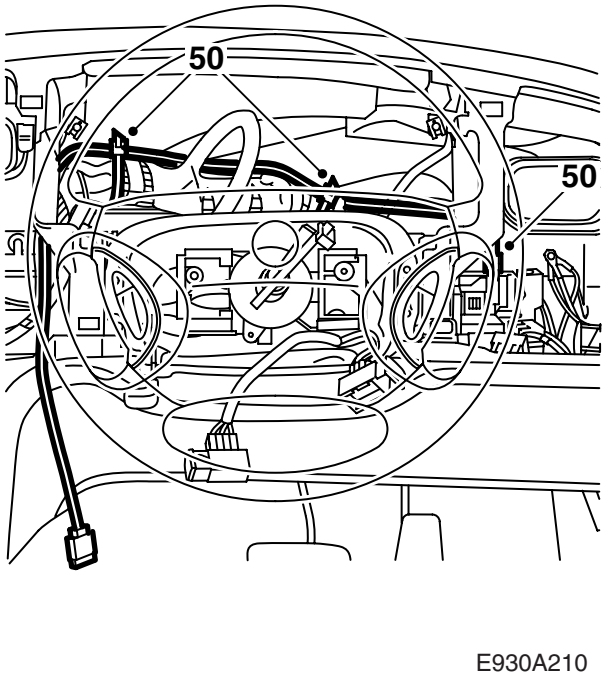

E930A210

48 在中央控制台旁边地板垫毯背后、沿着现有线束并且朝着收音机后面的空间，布设遥控器线束，然后向右延伸连接遥控器线束。将插接器置于仪表单元背后，尽量靠近右 A 立柱。

遥控器线束具有一个用于附加喇叭的插接器。此插接器未使用，将与其他插接器固定在一起。

49 安放并且安装垫毯和遥控器支架。

50 将所有线束集合在一起，用 3 个束箍固定在仪表单元背后的承梁上。

51 正确放置主仪表单元，插入两个接头。

52 用四个螺丝拧紧主仪表单元。

53 安装转向柱防尘皮套的螺丝。

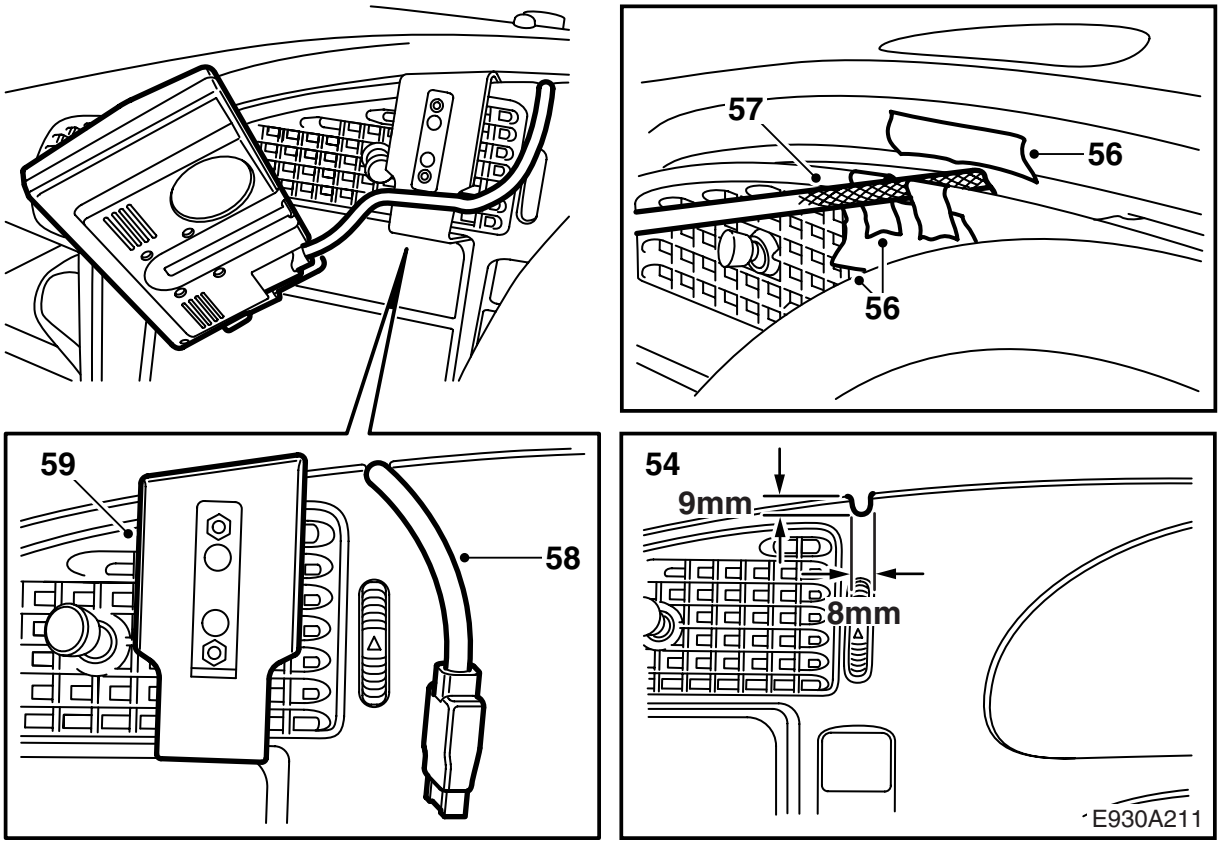

54 用锉刀在仪表板顶部、出风口活门之上，做一个宽 8 毫米、高 9 毫米的孔。检查屏幕线束是否能够容易地放入孔眼中。

55 将仪表板板件装入仪表板壳体中，但不压紧。从驾驶员侧检查出风口的位置是否正确。

56 在仪表板壳体、仪表板板件锉孔旁边贴一条胶布，在仪表板板件锉孔周围贴上胶布。

57 通过仪表板件上的孔在仪表板上小心地锉一个孔。

58 将屏幕线束装入孔中，确保线束易于装入锉孔中。

59 安装屏幕固定座至仪表板件上。

60 压紧仪表板件。

⚠ 警告

安装时需要小心操作，确保没有夹住任何接头或导线。

61 连接线束至屏幕，并且安装屏幕至固定座。

62 调节线束长度。应该视需要可以方便地移动屏幕。

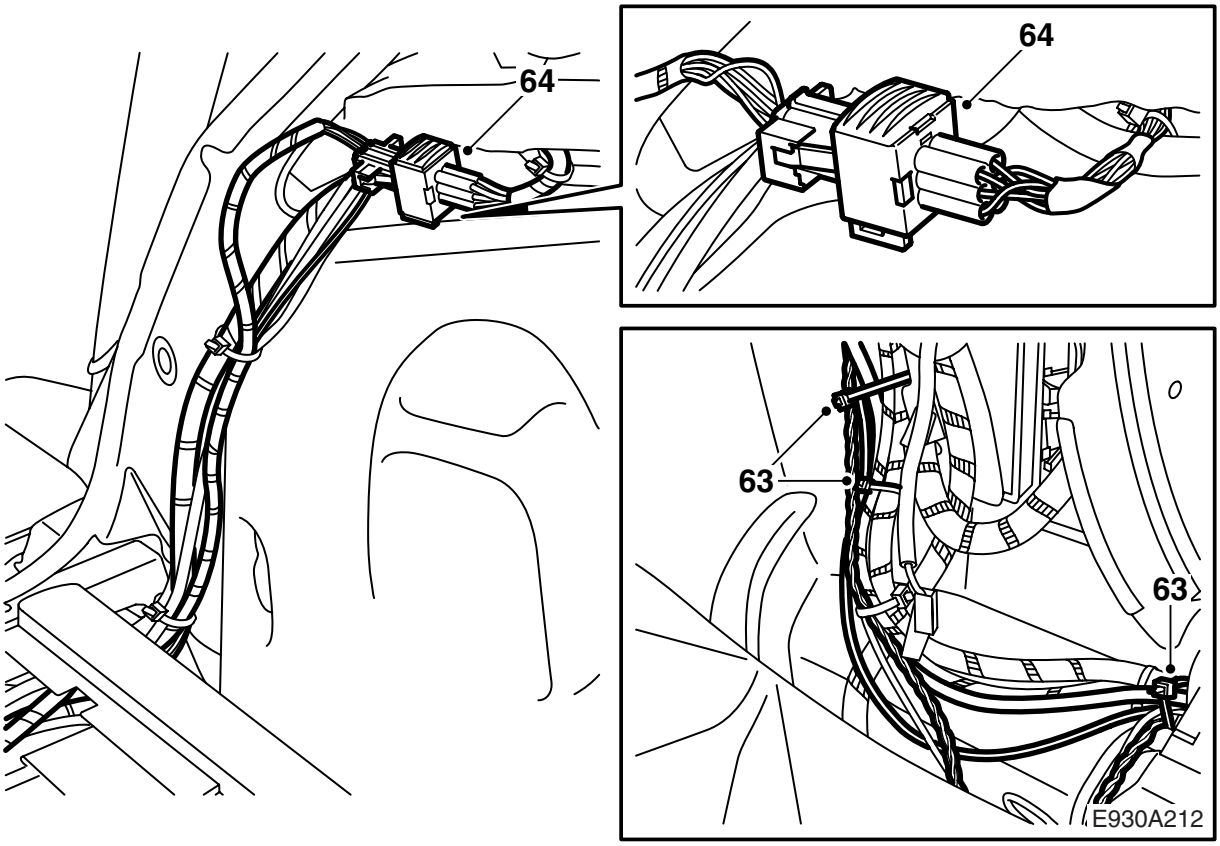

63 朝着右门槛的线束槽布设线束，并且继续朝后车轮拱罩处敷设。用 3 个束箍固定线束至 A 立柱，线束槽（4 个）每端 1 个束箍，并且后车轮拱罩前部 2 个束箍。

64 在后车轮拱罩处存在为导向系统预设布线的线束。剪开任何束箍，连接线束。

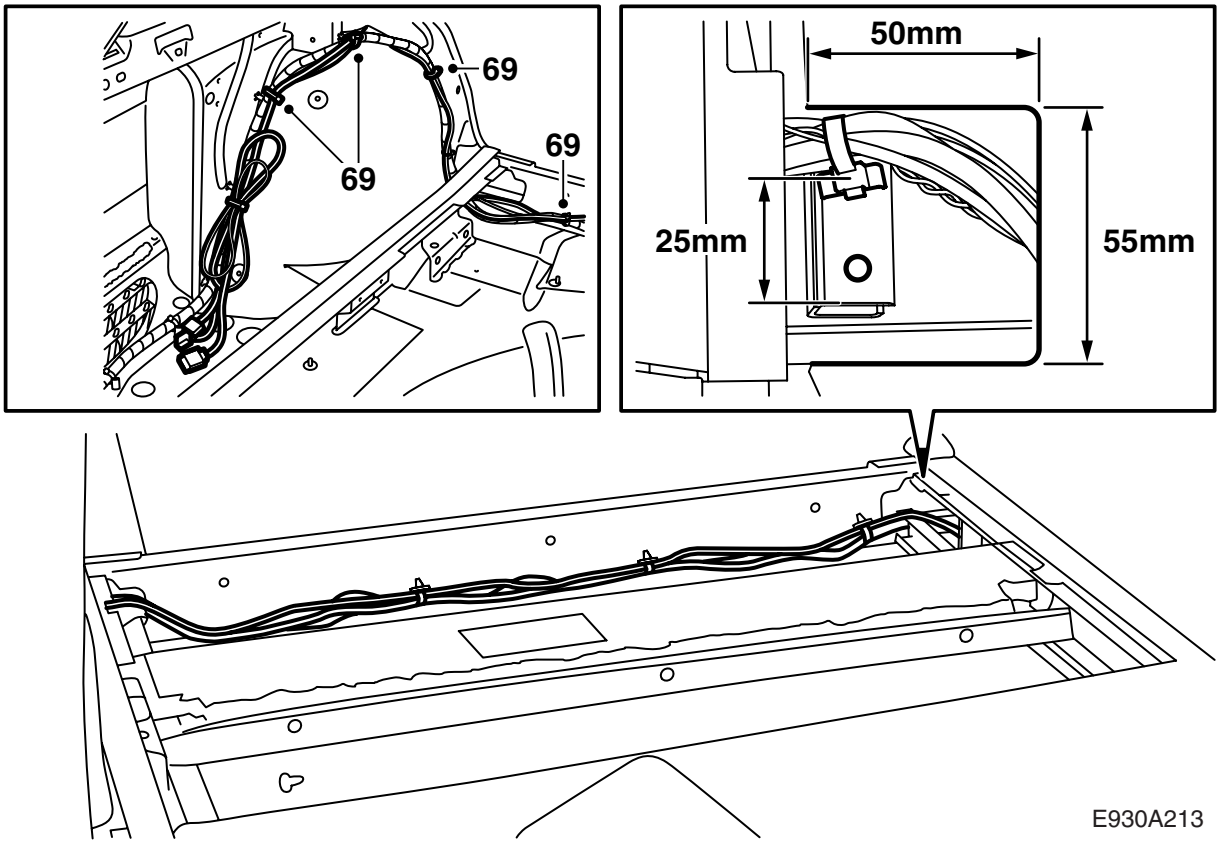

65 **5 门车型**：沿后座靠背后面的承梁布设所有线束，将其与任何其他线束固定在一起。如果没有其他线束，使用束箍将导向系统线束固定在车身的 5 个孔上。

66 **5 门车型附可抽出式行李箱地板**：切割垫毯两边，让线束通过行李箱地板上的滑轨。切割的部分从垫毯前折边朝向汽车后部测量，应为 55 毫米长，从垫毯边缘朝向中心测量，应为 50 毫米宽。

67 **5 门车型附可抽出式行李箱地板**：检查在行李箱地板前轮滑轨前面 25 毫米处，是否有任何孔。如果没有任何孔眼，在每个滑轨上钻 6.5 毫米孔。在距滑轨前部 25 毫米处钻孔。

68 **5 门车型附可抽出式行李箱地板**：使用束箍和卡夹将线束固定至行李箱地板滑轨。视需要调整垫毯的切割匹配。

重要事项

垫毯不能盖在线束顶部，因为这样会影响可抽出式行李箱地板的功能。

69 **5 门车型**：沿着左车轮拱罩、经由汽车的线束布设线束至导向系统安装之处。

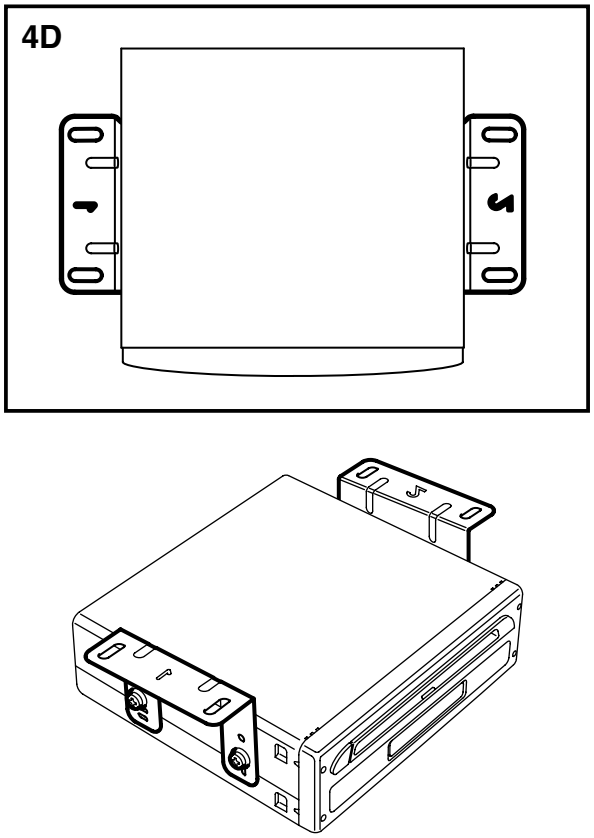

70 在导向单元后部的销子上安装橡胶定位件，将导向单元插入安装框中。

重要事项

安装框的凹陷应该置于导向单元的底端。

将导向单元压入安装框中锁紧，然后安装支座至安装框。

4 门车型：标有 1 的折角支座必须安装在导向单元的左边，标有 2 的折角支座必须安装在导向单元的右边。后螺丝必须位于最靠近圆孔的水平椭圆孔中，前螺丝必须位于垂直椭圆孔中。

5 门车型：标有 2 的折角支座必须安装在导向单元的左边，阶梯式支座必须安装在导向单元的右边。左支座的后螺丝必须位于最靠近圆孔的水平椭圆孔中，前螺丝必须位于垂直椭圆孔中。

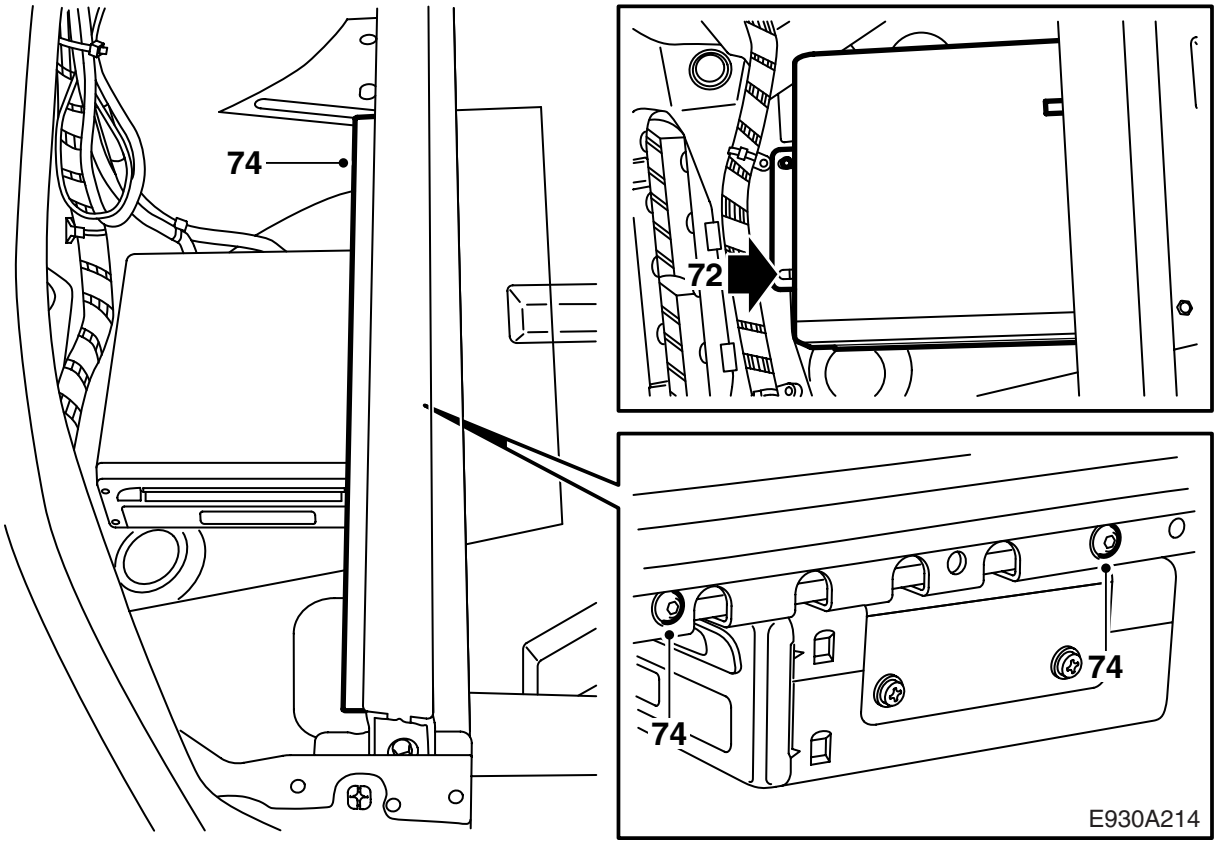

71 连接导向单元。

72 **5 门车型**：拆卸焊接螺栓上面的线束束箍，安装导向单元，使焊接螺栓置于左侧的前固定孔中，右支座固定至行李固定锚轨。通过后孔在导向单元左侧做一个标记。

73 **5 门车型**：提开导向单元，在标记处钻一个 3.5 毫米孔。

磨掉孔眼毛刺，清除任何掉落的切屑和漆片。使用 Teroson Cleaner FL 清洁，上 Standox 1K Fullprimer 底漆，涂面漆。在车身底部涂抹 Terotex HV 400。

74 **5 门车型**：安装导向单元，使焊接螺栓装入左侧前固定孔中，一个螺丝在钻孔中，右侧支座与左置物箱盖支撑件一起，安装至行李固定锚轨上。当拧紧行李固定锚轨螺丝时，尽可能提高导向单元。如果汽车配备可抽出式行李箱地板，必须使用前固定座的螺丝。

将束箍固定至焊接螺栓上。

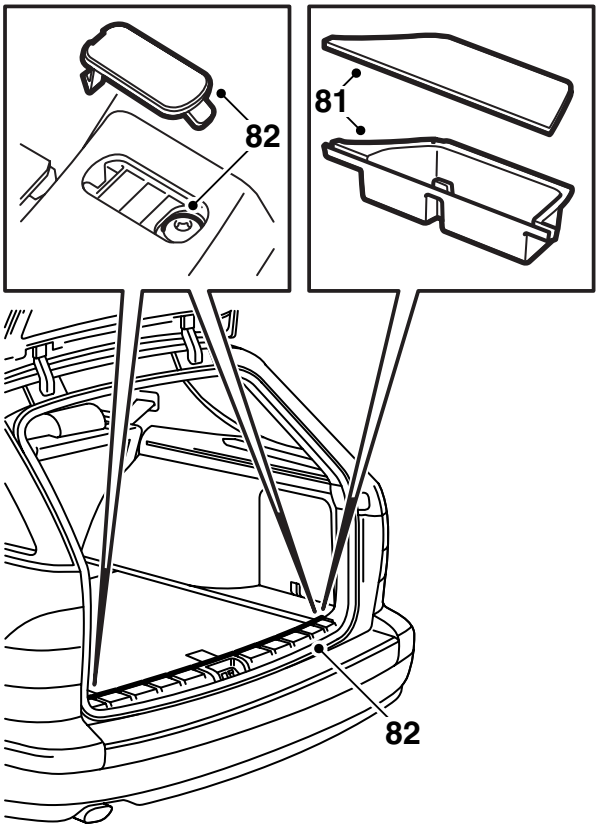

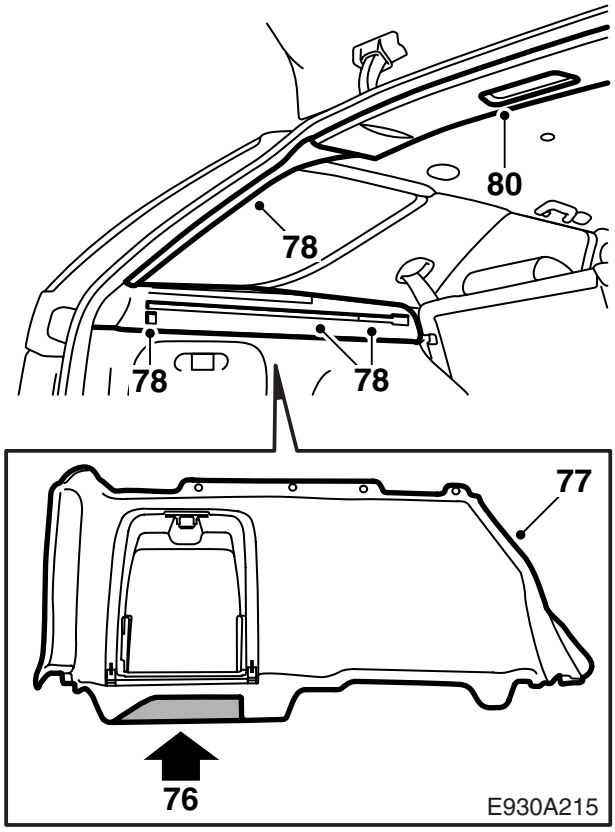

75 **5 门车型**：装入左侧蒙面。用笔在蒙面上画出导向单元轮廓。

76 **5 门车型**：取走侧蒙面，沿所做标记锯割。锯割线应该从后角斜着向下、向后朝向侧蒙面的弯曲处。

77 **5 门车型**：安装侧蒙面，安装侧蒙面顶部的螺丝。

78 **5 门车型**：重新装回遮掩板支撑（3 个螺丝）和 D 立柱蒙面。

79 **5 门车型**：在汽车右侧重复步骤 77-78 的操作。

80 **5 门车型**：压紧车顶盖板。

81 **5 门车型**：安装行李箱地板的右置物箱。

82 **5 门车型**：提入遮掩板。

83 **5 门车型**：安装左后车门和靠背之间的盖板，并且折回后座靠背。

84 **5 门车型**：安装备用轮胎和行李箱地板上的垫毯。

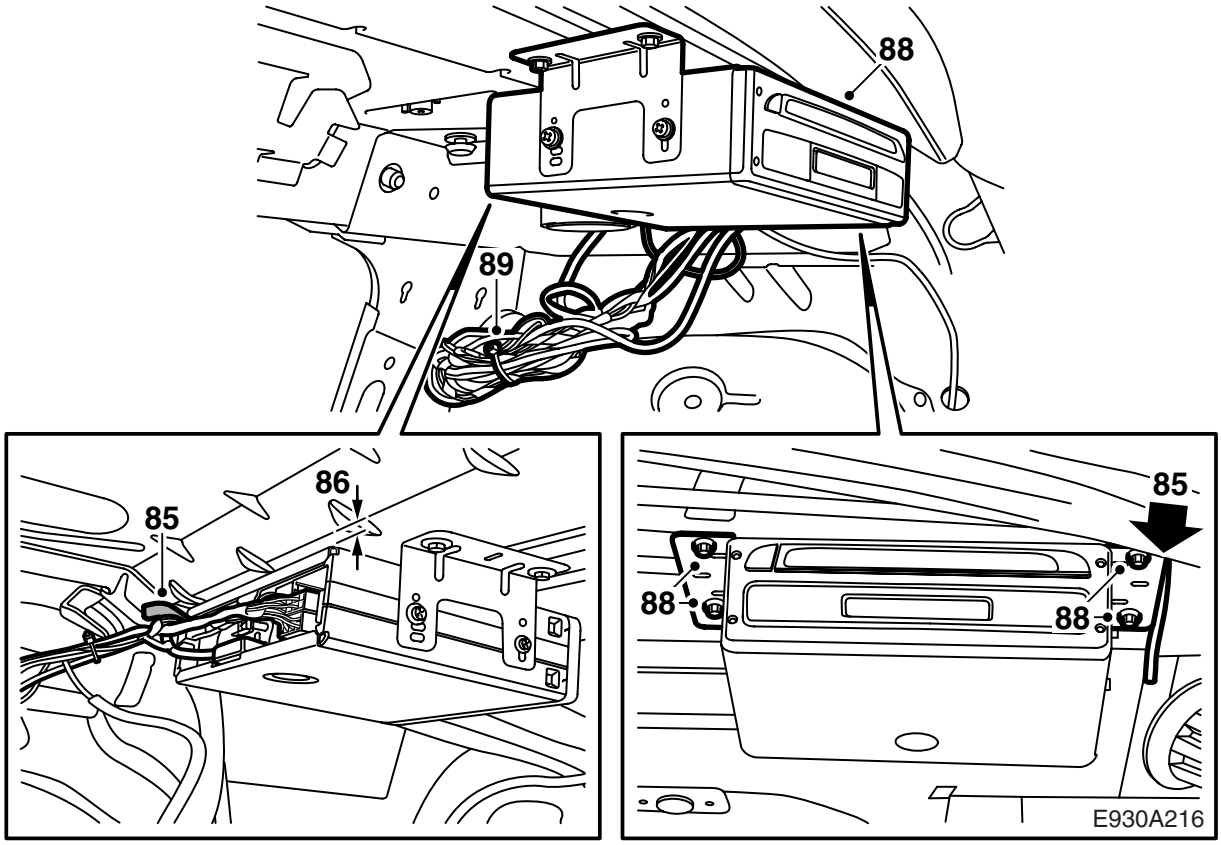

85 **4 门车型**：在后搁板右侧下面，安装磨损保护件至垂直板边缘，以便保护导向系统线束。

86 **4 门车型**：放置导向单元，使后端与后搁板的下方、后折边呈一条线，右支座抵住后搁板右侧下面的垂直板边缘。使用导向单元固定座作为模具，标出四个孔眼的钻孔位置。

87 **4 门车型**：提开导向单元，在标记处钻 3.5 毫米孔。

磨掉孔眼毛刺，清除任何掉落的切屑和漆片。使用 Teroson Cleaner FL 清洁，上 Standox 1K Fullprimer 底漆，涂面漆。

88 **4 门车型**：安装导向单元，调整角度，使磁碟易于插入。

89 **4 门车型**：将线束汇集在一起，固定在右车轮拱罩上方。

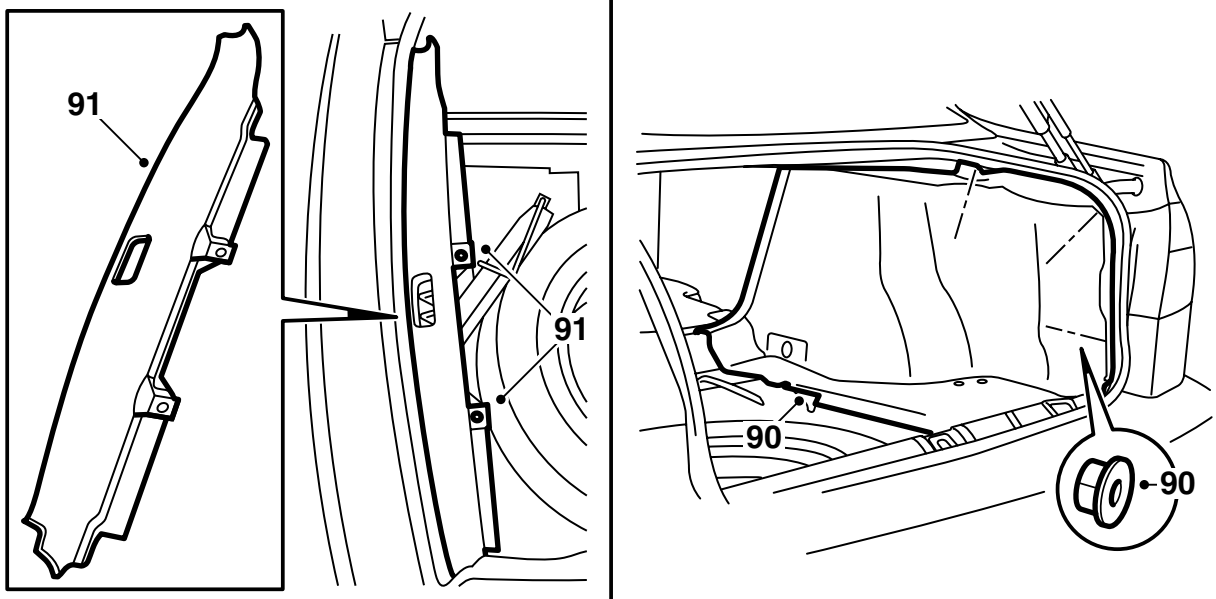

E930A217

90 **4 门车型**：安装行李箱右侧蒙面和行李箱地板。

91 **4 门车型**：安装行李箱空间的护槛板。

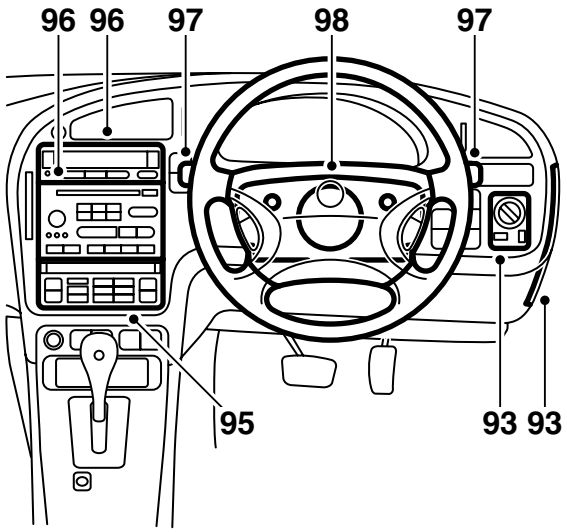

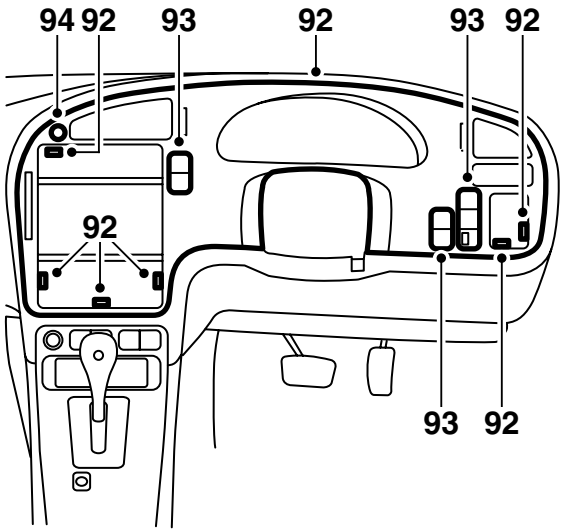

E930A218

92 安装仪表板板件，使用 4 个卡扣和 6 个螺丝固定。

93 连接并且安装灯光控制面板及其其他电源开关。
重新装回仪表板侧面盖子。

94 安装危险闪光灯开关，从后面插入接头。

注意
有一个标记显示危险闪光灯开关的哪一端朝上。

95 连接并且安装暖风和通风控制面板。

96 连接并且安装 SID 单元和可能装有的收音机部分。

97 安装转向指示灯和挡风玻璃刮水器开关。

98 安装方向盘盖罩。

99 连接仪表板下部的地板照明灯。

100 安装方向盘下面的仪表板下部，3 个螺丝，安装故障诊断数据插座。

101 安装汽车右侧的护槛板。

102 连接蓄电池，校准汽车时钟的时间和日期。

103 将一张地图光盘插入导向单元，将汽车停在适当位置，使仪表板上面的 GPS 天线自由面对天空。

104 起动发动机，检查系统屏幕是否点亮。按下遥控器 OK 键以便显示主菜单，启用导向系统。此将需要 2-10 分钟。

105 在导向系统中选择 "Map（地图）"，以便查看预计的汽车位置地图。当 GPS 接收状况满意时，GPS 符号将从红色变为绿色，然后系统即可以使用。进一步设定请参阅用户说明书。

106 将遥控器置于其固定件中，确保键钮点亮。将灯光开关从 0 位置旋至远光灯 / 近光灯位置，确保屏幕亮度降至夜间模式。将灯光开关从远光灯 / 近光灯位置旋至 0 位置，确保屏幕亮度增至白天模式。

107 在数字化道路上开车测试，以下列方式检查系统功能：

a 开过一个交叉路口，确信屏幕的距离指示器反应正确。

b 改变方向数次，确信系统反应正确。

c 倒车一小段路，检查系统是否反应正确并且指示当前的汽车行进方向。

108 将安装说明书、用于选择语言的 CD、使用说明书和反馈卡交给顾客。告诉顾客必须填写并且寄回反馈卡，以便日后不断获得有关导向系统的信息。另外告诉顾客，如果断开电池，则导向系统恢复至工厂的设定。