




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 M06-

仪表板板件


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 440 12 756 446	9:85-28	Apr 05	32 025 503	

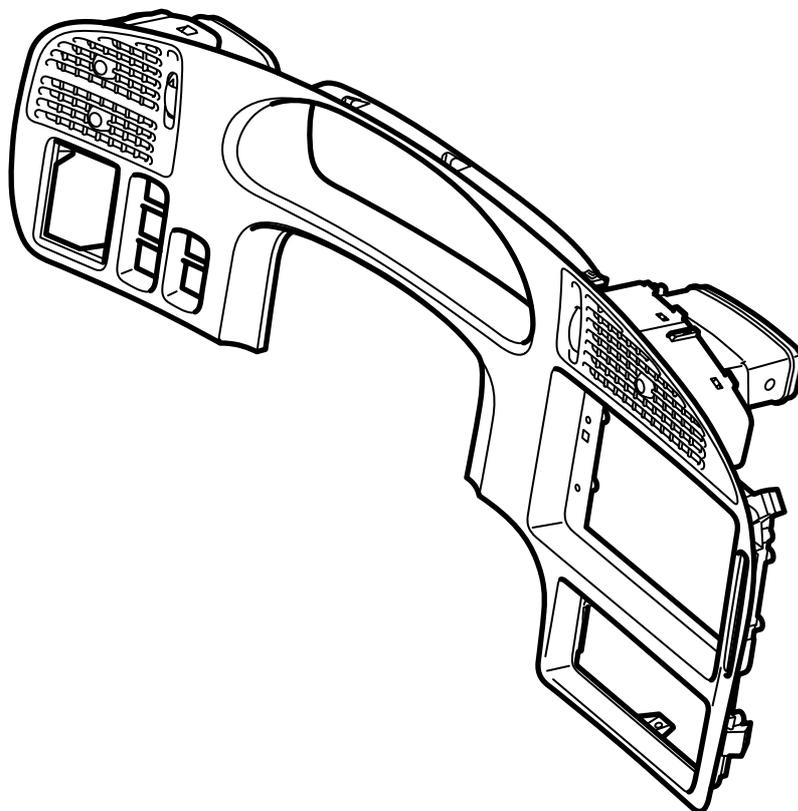

E980A503


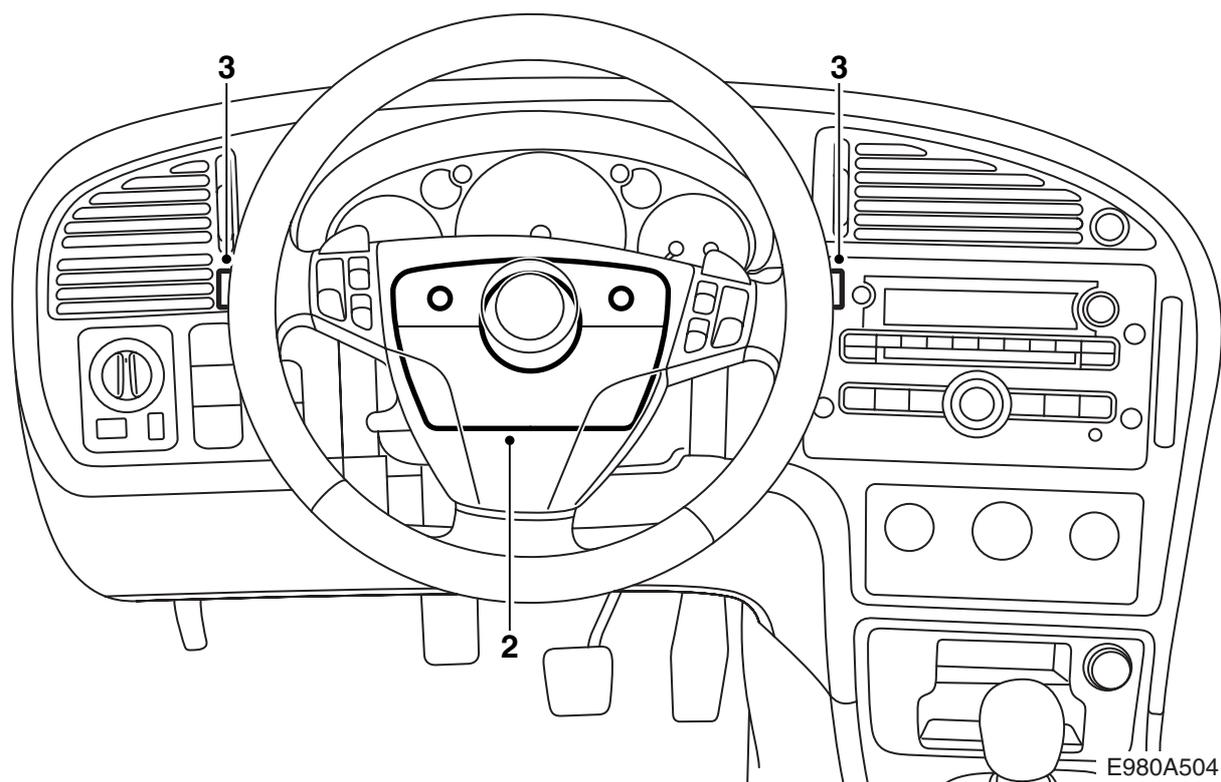


- 1 向外、向下拉方向盘，并且锁住。
- 2 拆卸上下方向盘罩，三个螺丝。
- 3 松开转向指示灯和挡风玻璃刮水器的开关。

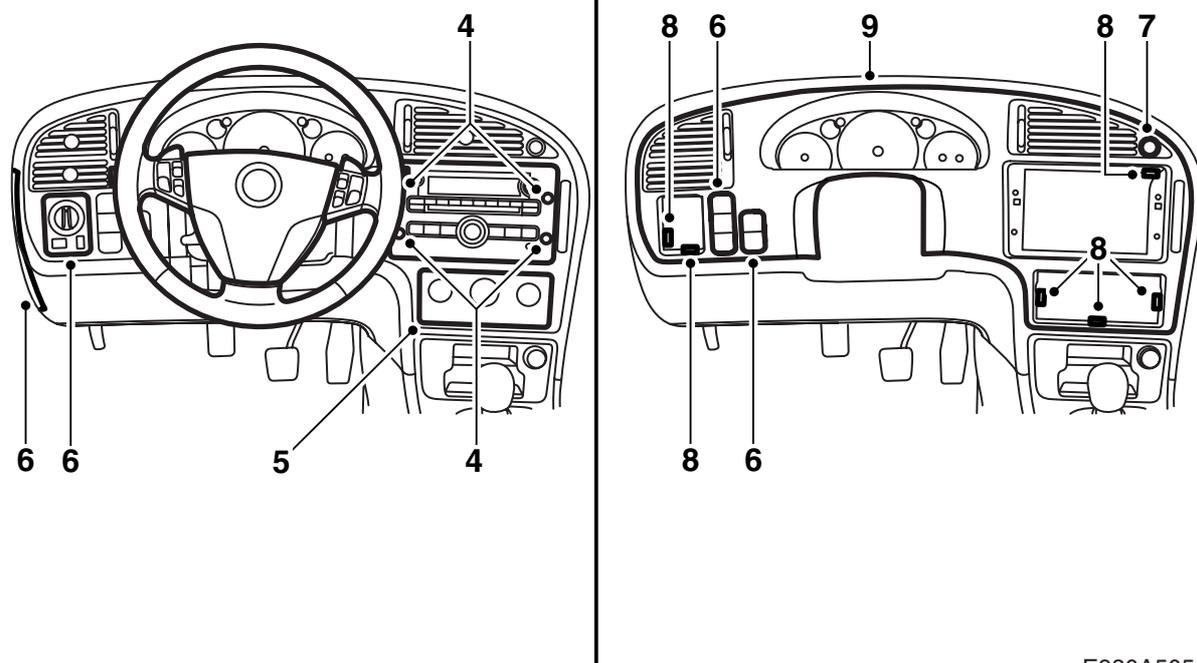

E980A505

- 4 拆卸盖罩和音响单元，四个螺丝。
- 5 拆卸暖风通风面板，并且拔下接头。
- 6 拆卸板件一侧保险丝板之上的盖子。松开灯光开关和其他开关以及它们的接头。
- 7 拆卸警告闪光灯开关和接头。
- 8 拆卸仪表板板件，由六个螺丝和四个卡榫固定。
- 9 提开仪表板板件。

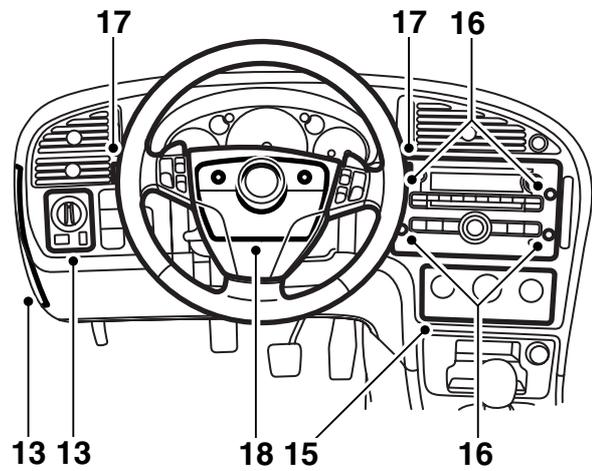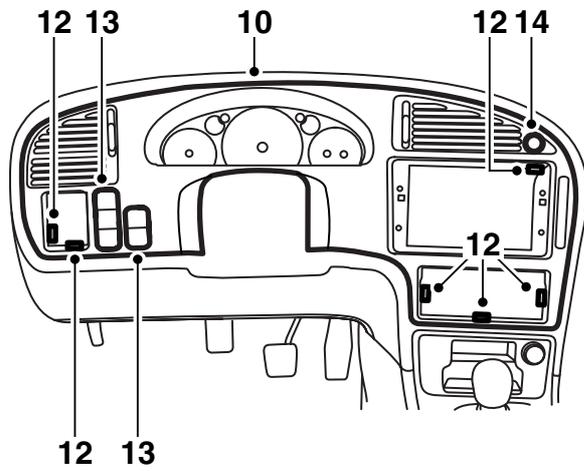

E980A506

- 10 从原来仪表板的背面拆卸杯罐座 (两个螺丝), 并且将其安装至新的仪表板背面。将新的仪表板提入到位。

重要事项

安装时需要小心操作。

- 11 从驾驶员侧检查空气风道是否处于正确位置。

注意

检查是否有插接器或导线被夹住。

- 12 安装仪表板板件, 由六个螺丝和四个卡榫固定。
 13 连接并且安装灯光开关及其他电源开关。
 装回板件一侧保险丝板之上的盖子。
 14 安装警告闪光灯开关, 从后面插入接头。

注意

在警告灯电源开关上有一个标记, 表示哪面朝上。

- 15 连接并且安装暖风和通风控制面板。

- 16 安装音响单元和盖罩。
 17 重新装回转向闪光灯和挡风玻璃刮水器电源开关。
 18 安装上下方向盘盖罩。