





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

后保险杠裙板


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

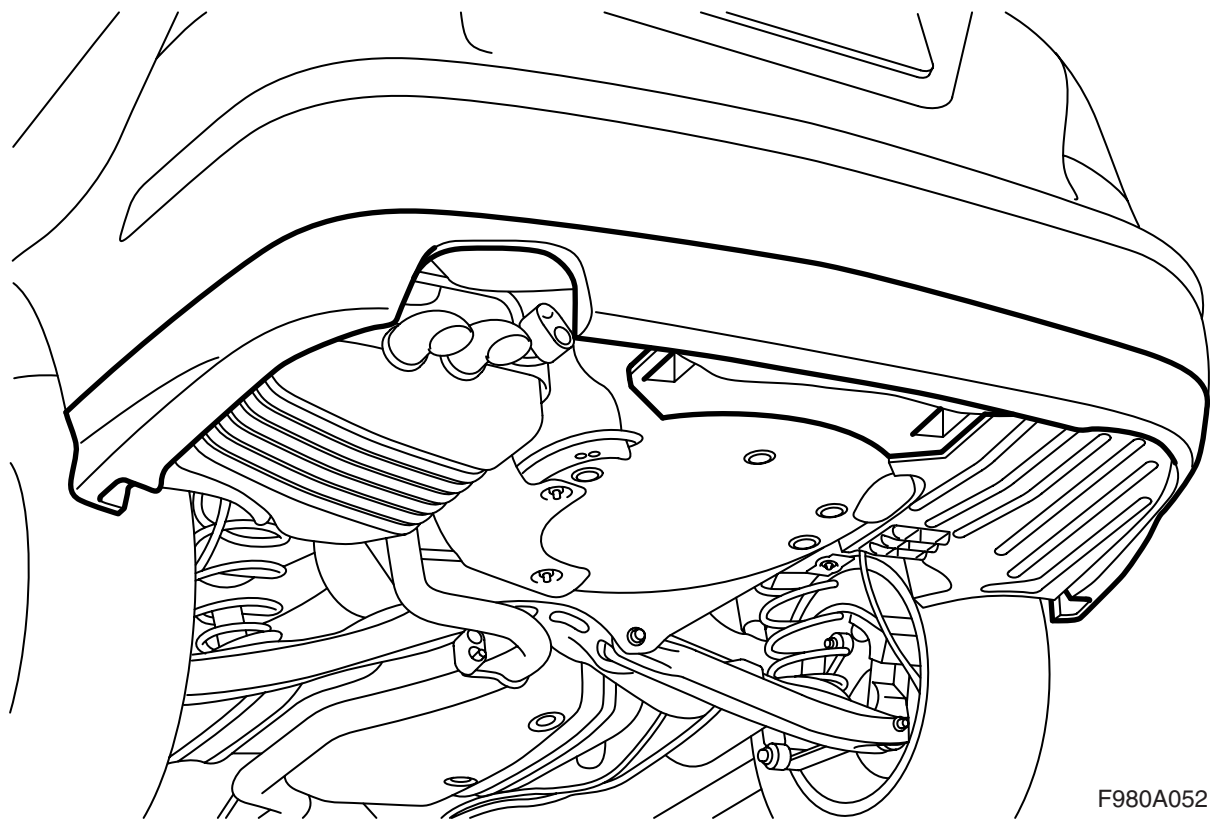

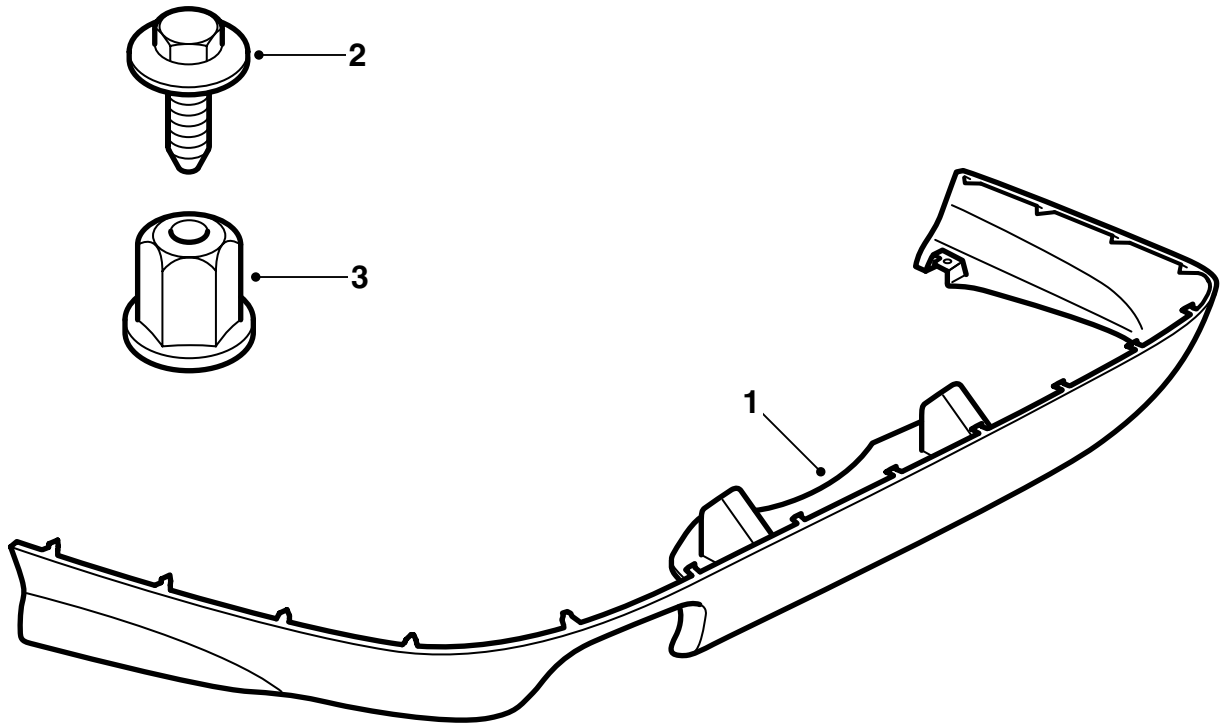

F980A053

- 1 保险杠裙板
- 2 螺丝 (x2)
- 3 塑料螺母 (x2)

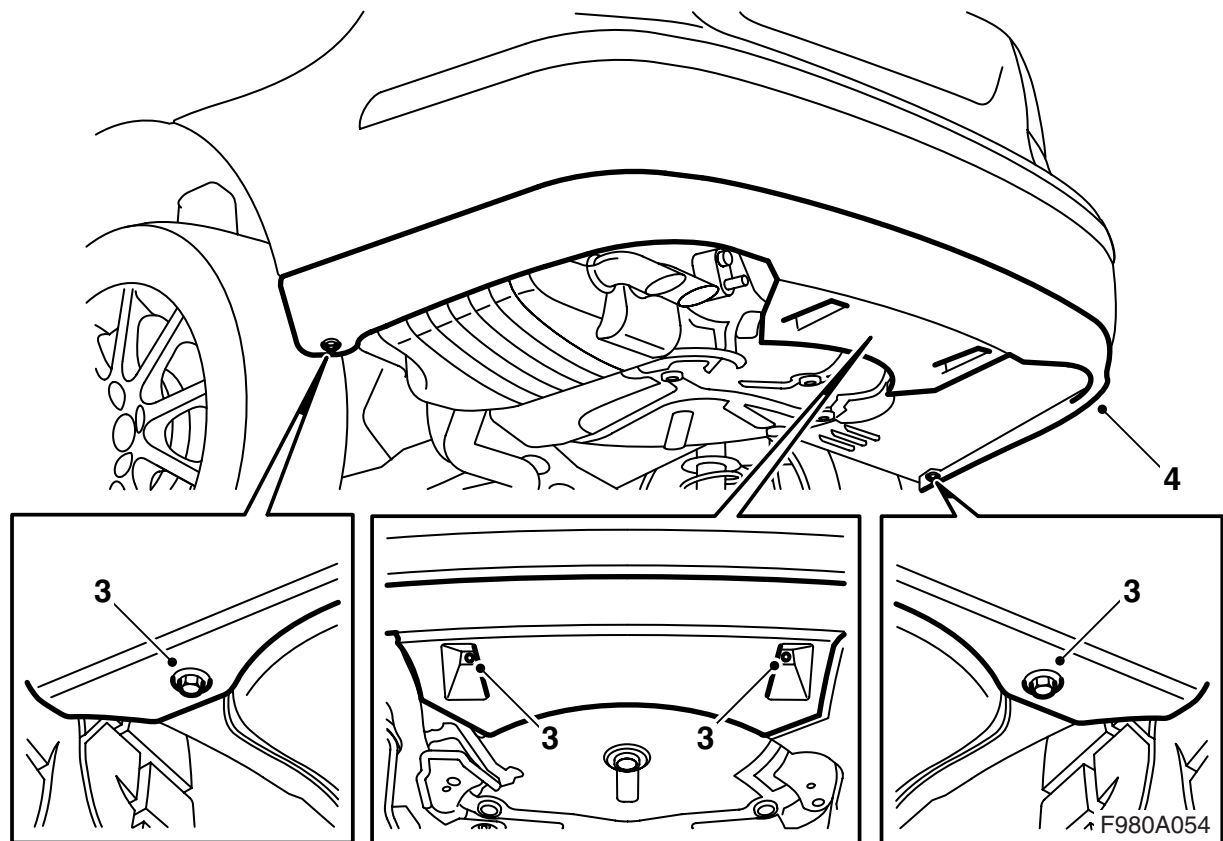


保险杠裙板已经过涂装灰色底漆做表面处理，因此已为上漆准备就绪。

- 1 有关为保险杠裙板涂装与车身相同的漆色，参阅本安装说明书中的“为已上底漆的 PP/EPDM 塑料零件涂装的操作须知”。

重要事项

不要涂装遮盖住的表面。首先拆卸橡胶条，然后在涂装完毕之后拆卸遮盖物。

- 2 举升汽车。
- 3 拆卸保险杠底部的螺栓和螺母。
- 4 拉开保险杠下侧部分。

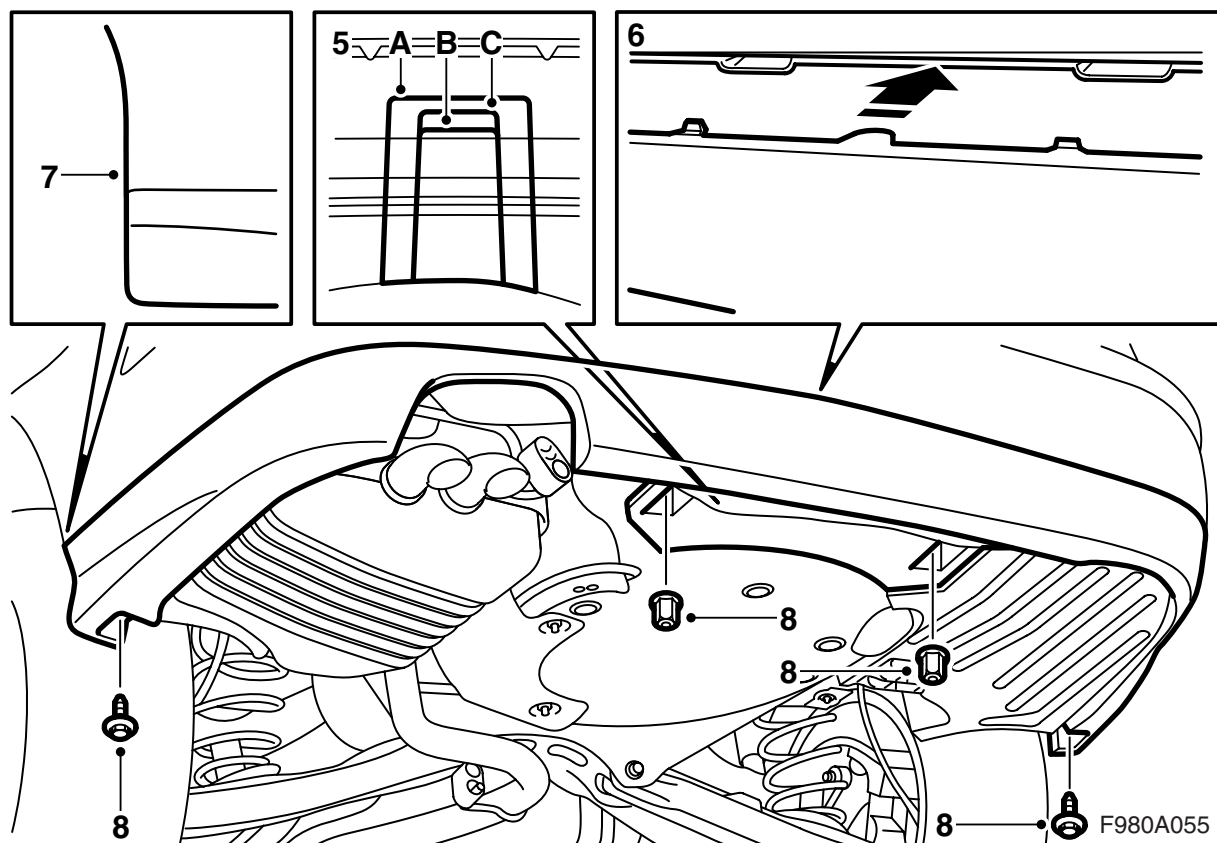

- 5 **安装有挂车钩的汽车：**通过使用一把具有钩状刀片的通用刀，在保险杠壳体上切出安装挂车钩的位置（也可以使用电动条锯）。

警告

在使用锯和刀工作时，注意勿使人员受伤。

应该在加强肋条之前进行切割。

- A 可拆卸式挂车钩（零件号 12 786 788 或 12 798 347）
 - B 可拆卸式挂车钩（零件号 12 786 789 或 12 798 348）
 - C 固定式挂车钩（零件号 12 786 787）
- 6 将保险杠裙板的定位榫对准保险杠中的位置，压紧保险杠裙板的卡榫装置，从中间开始，然后压紧两边。
 - 7 参照车轮拱罩边缘，检查保险杠裙板前缘的吻合状态。
 - 8 安装螺栓和螺母。
 - 9 把汽车放低到地面上。
 - 10 将安装说明交给顾客并请顾客注意下列各点：

重要事项

避免拖曳其它车辆等，因为那时保险杠裙板将会受损。

为预涂底漆的 PE/EPDM 塑料的涂漆规则

- 保险杠裙板在涂装过程中应该置于正确位置，这样其不会变形。
- 温度不得超过 +40° C (104° F)。
- 保险杠裙板在供货商处已经上过底漆。
- 在经手操作保险杠裙板时，应该使用干净的手套。

烘干时间

40° C (104° F) 下 70 分钟。

准备工作

- 初步打磨上底漆的表面。请使用砂纸 3M 1200 或 800。