




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

後保險槓裙板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 574 12 805 379	9:84-17	Sep 03	12 798 024	12 798 024 Oct 02

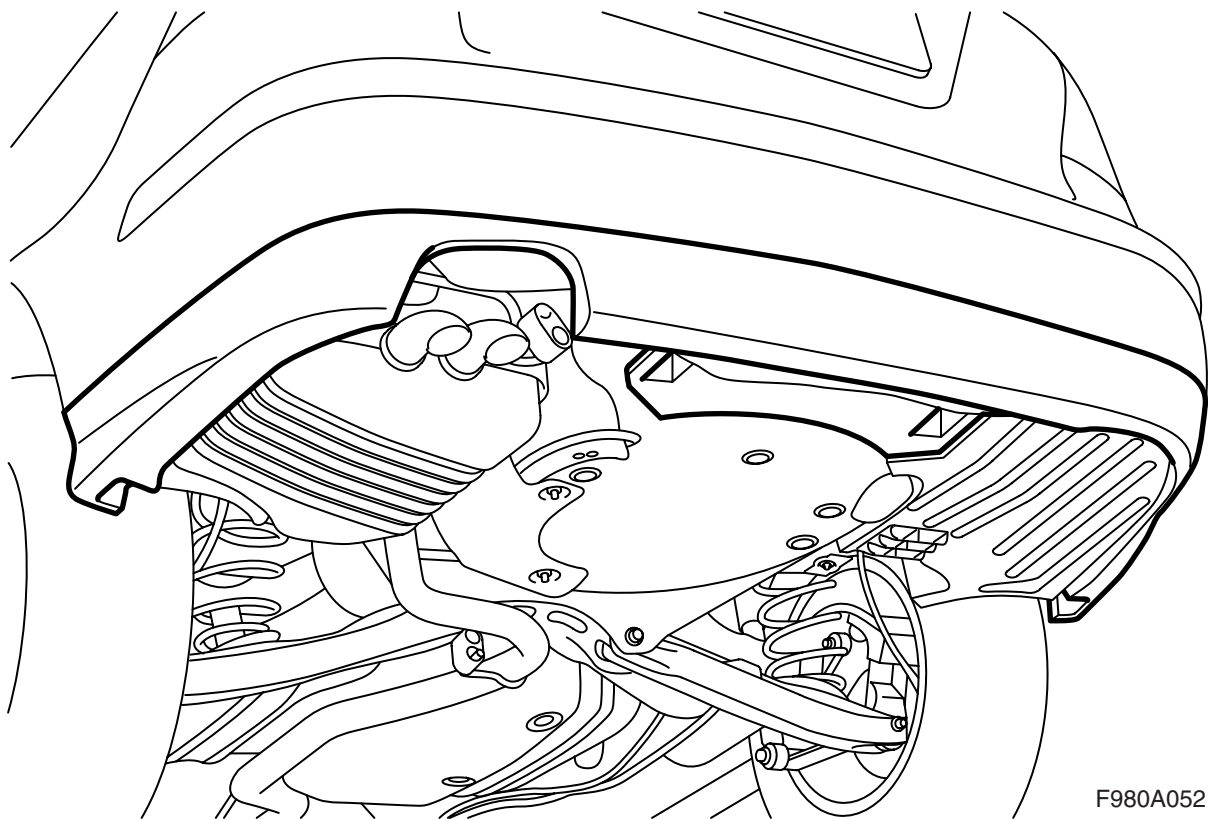


F980A052

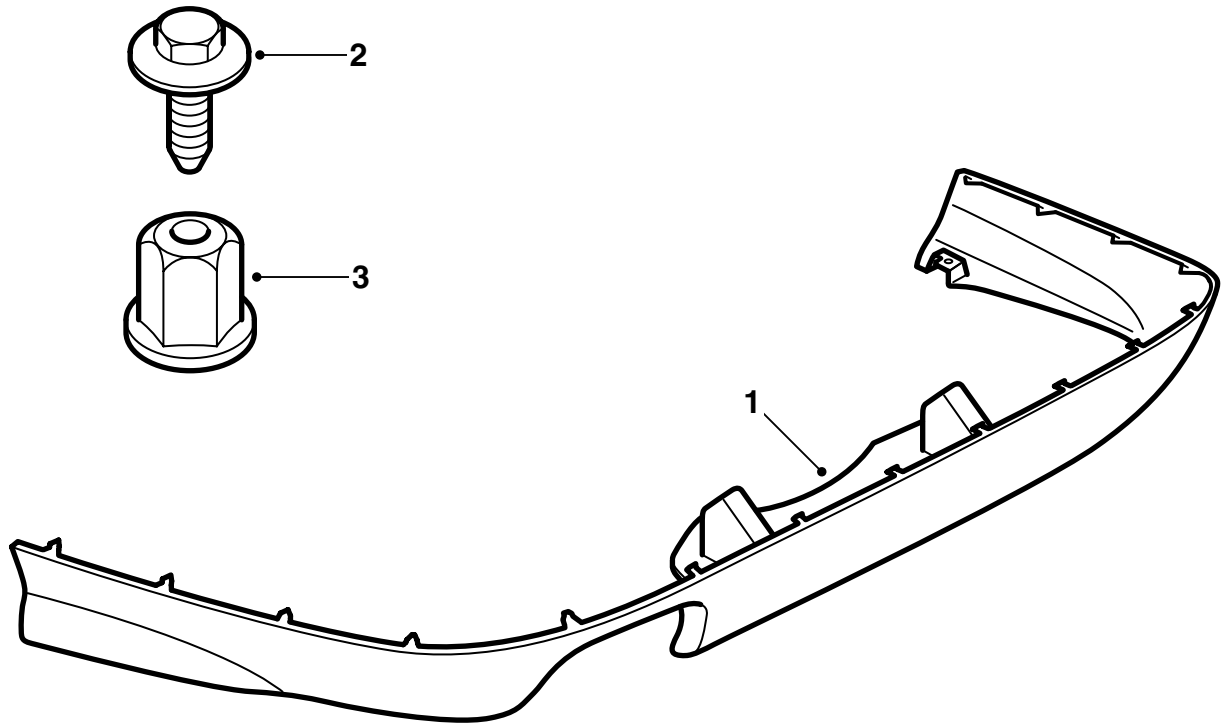

F980A053

- 1 保險槓裙板
- 2 螺絲 (x2)
- 3 塑膠螺母 (x2)

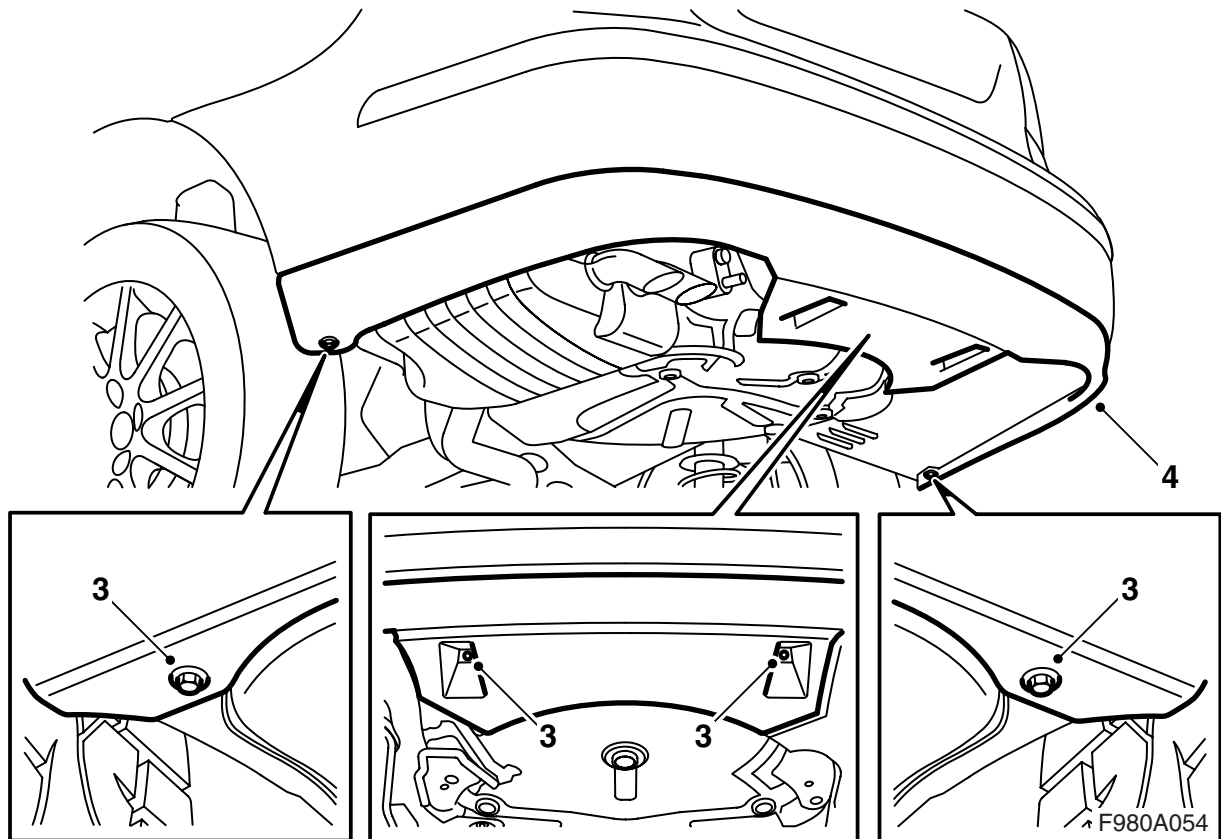


保險槓裙板已經過塗裝灰色底漆做表面處理，因此已為上漆準備就緒。

- 1 有關為保險槓裙板塗裝與車身相同的漆色，參閱本安裝說明書中的“為已上底漆的 PP/EPDM 塑膠零件塗裝的操作須知”。

### 重要事項

不要塗裝遮蓋住的面。首先拆卸橡膠條，然後在塗裝完畢之後拆卸遮蓋物。

- 2 舉升汽車。
- 3 拆卸保險槓底部的螺栓和螺母。
- 4 拉開保險槓下側部分。

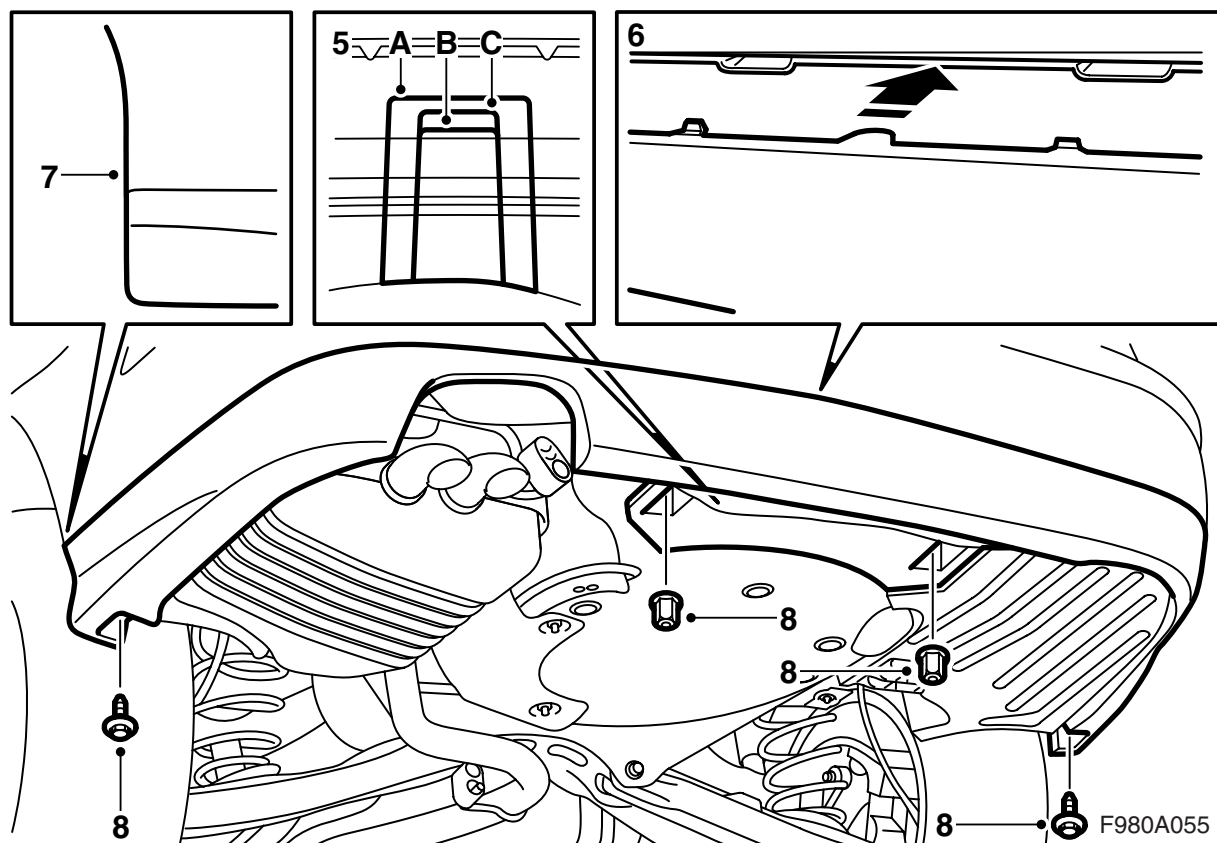

- 5 **安裝有掛車鉤的汽車：**通過使用一把具有鉤狀刀片的通用刀，在保險杠殼體上切出安裝掛車鉤的位置（也可以使用電動條鋸）。

**警告**

在使用鋸和刀工作時，注意勿使人員受傷。

應該在加強肋條之前進行切割。

- A 可拆卸式掛車鉤（零件號 12 786 788 或 12 798 347）
  - B 可拆卸式掛車鉤（零件號 12 786 789 或 12 798 348）
  - C 固定式掛車鉤（零件號 12 786 787）
- 6 將保險槓裙板的定位樁對正保險槓中的位置，壓緊保險槓裙板的卡榫裝置，從中間開始，然後壓緊兩邊。
  - 7 參照車輪拱罩邊緣，檢查保險槓裙板前緣的吻合狀態。
  - 8 安裝螺栓和螺母。
  - 9 把汽車放低到地面上。
  - 10 將安裝說明交給顧客並請顧客注意下列各點：

**重要事項**

避免拖曳其它車輛等，因為那時保險槓裙板將會受損。

### 為預塗底漆的 PE/EPDM 塑膠的塗漆規則

- 保險槓裙板在塗裝過程中應該置於正確位置，這樣其不會變形。
- 溫度不得超過 +40° C (104° F)。
- 保險槓裙板在供貨商處已經上過底漆。
- 在經手操作保險槓裙板時，應該使用乾淨的手套。

### 烘干時間

40° C (104° F) 下 70 分鐘。

### 準備工作

- 初步打磨上底漆的表面。請使用砂紙 3M 1200 或 800。