




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Achterspoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 786 790	9:84-15	Oct 02	12 789 096	12 789 096 Mar 02

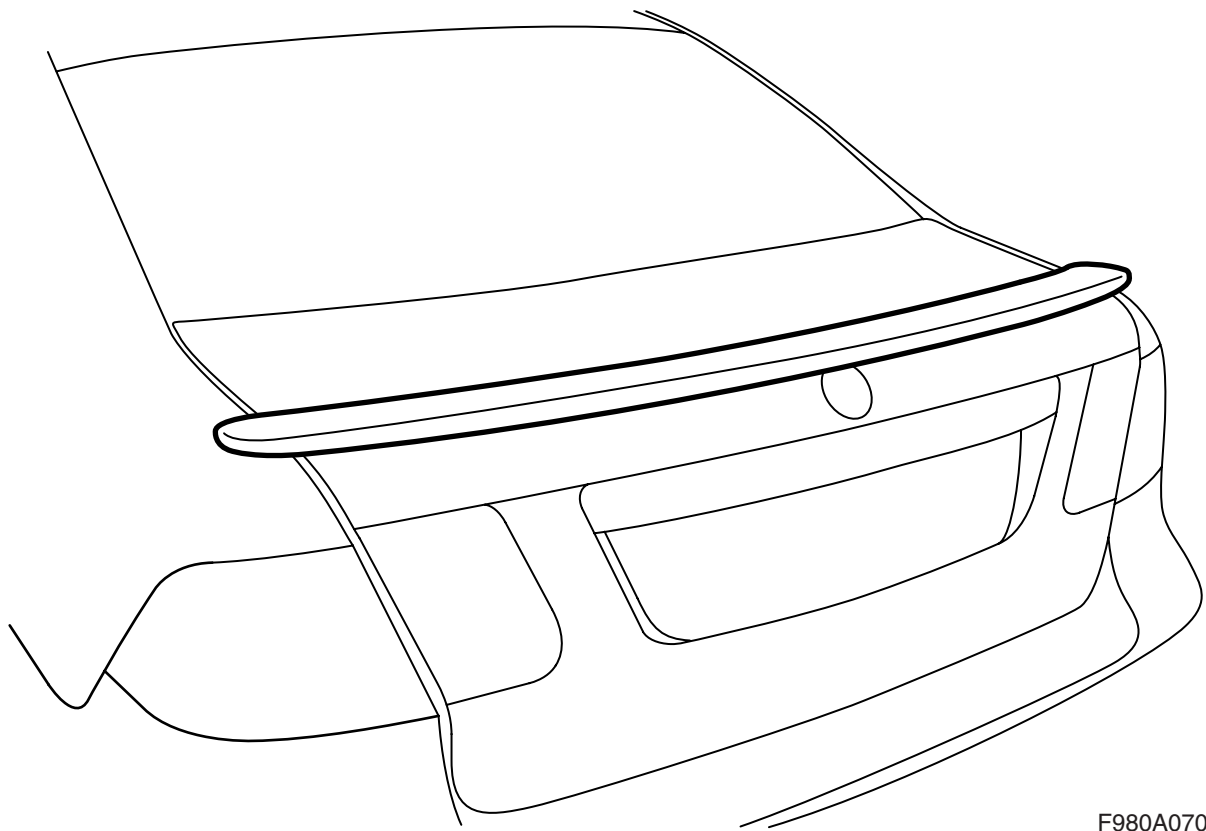


F980A070

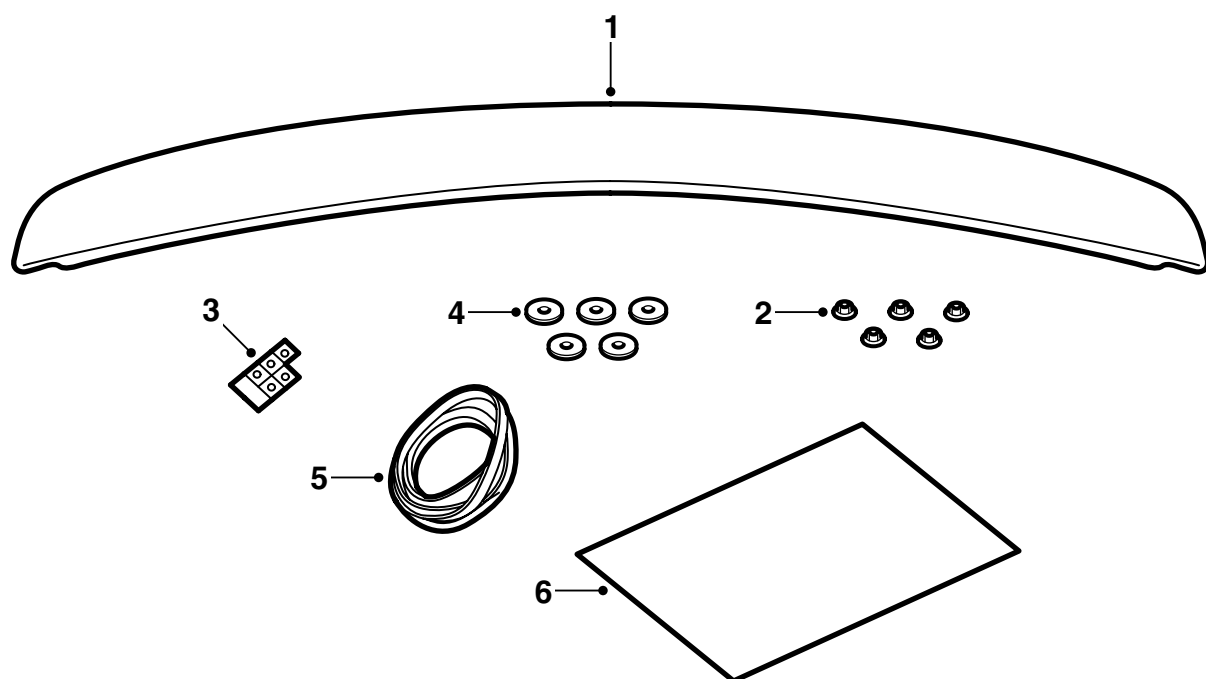

F980A009


- 1 Spoiler
- 2 Moer (x5)
- 3 Zinktape (x5)
- 4 Afdichting (x5)
- 5 Afdichtstrip
- 6 Mal (2 delen)

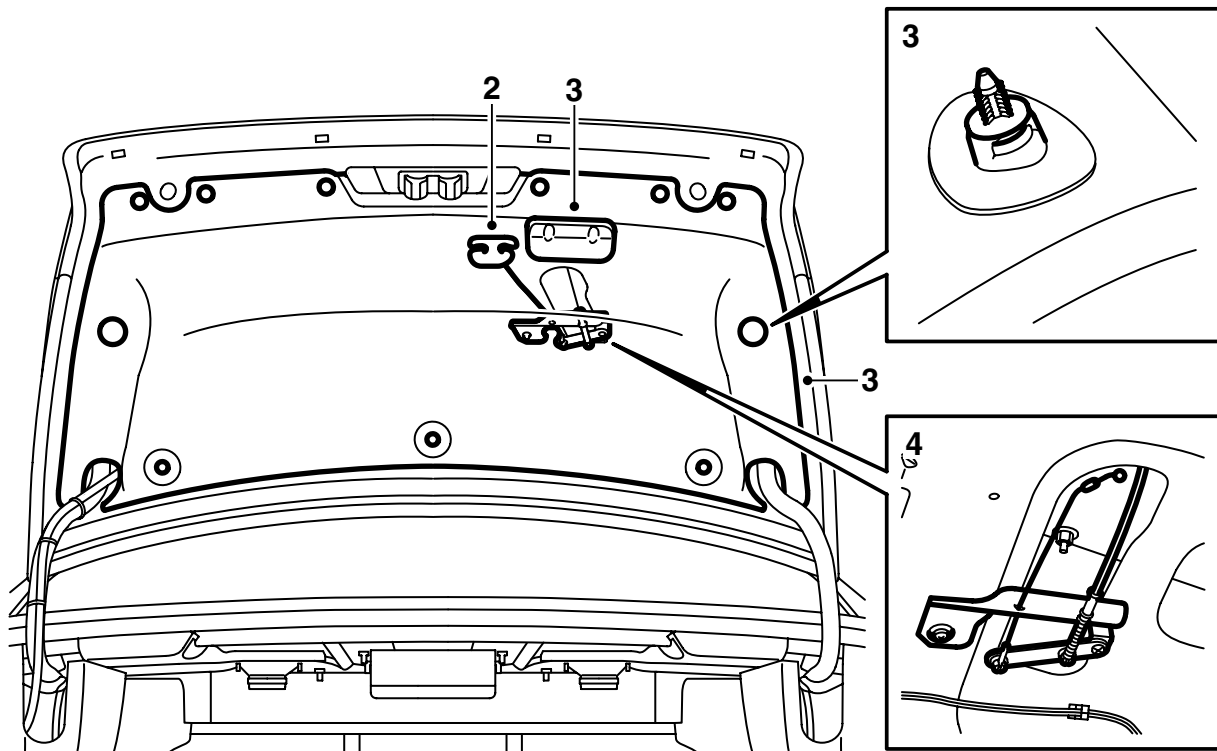

F980A010

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met grijze primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

- 1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie "Lakvoorschriften voor gegroefde ABS-kunststof" verderop in deze montagerichtlijn.
- 2 Open de bagageklep.
US: Demonteer de noodopeningshandgreep.
- 3 Demonteer de sluihandgreep aan de binnenkant van de bagageklep, verwijder de tweetrapsklinknagels en haal de bekleding van de bagageklep.
- 4 **US:** Verwijder de bout voor het noodopeningsmechanisme en haal het mechanisme opzij.

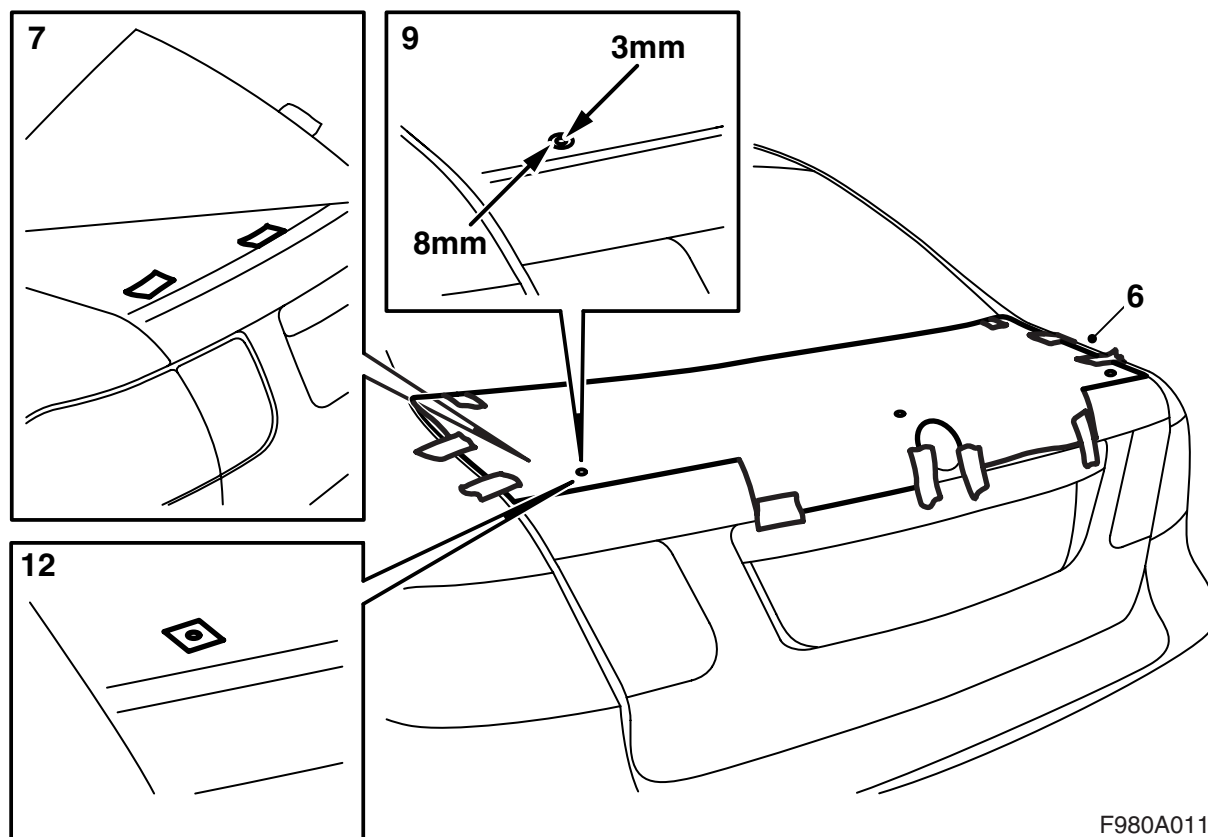

F980A011

- 5 Knip de twee delen van de mal uit, pas ze op elkaar en zet ze met stukken tape aan elkaar vast.
- 6 Pas de mal in ten opzichte van het ronde embleem op de bagageklep en de voorste hoeken van de klep. Zet de mal met tape bij het embleem en de voorste hoeken vast.
- 7 Til de mal bij de emblemen op en breng stukken tape (5 st.) aan op de punten waar u de gaten gaat boren.
- 8 Pas de mal opnieuw in en zet deze met tape vast.
- 11 Braam de gaten op en verwijder losse spaanders en lakschilfers. Maak het gebied schoon met Teroson reiniger FL. Breng een laag Standox 1K Füllprimer aan. Breng vervolgens een laag deklak aan. Behandel de inwendige oppervlakken met Terotex HV 400 of Mercasol 1.
- 12 Breng de bijgeleverde stukken zinktape op de bagageklep aan.

N.B.

Controleer de positie van de mal en stel deze zo nodig bij.

- 9 Boor de gemarkeerde gaten uit.


N.B.

Gebruik geen drevel om de positie van de gaten te markeren.

Breng tijdens het boren geen druk aan op de boormachine.

Boor de gaten uit met een 2 mm boor om ze vervolgens te ruimen met een 5 mm en een 8 mm boor.


- 10 Demonteer de mal en de stukken tape.

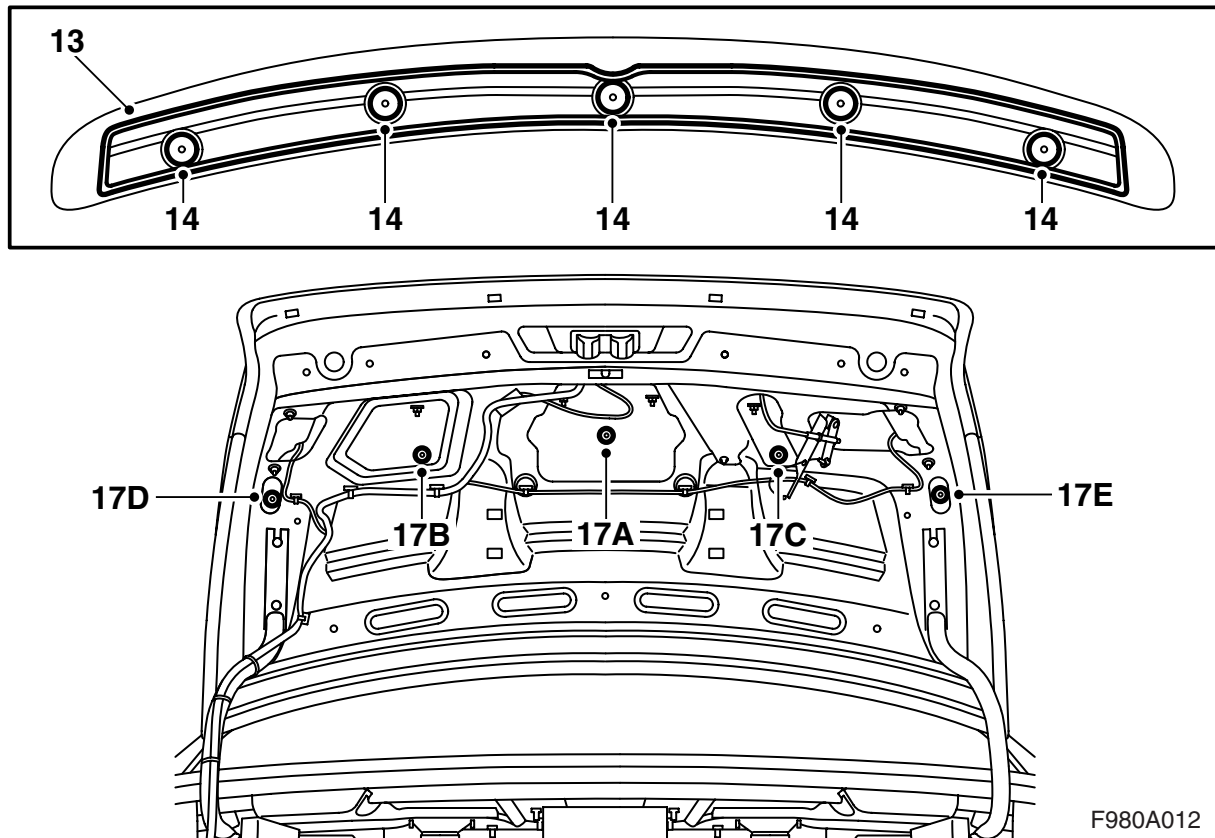

F980A012

- 13 Monteer de afdichtstrip achter de rand onder op de spoiler, te beginnen bij de uitsparing voor het embleem.
- 14 Monteer de afdichtingen op de bouten.
- 15 Plaats de spoiler op de bagageklep.
- 16 Houd de spoiler in positie en open de bagageklep voorzichtig.
- 17 Zet de spoiler eerst vast met de vijf moeren. Haal de moeren vervolgens telkens enkele slagen strakker aan in de volgorde die op de afbeelding staan aangegeven (A, B, C, D, E), totdat u ze met het juiste aanhaalmoment hebt vastgezet.

Aanhaalmoment: 6 Nm (4.5 lbf ft).

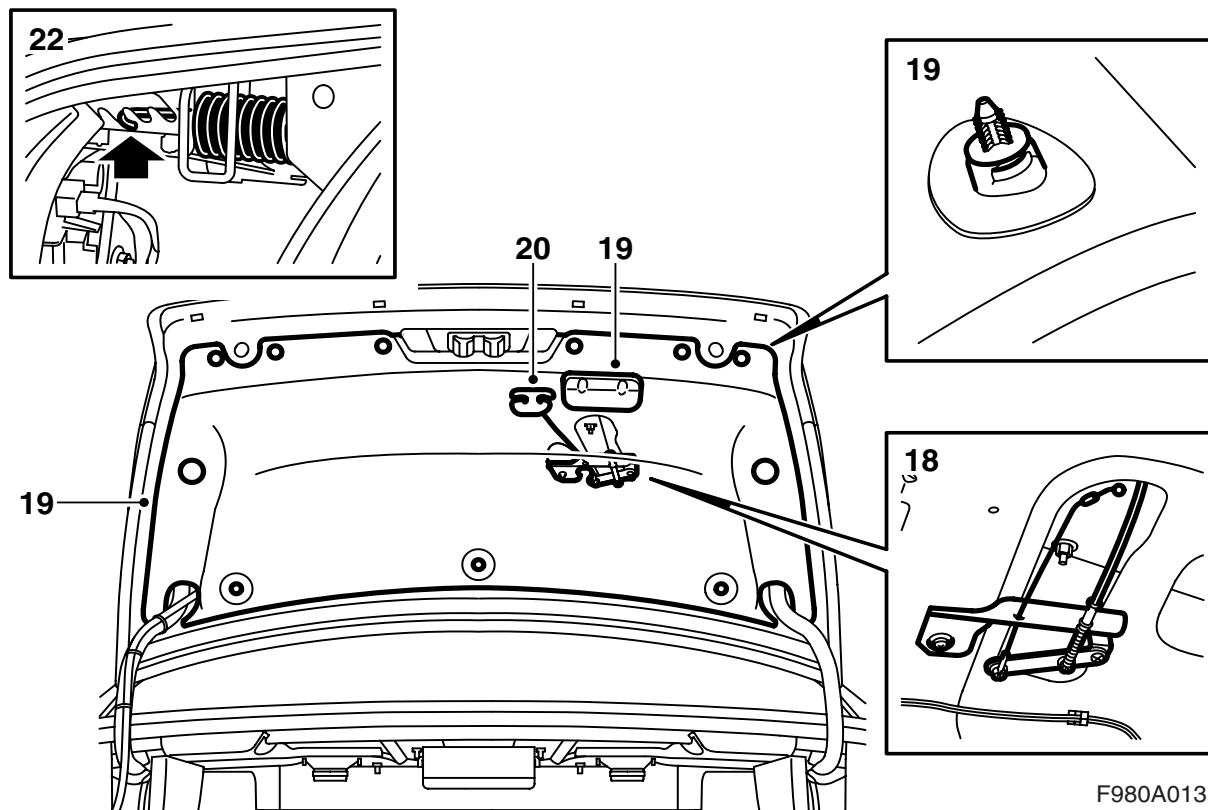

F980A013

- 18 **US:** Monteer het noodopeningsmechanisme.
- 19 Monteer de bekleding op de binnenkant van de bagageklep, breng de tweetraps klinknagels aan en monteer de sluithandgreep.
- 20 **US:** Monteer de noodopeningshandgreep.
- 21 Klap de luiken links en rechts in de zijbekleding van de bagageruimte omlaag.
- 22 Span de linker en rechter veer verder op door ze één positie verder aan te brengen.
- 23 Klap de beide luiken op.
- 24 Sluit de bagageklep.



WAARSCHUWING

Omdat de spoiler uitsteekt naast de zijkanten van de bagageklep, bestaat er gevaar voor beknelling tussen de spoiler en de achterspatborden van de auto.

Informeer de klant over het gevaar voor beknelling.

Lakvoorschriften voor gegronde ABS-kunststof

- Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan +40°C (104°F).
- De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met primer.
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij 40°C (104°F)

Vorbereidingen

- Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.