




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3
Caravanspiegel

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 788 487	9:84-22	Jun 02	12 792 692	

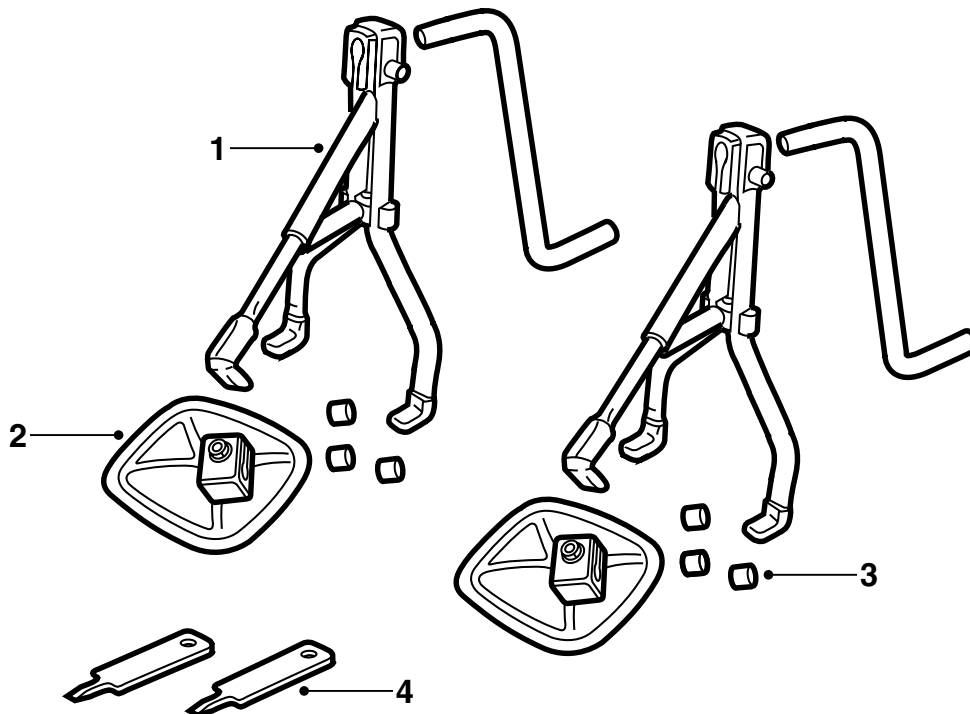

D980A111

- 1 Arm met bevestigingen (2 st.)
- 2 Caravanspiegel (2 st.)
- 3 Beschermdop (6 st.)
- 4 Gereedschap (2 st.)
- 5 Tape (4 st.)

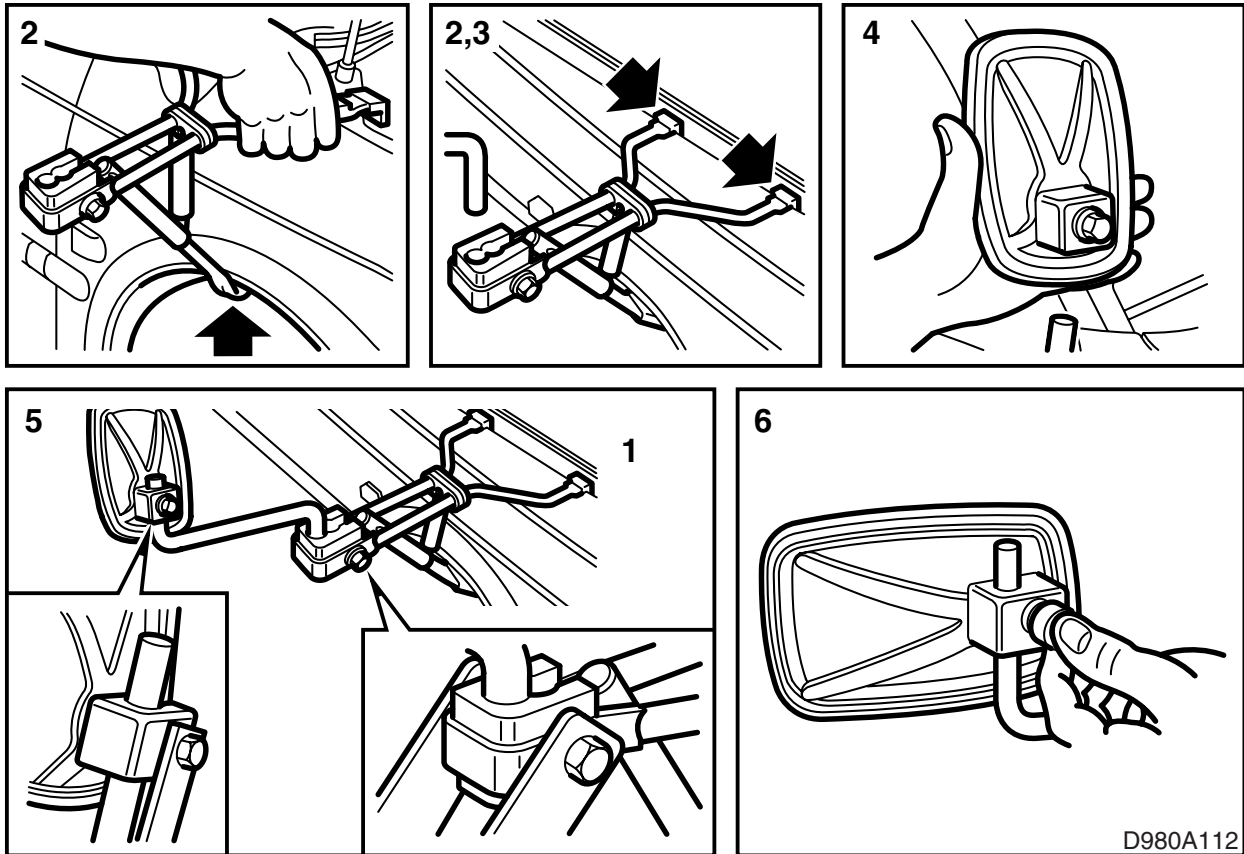

D980A112

Monteren (eerste keer)

- 1 Open de motorkap.
- 2 Haak eerst de onderste steun aan de wielkuiprand vast en daarna de bovenste steunen achter de rand van het voorspatbord.
- 3 Monteer de arm waarop de caravanspiegel vastzit.
- 4 Monteer de caravanspiegel.
- 5 Stel de caravanspiegel en de arm af en draai de bouten vast.
- 6 Monteer de beschermdoppen.
- 7 Leg de motorkap voorzichtig neer, zodat deze niet vergrendeld wordt.
- 8 Bepaal de juiste positie van de stukken tape op de motorkap, zodat ze bij de bovenste steunen voor de caravanspiegel terechtkomen en daarmee de motorkap tegen schuurplekken van de steunen beschermen.
- 9 Maak de motorkap schoon en breng de stukken tape dusdanig aan dat ze met de bovenkant nauw aansluiten op de bovenkant van de motorkap. Wrijf eventuele lucht onder de tape vandaan.

Caravanspiegels monteren

Open de motorkap. Haak eerst de onderste steun aan de wielkuiprand vast en daarna de bovenste steunen achter de rand van het voorspatbord. Sluit de motorkap.

Caravanspiegels demonteren

Open de motorkap. Haak eerst de bovenste steunen los en daarna de onderste steun. Sluit de motorkap.