




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Afdekking, sportuitlaatdemper

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

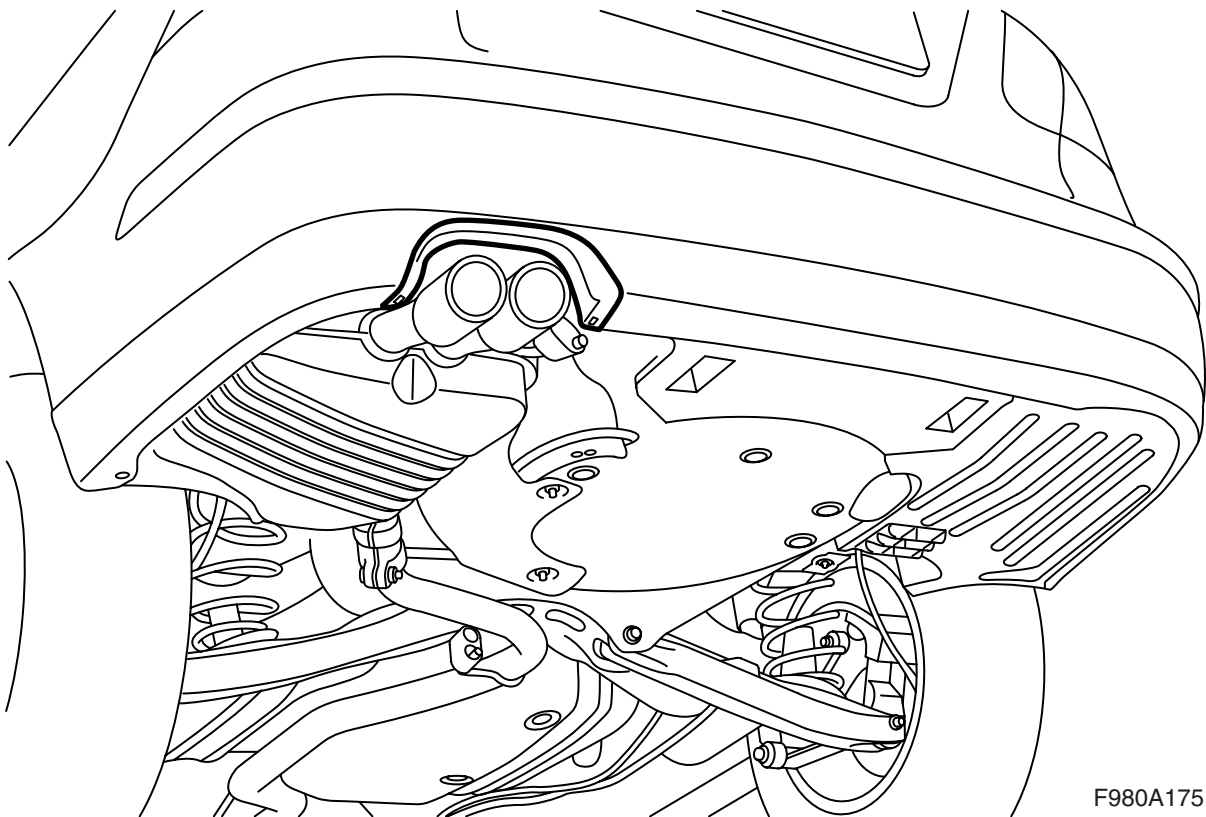


F980A175

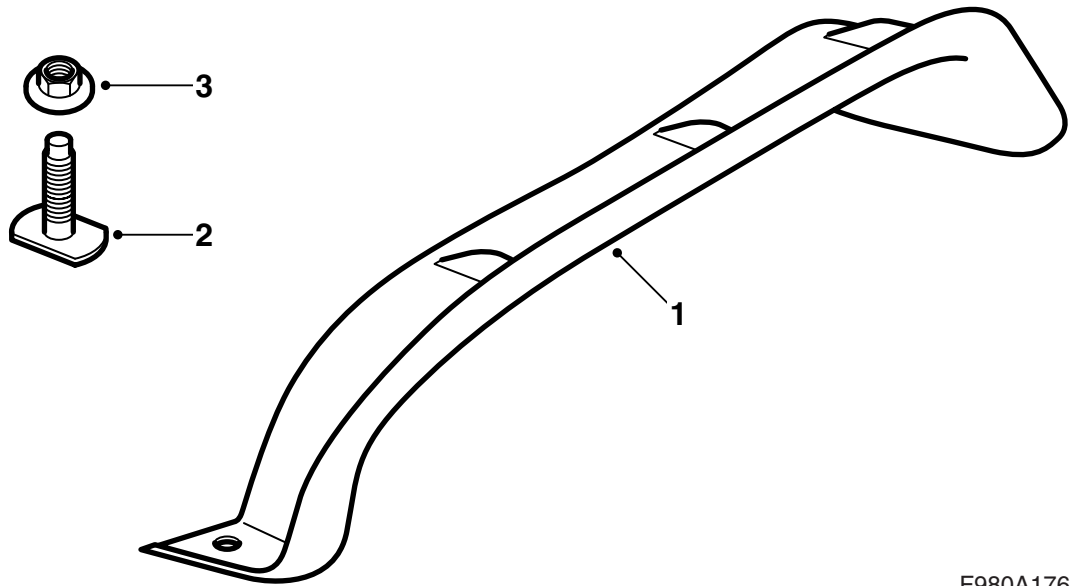

F980A176

- 1 Afdekking
- 2 Bout (2 st.)
- 3 Moer (2 st.)

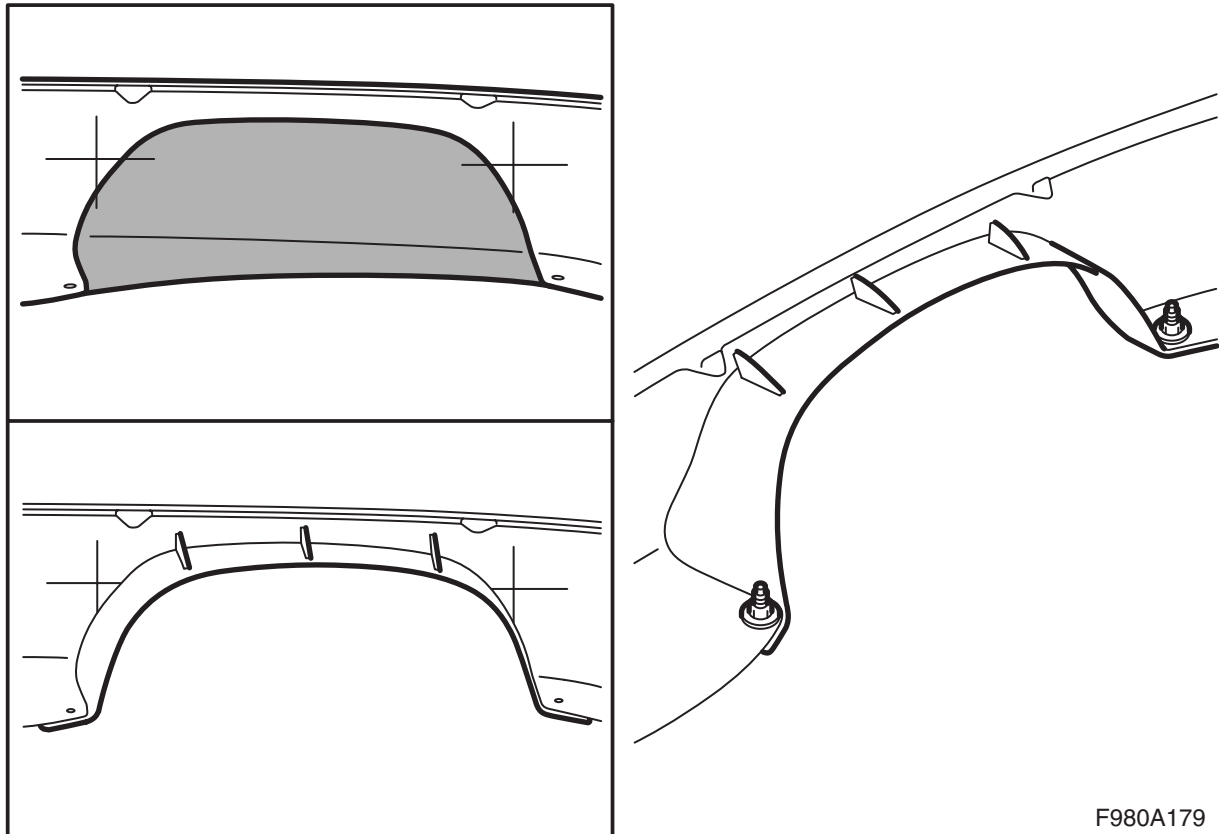

F980A179

Het is mogelijk de afdekking in de carrosseriekleur te spuiten, zie "Lakvoorschriften voor PC/PBT-kunststof" in deze montagerichtlijn.

- 1 Breng de auto omhoog en demonteer de achterste uitlaatdemper volgens de beschrijving in de montagerichtlijn bij het sportuitlaatsysteem.
- 2 Maak met een schrobzaag een uitsparing in de onderkant van de bumper in het gemarkeerde gebied (u kunt ook een universeelmes met een haakvormig lemmeet gebruiken).

⚠ WAARSCHUWING

Er bestaat gevaar voor verwondingen bij het gebruik van een zaag of mes.

N.B.

Zaag of snijd de uitsparing zo nauwkeurig mogelijk op. Vijl de rand zo nodig bij met een vijl.

- 3 Pas de afdekking in en boor twee gaten met een 5 mm boor door de afdekking als mal te gebruiken.
- 4 Zet de afdekking met de bouten en moeren vast.
- 5 Breng de auto omlaag.

Lakvoorschriften voor PC/PBT-kunststof

- Zorg dat de afdekking tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan + 40°C (104°F).
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de afdekking.

Droogtijd

70 minuten bij 40°C (104°F).

Vorbereiding

- Schuur de oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.
- Maak de te spuiten oppervlakken schoon. Gebruik een passend reinigingsmiddel zoals Teroson FL (art.nr. 16-30 15 815).
- Breng een passende primer aan.