




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

Suojus, urheiluäänenvaimennin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

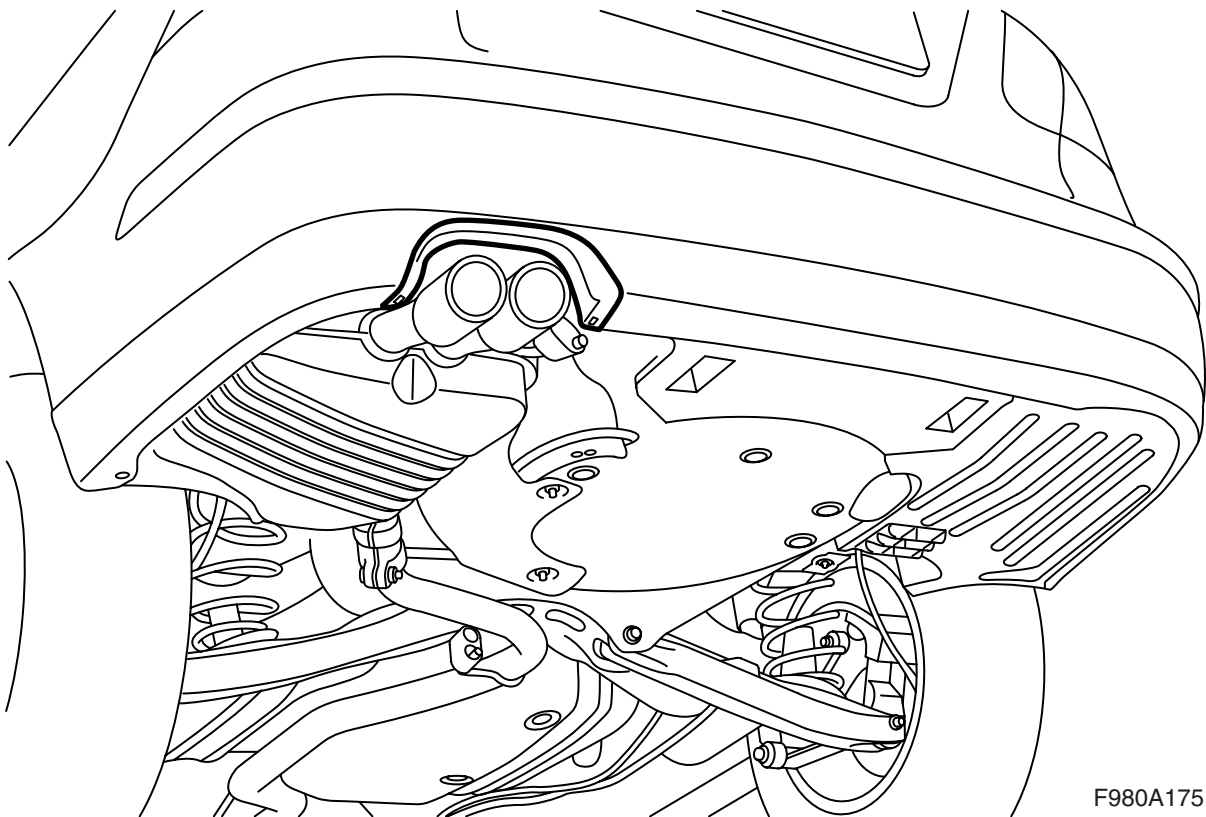


F980A175

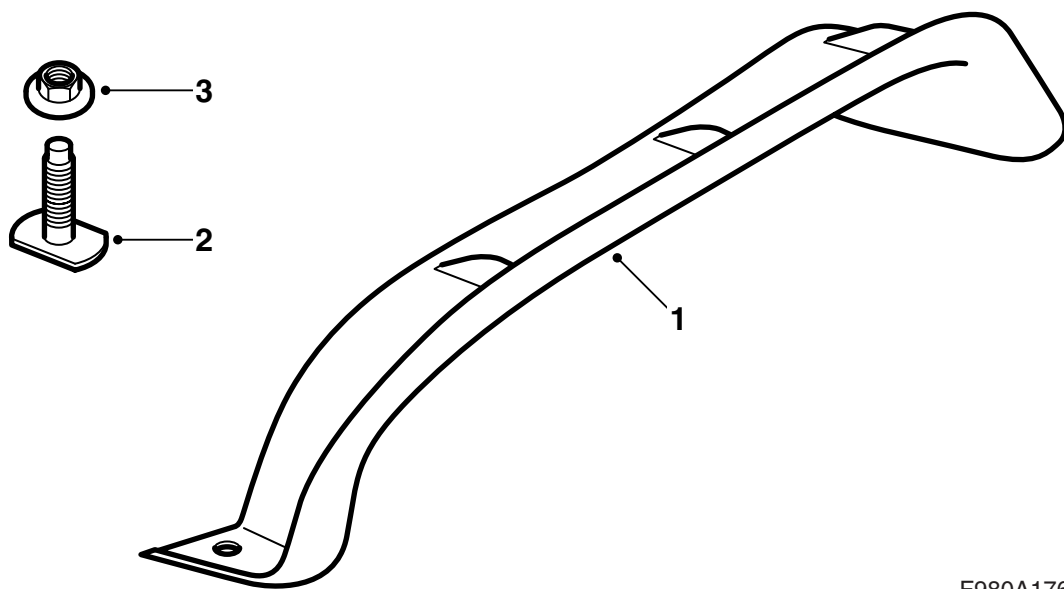

F980A176

- 1 Suojus
- 2 Ruuvi (x2)
- 3 Mutteri (x2)

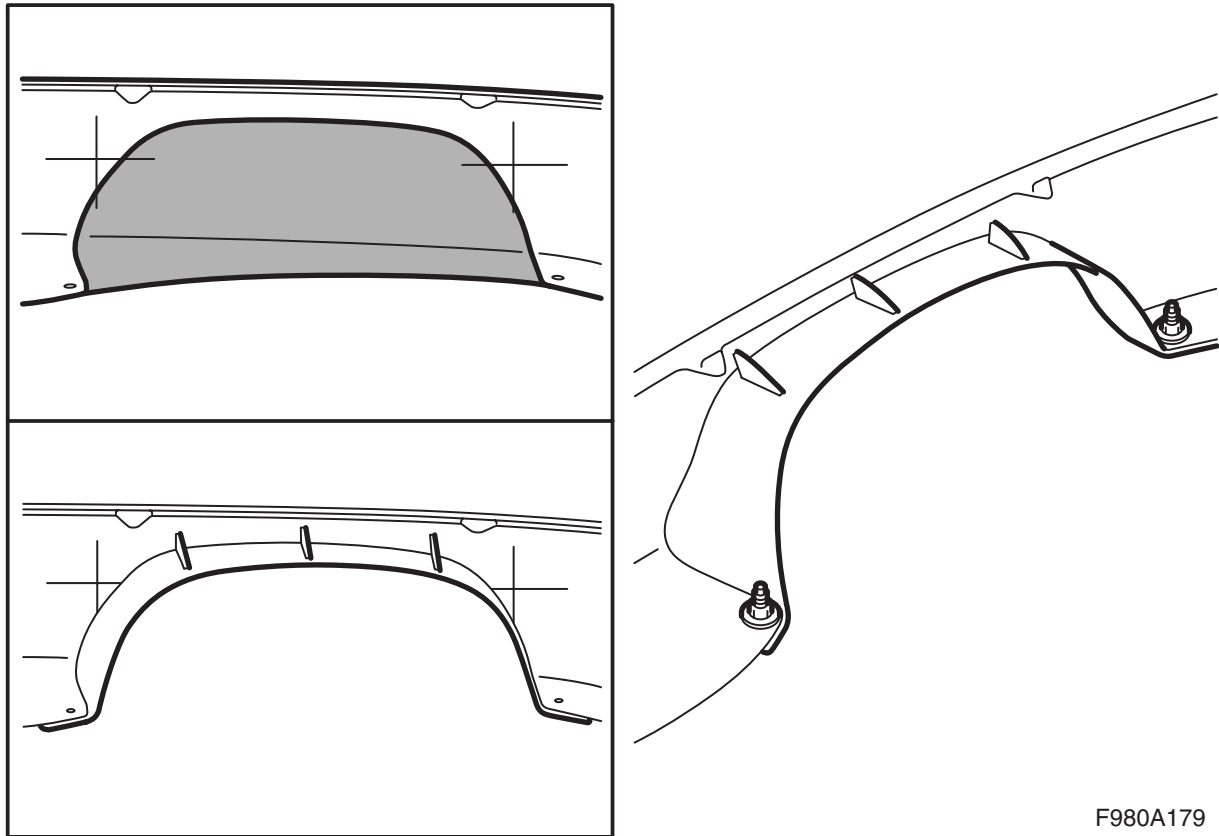

F980A179

Suojus voidaan maalata auton väriksi, katso "Varomääräykset koskien PC/PBT-muovien maalausta" tästä asennusohjeesta.

- 1 Nosta auto ja irrota takaäänenvaimennin urheilupakojärjestelmän asennusohjeiden selostuksen mukaan.
- 2 Tee pistosahalla ura puskurin alaosaan merkittyyn kohtaan (voit käyttää myös kaarevateräistä yleisveistä).



### **VAROITUS**

Sahaa ja veistä käytettäessä on olemassa henkilövahingon vaara.

### **Huomaa**

Leikkaa tai sahaa niin tarkkaan kuin mahdollista. Säädä tarvittaessa viilan avulla.

- 3 Sovita suojus paikalleen ja poraa kaksi reikää 5 mm poralla käyttäen suojusta mallina.
- 4 Kiinnitä suojus ruuveilla ja muttereilla.
- 5 Laske auto alas.

### **Varomääräykset koskien PC/PBT-muovien maalausta**

- Suojus pitää maalaustyön ajaksi sijoittaa siten, ettei sen muoto muutu.
- Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40°C (104°F).
- Suojusta käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita käsineitä.

### **Kuivumisaika**

70 minuuttia lämpötilassa 40°C (104°F).

### **Valmistelu**

- Hio pinnat perusteellisesti. Käytä hiomapaperia 3M 1200 tai 800.
- Puhdista maalattavat pinnat. Käytä sopivaa puhdistusainetta, esim. Teroson FL (tuote-nro 16-30 15 815).
- Levitä sopivaa pohjustetta.