




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab

Kanootin-/kajakinpitimet

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 797 662 400 132 296	9:89-05	Apr 04	12 798 064 (55 20 481)	Apr 02

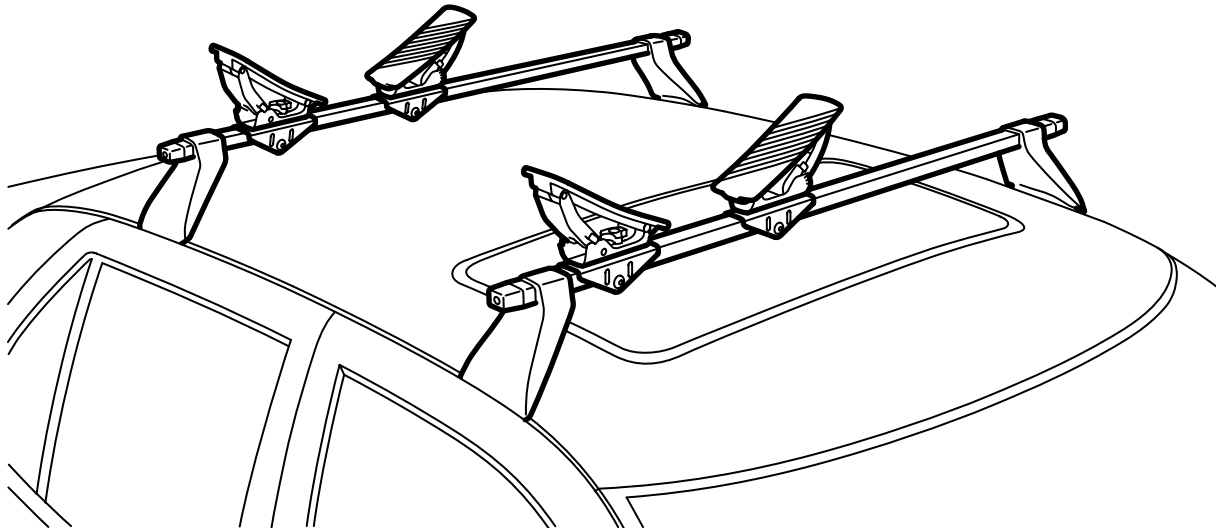

F980A095

Tärkeää

VAROITUS




Lue koko asennusohje läpi ennen kuin kanootin-/kajakinpitimet otetaan käyttöön. Asenna kanootin-/kajakinpitimet vain tämän ohjeen mukaisesti. Ohjeen pitää olla mukana autossa.

Sovita auton nopeus sopivaksi ajettaessa kattokuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä ja aerodynamiikkaa.

- Älä asenna ja käytä pitimiä ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeen.
- Pitimet on suunniteltu turvalliseksi kuljetusvälineeksi edellyttäen, että ne on oikein asennettu. **Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.**
- Suurin sallittu kattokuorma (ml. kuormanpitimet): Ks. auton käyttöohjekirjaa sekä kuormanpitimiä koskevia tietoja.
Kanootin-/kajakinpitimien paino 2,5 kg.
- Huomaa auton muuttuneet ajo-ominaisuudet (voimakkaassa sivutuulella, kaarrettaessa tai jarrutettaessa) ajettaessa pitimet kuormattuina.
- Liikenneturvallisuussyistä ja ilmanvastuksen vähentämiseksi tulee pitimet poistaa, kun niitä ei käytetä.
- Kuormanpitimet pitää irrottaa ennen kuin auto pestään koneellisesti.
- Saab Automobile AB ei vastaa virheellisesti asennetun kuormanpitimen tai varusteen aiheuttamista vaurioista.
- Jos ilmenee epäselvyyksiä, ota yhteys Saab-jälleenmyyjään.
- Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.

Neuvoja ja vihjeitä

- Pitimiin ei saa tehdä mitään muutoksia.
- Kiinnitä kuorma siten, ettei se voi irrota tai aiheuttaa vaurioita. Sido kuorma huolellisesti niin, ettei se voi liikkua mihinkään suuntaan. Kuljettaja on vastuussa siitä, että kuorma on sidottu kunnolla.
- Varmista, että kuorman paino jakautuu tasaisesti pitimille.
- Pitkä kuorma pitää tukea tai sitoa auton pusku-reihin tai hinaussilmukkaan sekä edessä että takana. Jos kuorma ulottuu ulos enemmän kuin 1 metrin auton takana tai vähänkin auton edessä, kuorma pitää merkitä kunnolla varoitusviirillä tai vastaavalla.
- Pitimiä saa käyttää vain kanootin tai kajakin kuljetukseen.
- Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajon jälkeen ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat tiukat.
- Pitimet tulee puhdistaa liasta ja suolasta sekä huoltaa.

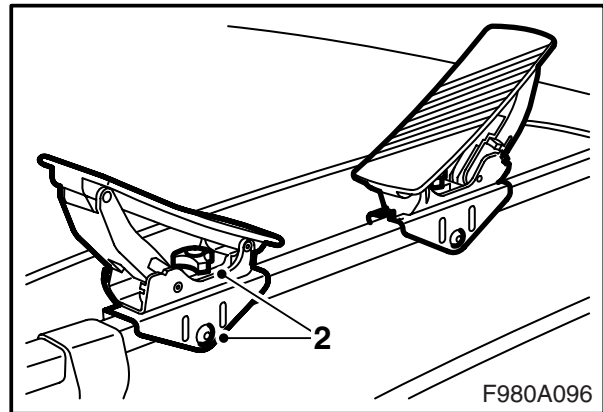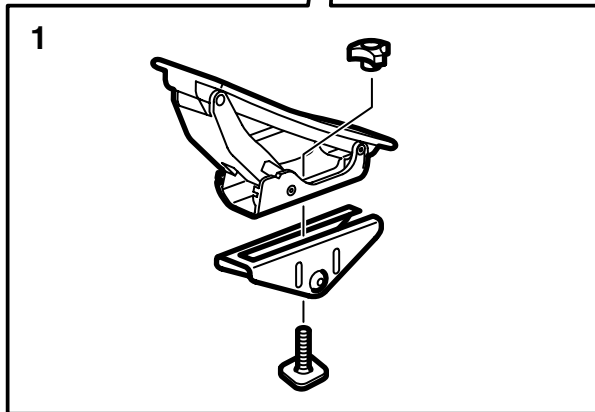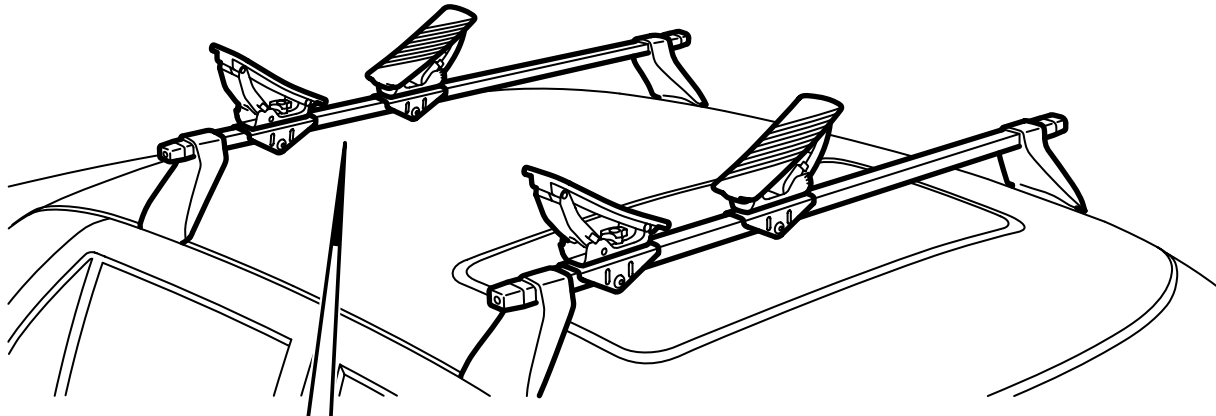

- 1 Asenna pitimet ja kiinnikkeet yhteen T-uraruuvilla ja kiertomutterilla.
- 2 Sovita kanootin-/kajakinpitimet kuormanpitimiin. Kiristä kaikki kiertomutterit, kun kanootin-/kajakinpitimet ovat sopivassa asennossa.
- 3 Kiristä kanootti/kajakki kiristysnauhoilla.
- 4 Pitimien kulmaa voidaan säätää painamalla salpa sisään ja siirtämällä pitimen ulompaa osaa ylös- tai alaspäin.

Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.