





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3 M03-

Kit mains-libres, téléphone mobile

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 155	9:39-09	Apr 03	12 788 465	12 788 465 Jan 03

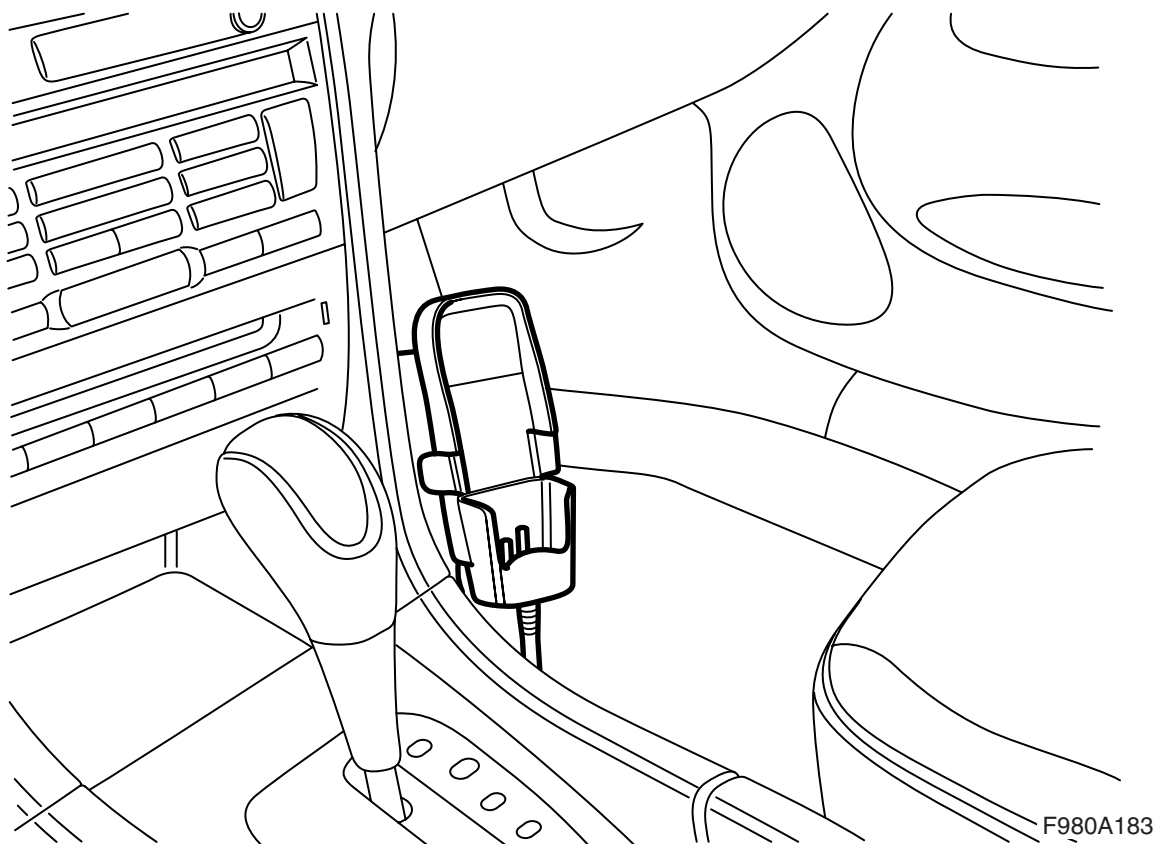

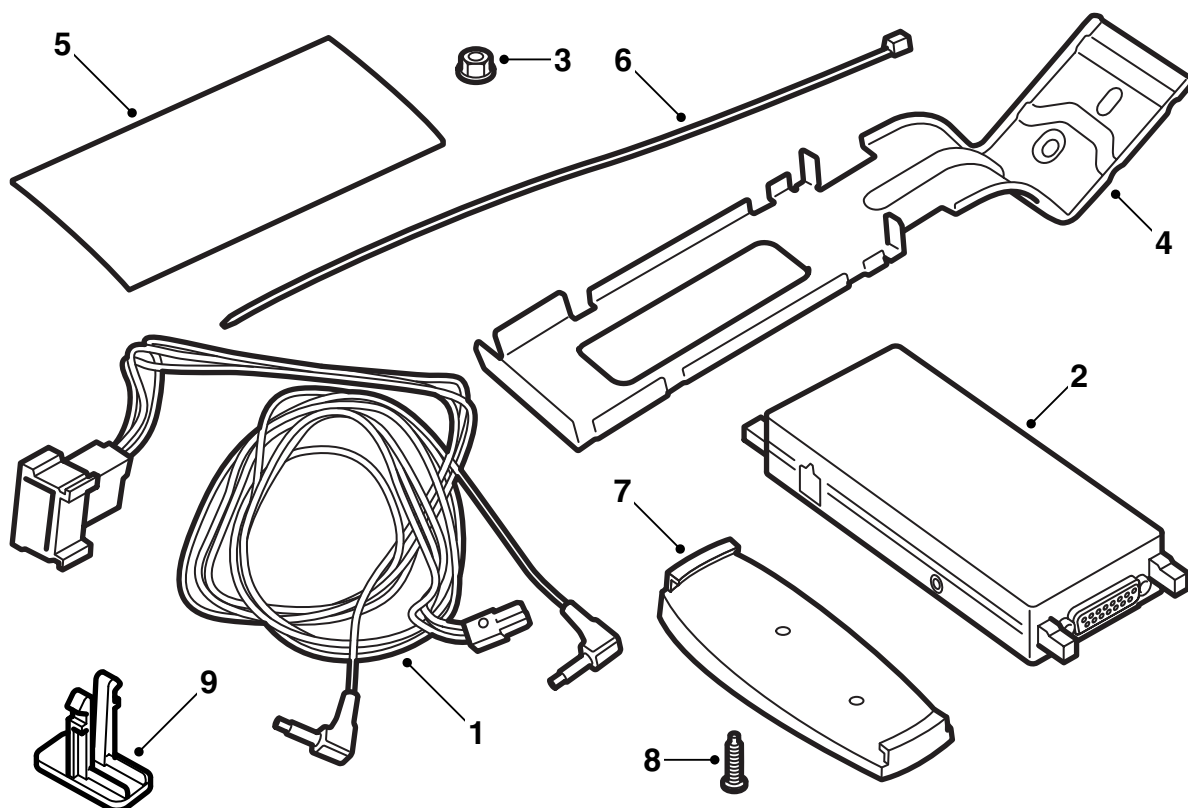

F980A184

- 1 Câblage
- 2 Unité électronique
- 3 Écrou
- 4 Console
- 5 Bande adhésive (x2)
- 6 Bande de serrage (x3)
- 7 Fixation, support de téléphone
- 8 Vis (x2)
- 9 Verrouillage

### Important

Le kit peut contenir quatre vis qui ne doivent pas être utilisées.





### De plus, les articles suivants sont nécessaires (commandés séparément)

Kit de raccordement pour le téléphone en question


Console de téléphone

Câble d'antenne (certains modèles)

Microphone (certaines voitures)

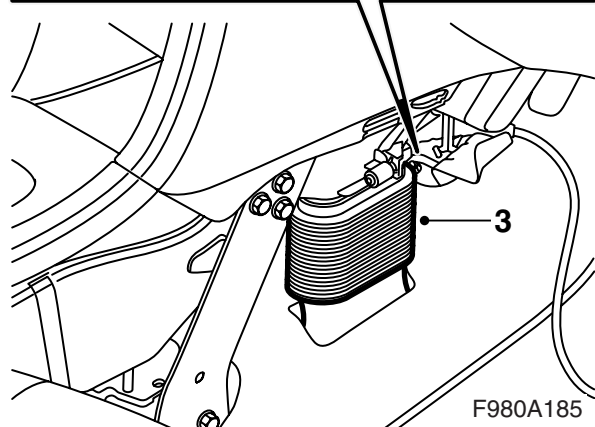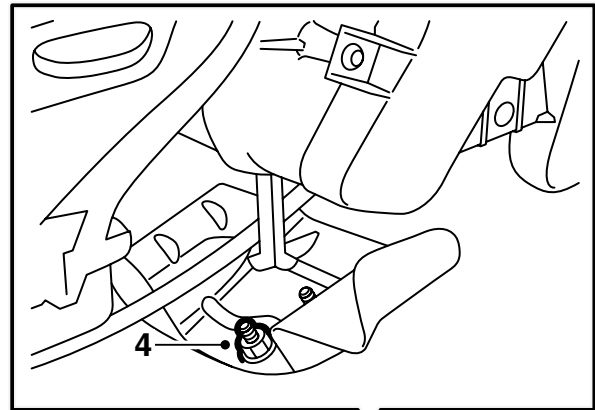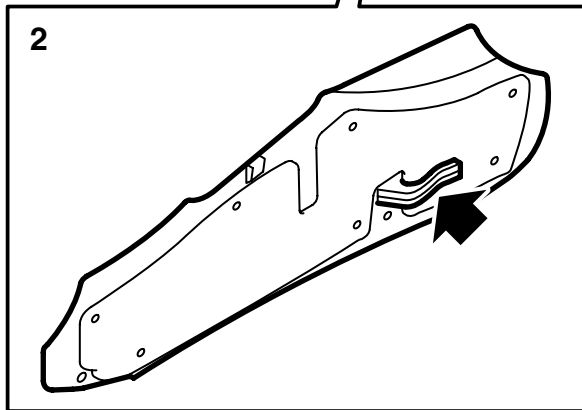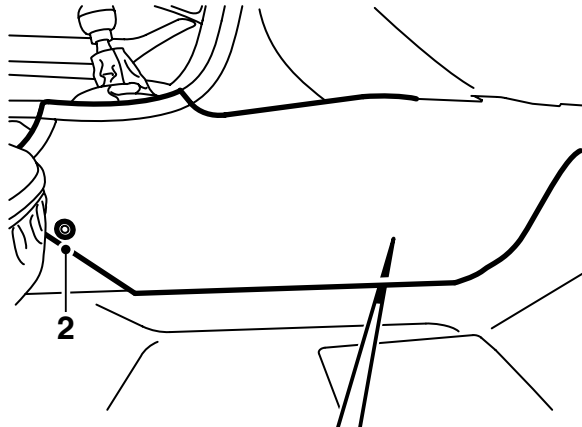

- 1 Débrancher le câble moins de la batterie et sortir la clé de la serrure d'allumage.
- 2 **LHD** : Déposer le panneau latéral droit de la console centrale.  
**RHD** : Déposer le panneau latéral gauche de la console centrale.
- 3 **LHD** : Démontez le soufflet du canal d'air droit.  
**RHD** : Démontez le soufflet du canal d'air gauche.
- 4 Dévisser l'écrou M6 du support en tôle qui maintient les panneaux latéraux de la console centrale.

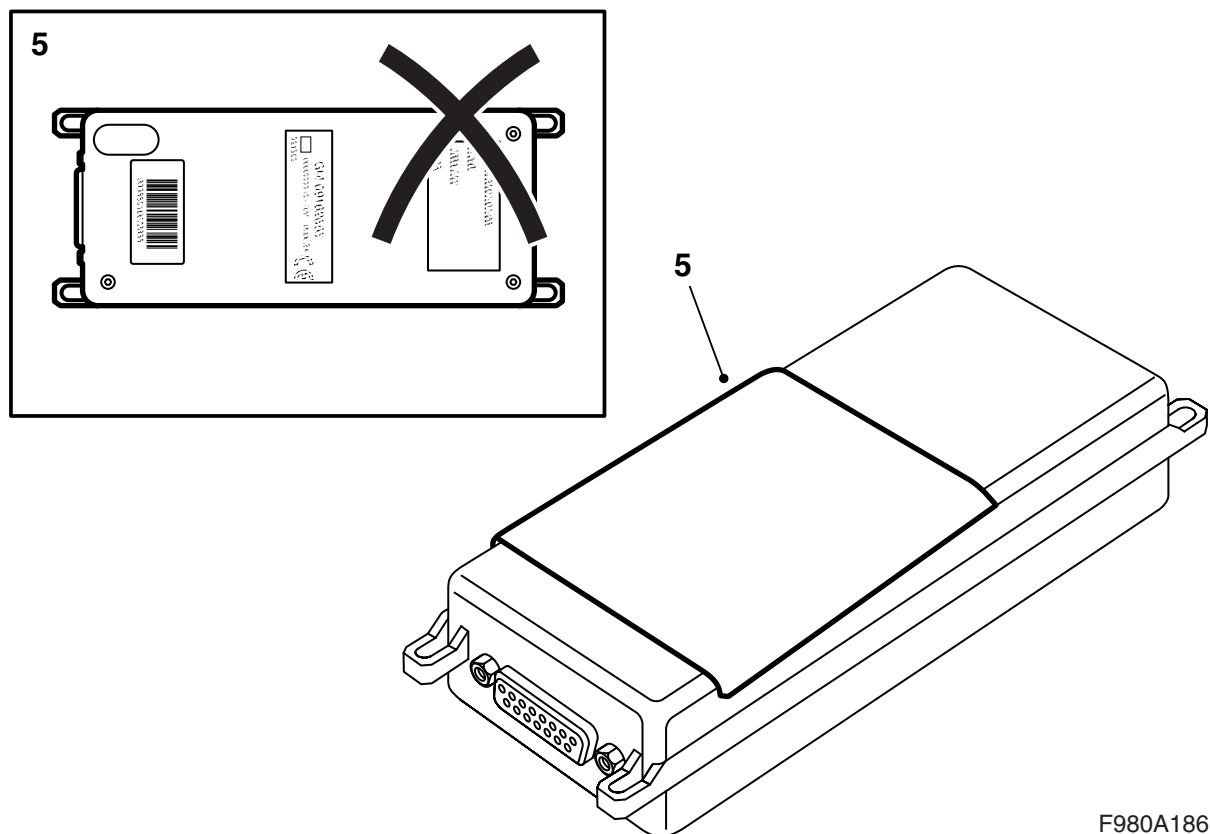

F980A186


5 Partager l'une des bandes adhésives par le milieu et poser l'une des parties sur l'unité électronique.

---

**Important**

La bande adhésive doit être placée sur la face supérieure de l'unité électronique car les têtes de vis sont orientées vers le bas.

---

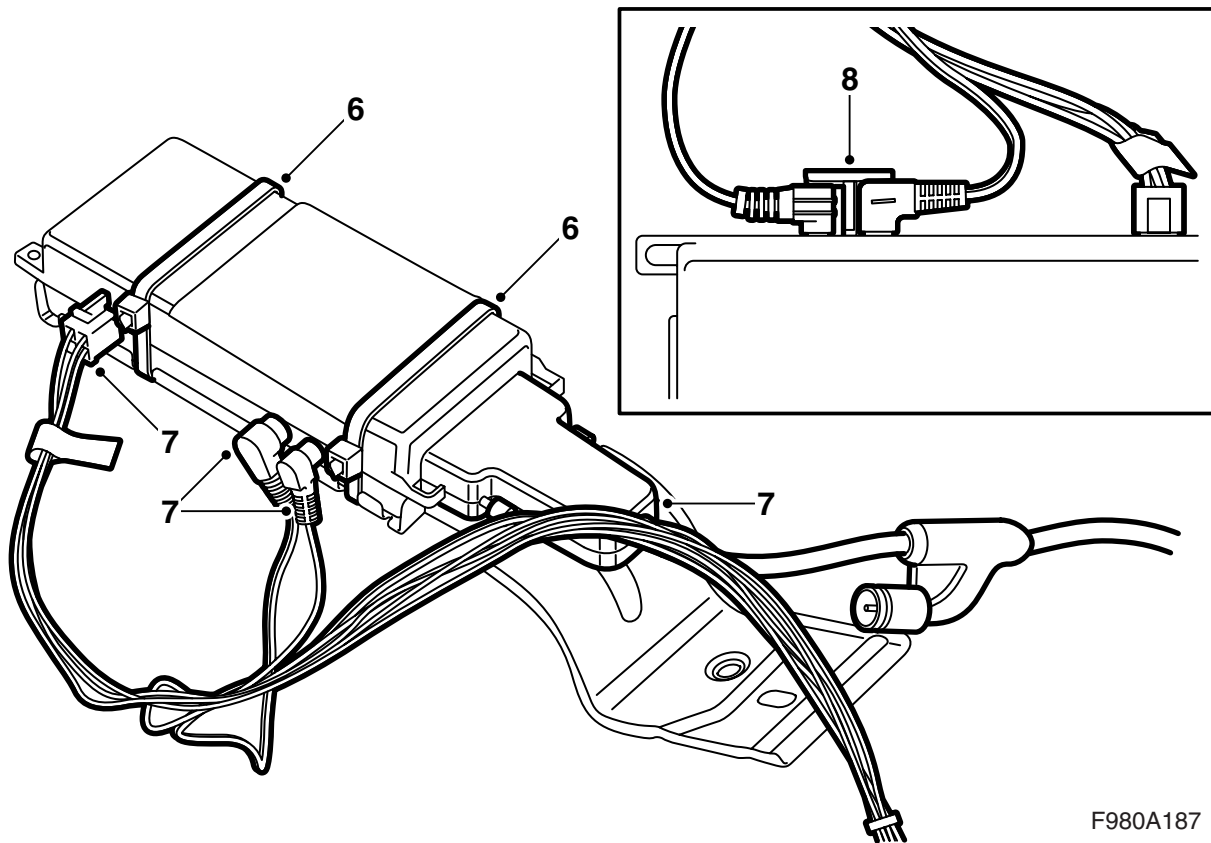


F980A187


- 6 Installer l'unité électronique sur la fixation de manière à orienter les têtes des vis vers la fixation. Placer 2 bandes de serrage autour de l'unité électronique et de la fixation. Le gros raccord doit être orienté vers l'avant.
- 7 Brancher tous les contacts de l'unité électronique.
- 8 Poser le verrouillage entre les contacts obliques.

**Note**

Le verrouillage est conçu pour la taille des contacts obliques.

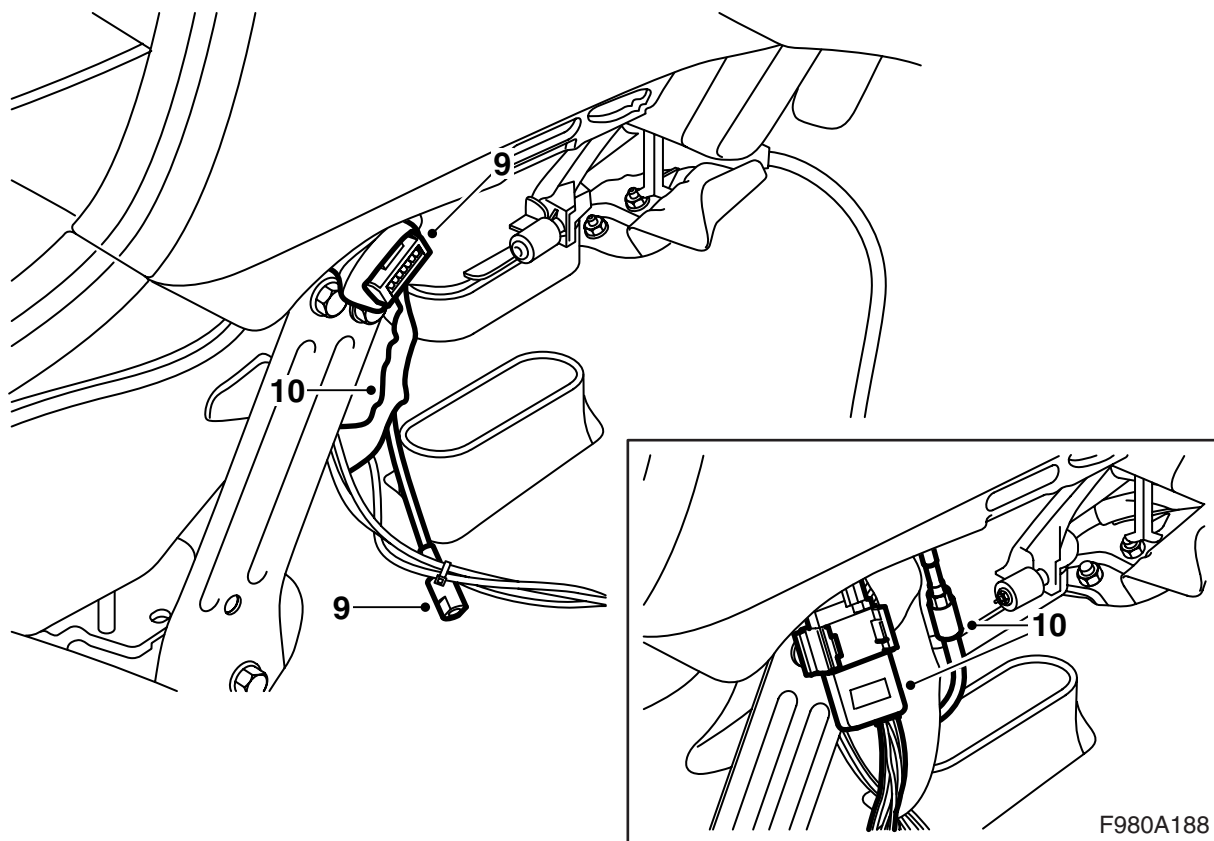

- 9 Trouver le raccordement de préparation de téléphone (connecteur et câble d'antenne) dans l'enveloppe de tableau de bord au niveau de la béquille droite (LHD) ou gauche (RHD).
- 10 Déposer la bande adhésive antibruit du connecteur et brancher le câblage du kit au raccordement de préparation de téléphone.

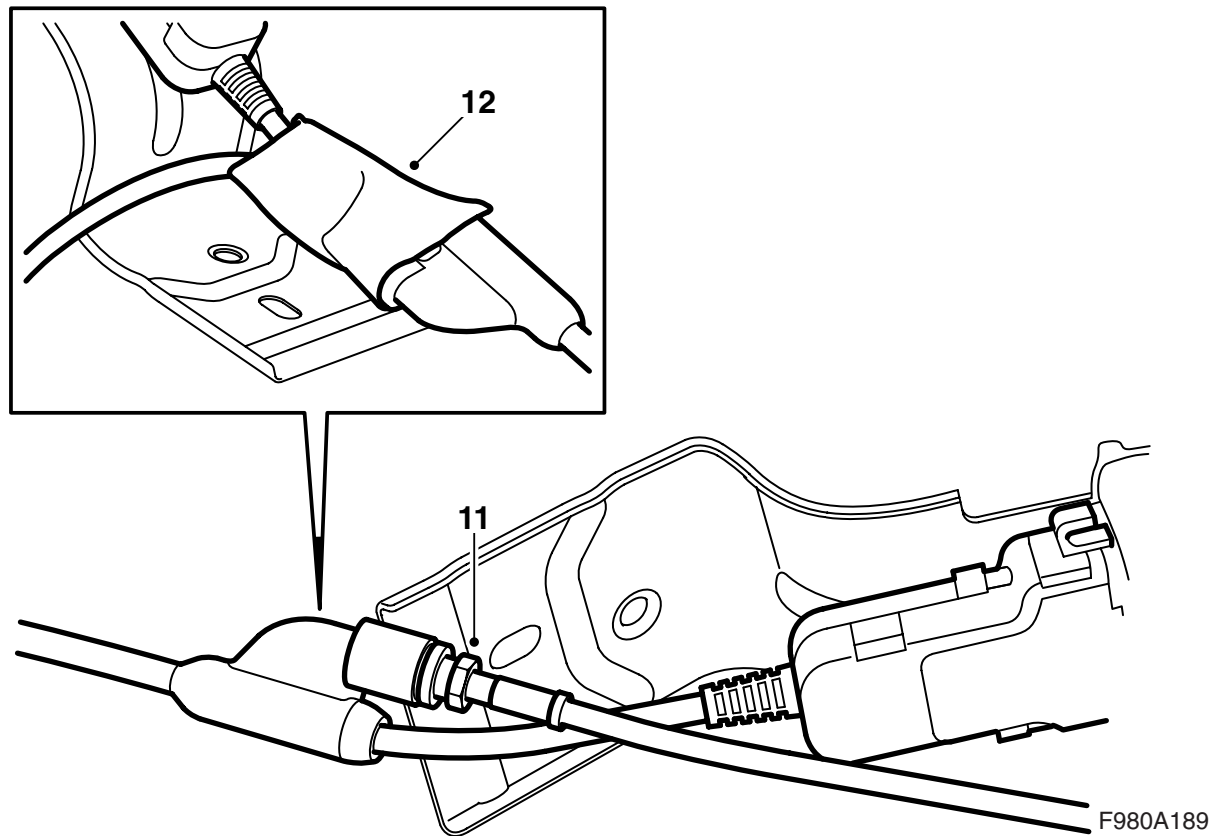


- 11 Passer le câble d'antenne derrière la béquille du tableau de bord et brancher le câble d'antenne au raccord d'antenne du câble du support du téléphone. Serrer l'écrou.

### Important

Sur certaines voitures, une rallonge de câble d'antenne peut être nécessaire entre le câble d'antenne et le raccord du câble du support du téléphone. Brancher le câble d'antenne et serrer les deux écrous.

- 12 Fixer la seconde moitié de la bande adhésive de protection autour du raccord d'antenne sur le câble du support de téléphone.

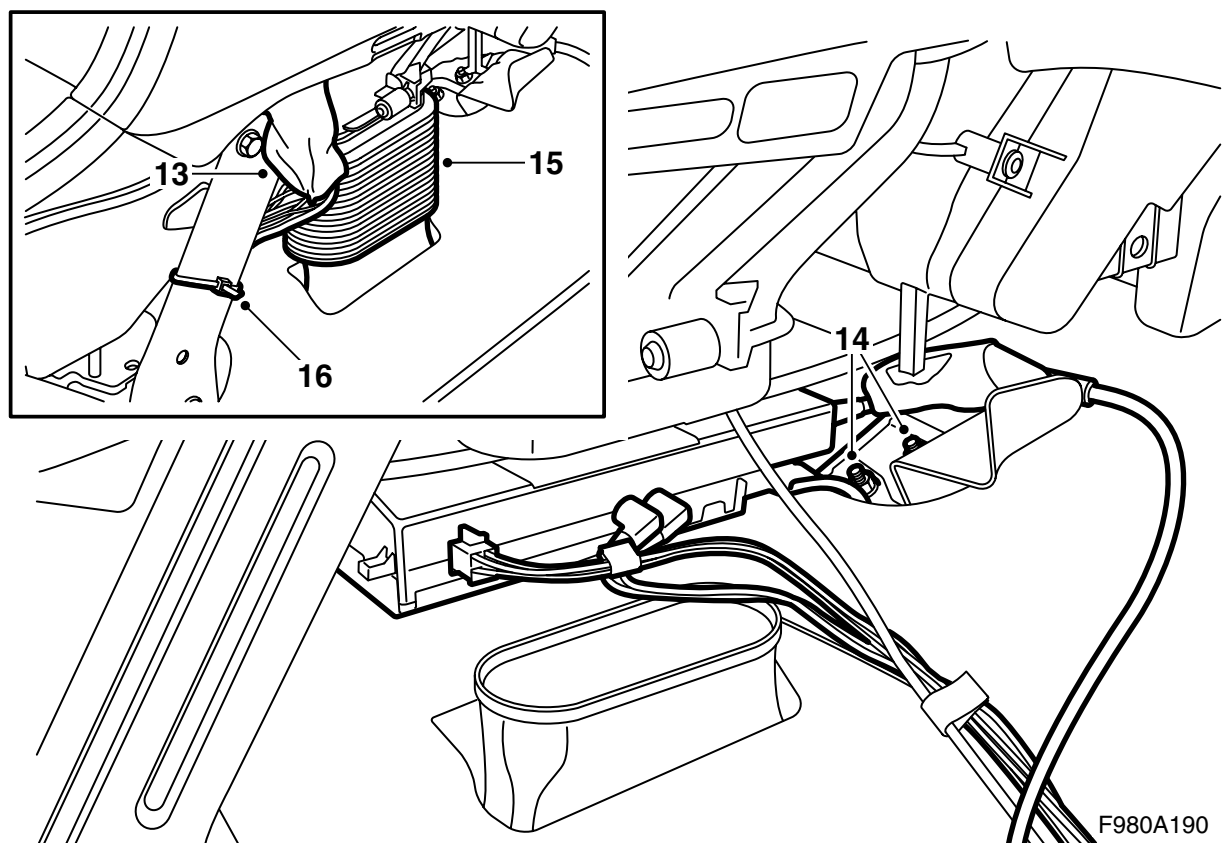


- 13 Fixer la deuxième bande adhésive de protection autour du connecteur qui a été connecté à la préparation de téléphone.
- 14 Installer l'unité électronique et sa fixation sur le support des panneaux latéraux de la console centrale avec les deux écrous M6 (l'écrou qui était monté à cet endroit et les écrous du kit).
- 15 Poser le soufflet du canal d'air.

---

**Important**

Le câble du support du téléphone doit se trouver hors du soufflet.


- 
- 16 Fixer le câblage derrière la béquille du tableau de bord à l'aide d'une bande de serrage.

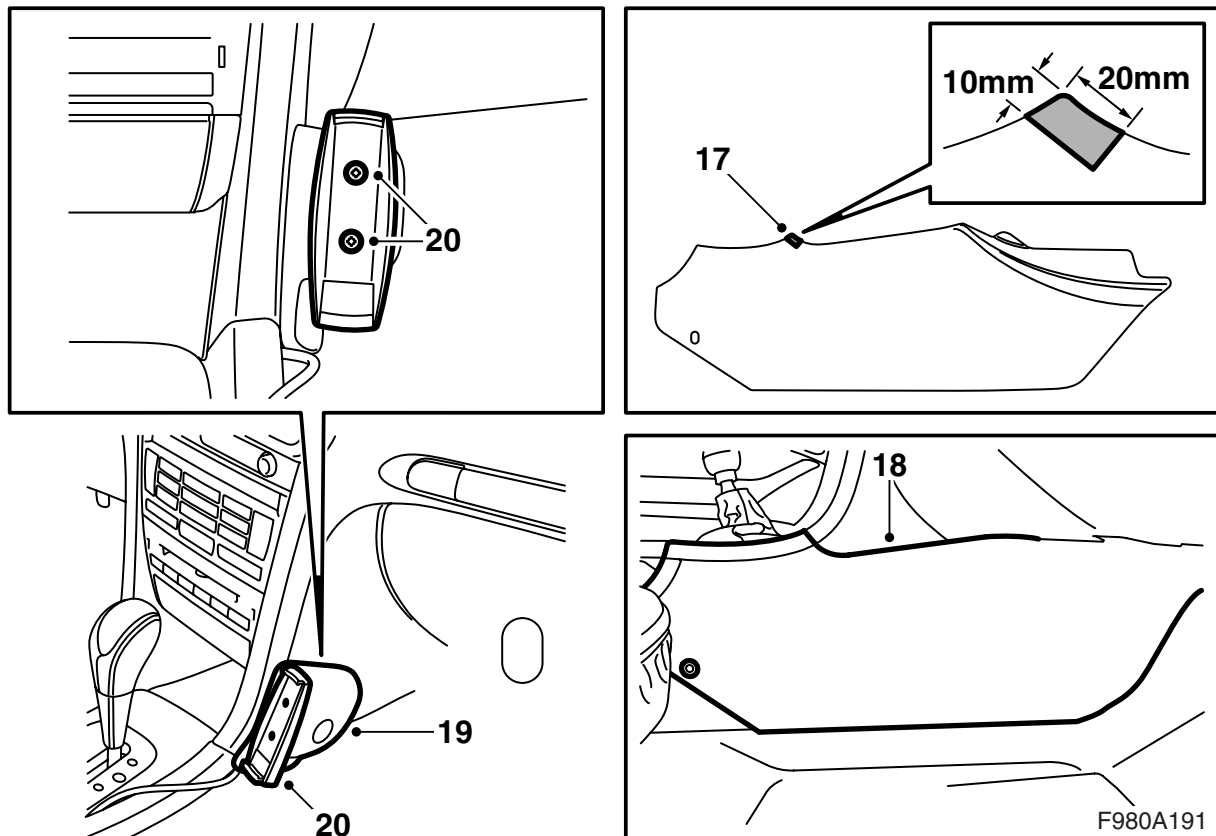

- 17 Faire une encoche (20 mm x 10 mm) pour le câble de téléphone dans le panneau latéral déposé.
- 18 Poser la panneau latéral en même temps que le câble de support de téléphone est placé dans l'encoche du panneau latéral.
- 19 Poser la console de téléphone (accessoire séparé posé selon les instructions de montage de console de téléphone).
- 20 Ajuster la fixation de support de téléphone sur la console de téléphone, percer un trou de (3 mm) dans la console en prenant la fixation comme gabarit et la poser.

**4D:** continuer avec le point 21.

**CV:** continuer avec le point 28.

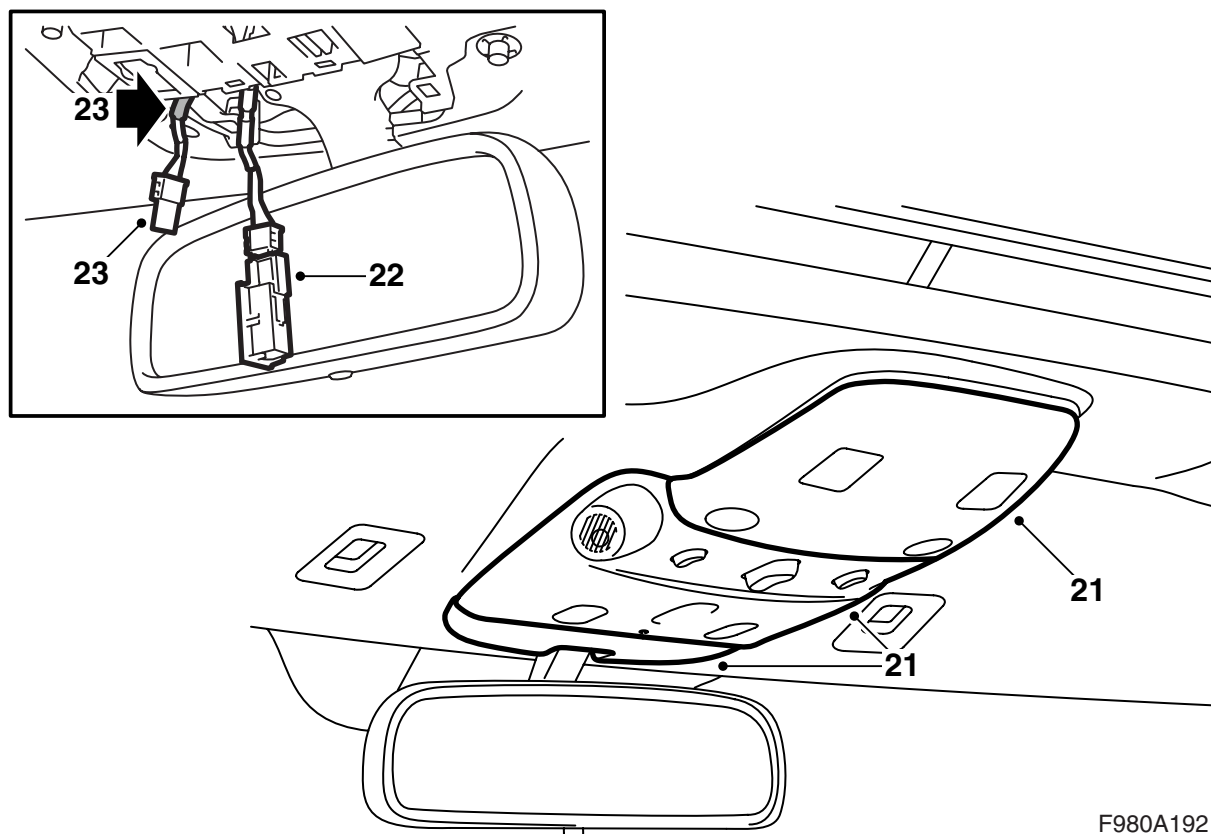

F980A192

- 21 Démontez les parties arrière, centrale et avant du couvercle du plafonnier. Outil 82 93 474 recommandé.

### Important


La partie centrale est maintenue par deux vis.

- 22 Déposer le câble de raccordement de microphone du support de toit.
- 23 Trouver le nouveau câble de raccordement, marqué d'une bande adhésive jaune, et le brancher au microphone.
- 24 Placer le câble précédemment branché à l'endroit où le câble maintenant branché était placé.

**Voiture avec système de navigation :** Le câble précédemment branché doit être branché à un microphone neuf posé sur le plafonnier droit (LHD) ou gauche (RHD) du support de toit.

### Important

Ne pas toucher au feutre noir du microphone.

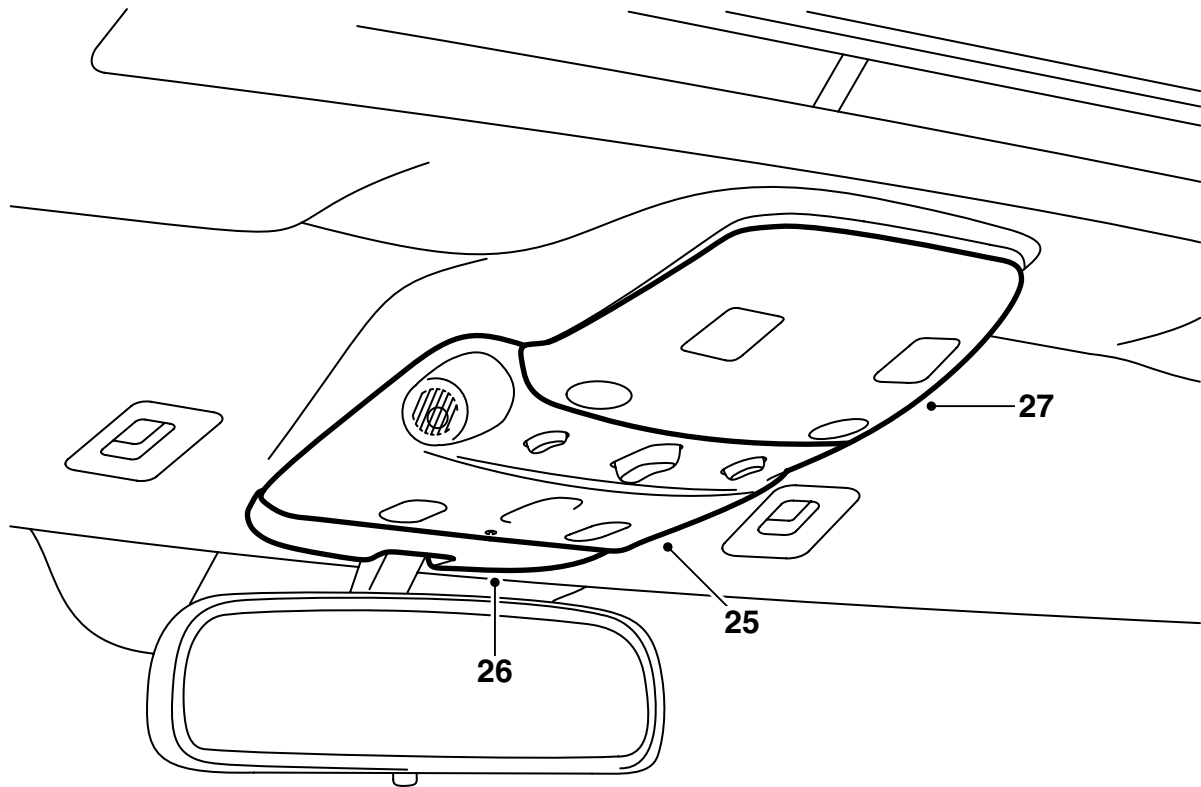

F980A193

- 25 Retirer la bande adhésive de l'ouverture du cache où se trouve le microphone et poser la partie centrale du couvercle du plafonnier.
- 26 Monter la partie avant du couvercle du plafonnier.
- 27 Monter la partie arrière du couvercle du plafonnier.
- 28 Brancher le câble moins de la batterie.
- 29 Contrôler le fonctionnement du téléphone.
- 30 Régler l'heure et la date.
- 31 Synchroniser le code de la télécommande en insérant la clé dans la serrure d'allumage.

### Important

Si ceci n'est pas fait avec toutes les clés, les télécommandes ne fonctionneront pas.

- 32 Activer la protection antipincement des lèvevitres en levant et en abaissant les vitres latérales deux fois. Un signal sonore confirme l'activation.