




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Copertura, silenziatore sportivo**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

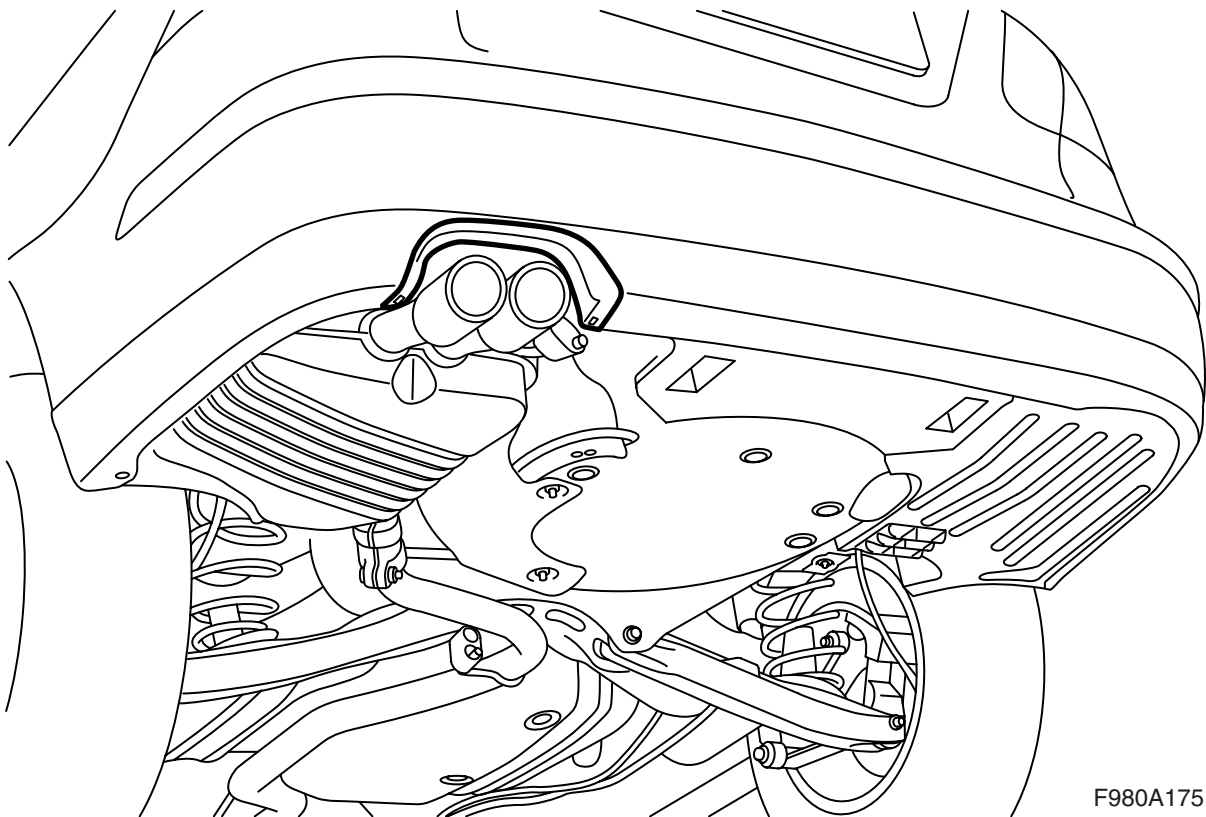


F980A175

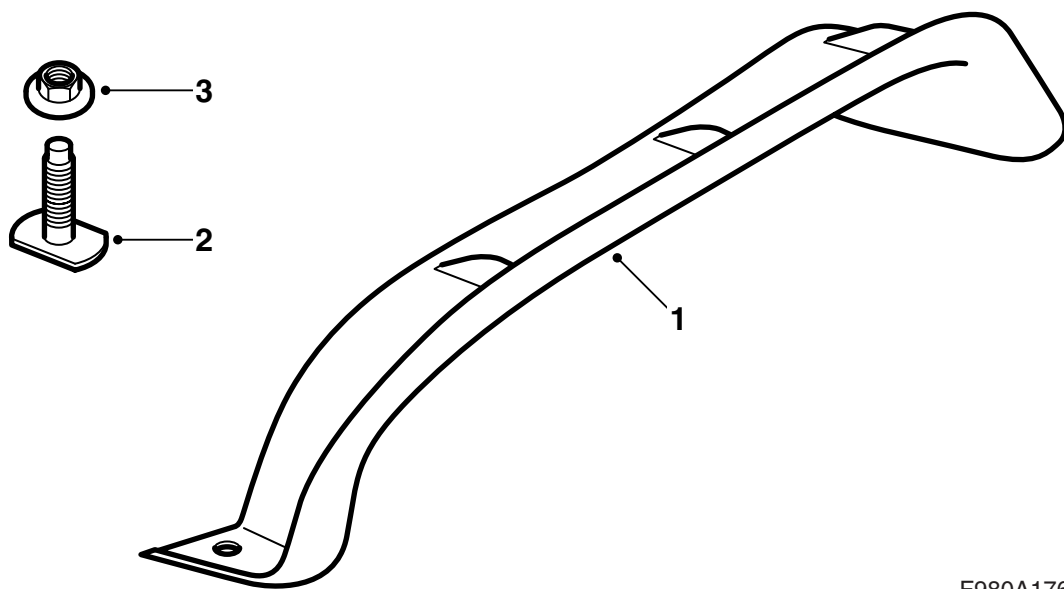

F980A176

- 1 Copertura
- 2 Vite (2 pz)
- 3 Dado (2 pz)

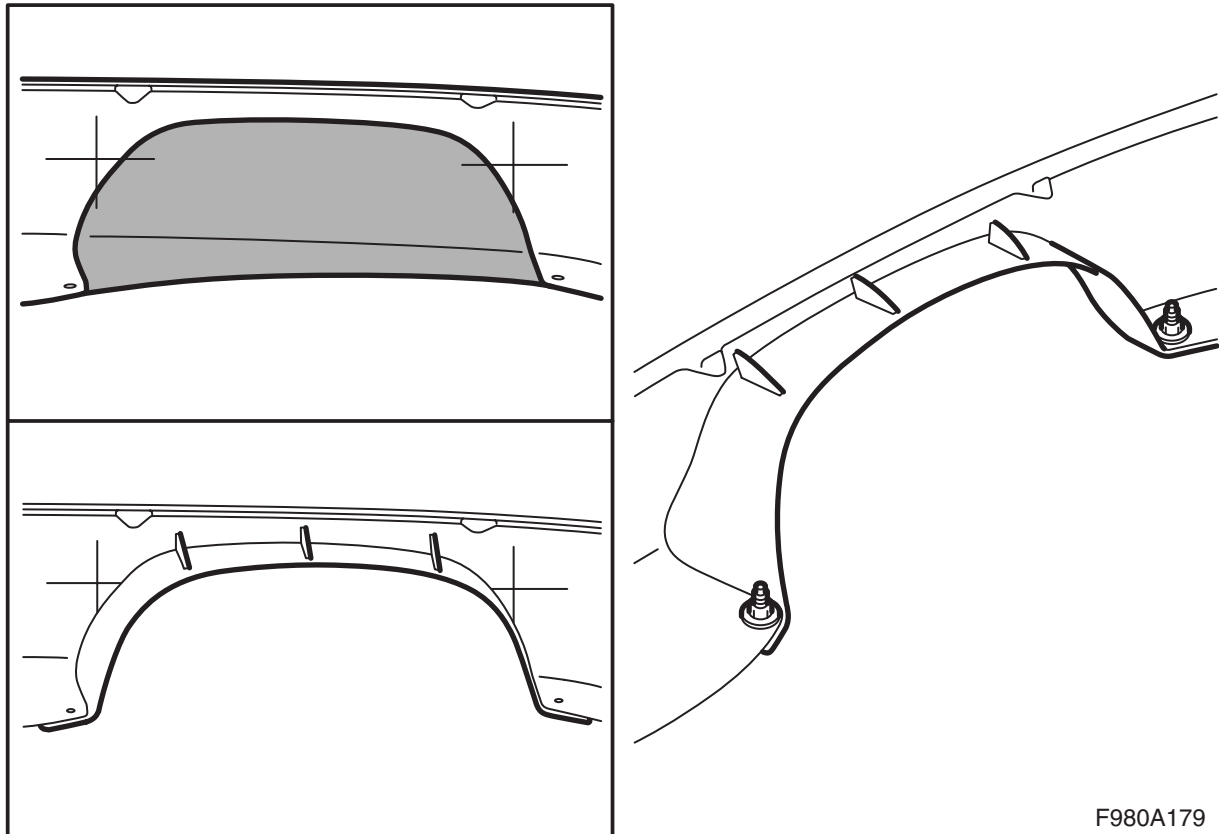

F980A179

La copertura può essere verniciata nel colore dell'auto, vedere "Istruzioni per la verniciatura di plastica PC/PBT" in queste istruzioni di montaggio.

- 1 Sollevare l'auto e rimuovere il silenziatore posteriore secondo la descrizione delle istruzioni di montaggio dell'impianto di scarico sportivo.
- 2 Mediante una seghetto, praticare l'incavo nella parte inferiore del paraurti, secondo la superficie marcata (può essere usato anche un coltello universale con lama curva)



### **PRECAUZIONE**

Durante l'uso di seghe e coltelli fare attenzione al rischio di lesioni personali.

### **Avvertenza**

Incidere o segare il più precisamente possibile. Regolare, all'occorrenza, mediante una lima.

- 3 Adattare la copertura e praticare due fori con una punta da 5 mm usando la copertura come maschera.
- 4 Installare la copertura con vite e dado.
- 5 Abbassare l'automobile.

### **Istruzioni per la verniciatura di plastica PC/PBT**

- Durante il processo di verniciatura, la copertura dev'essere collocata in modo da non essere deformata.
- La temperatura non deve essere superiore a +40°C (104°F).
- Nel maneggio della copertura, usare guanti puliti.

#### **Tempo di essiccazione**

70 minuti a 40°C (104°F).

#### **Preparazione**

- Smerigliare profondamente le superfici. Usare carta smeriglio 3M 1200 o 800.
- Pulire le superfici che devono essere verniciate. Usare un detergente appropriato, ad es. Teroson FL (nr. part. 16-30 15 815).
- Applicare la mano di fondo necessaria.