


## MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-5


## Mensola del telefono

| Accessories Part No.       | Group  | Date   | Instruction Part No. | Replaces         |
|----------------------------|--------|--------|----------------------|------------------|
| 400 106 415<br>400 106 423 |        |        |                      |                  |
| 32 025 575<br>32 025 576   | 9:39-1 | Feb 05 | 48 08 101            | 48 08 101 Aug 98 |

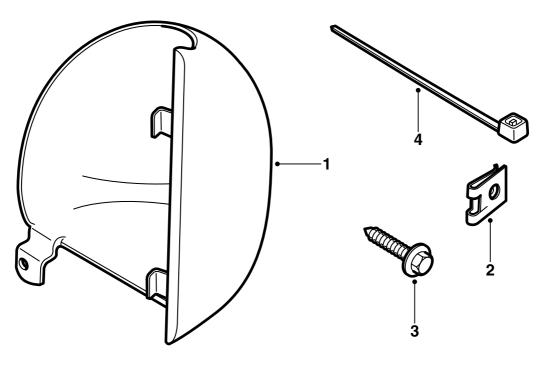

E980A116

- 1 Mensola del telefono
- 2 Clips
- 3 Vite
- 4 Fascetta di serraggio

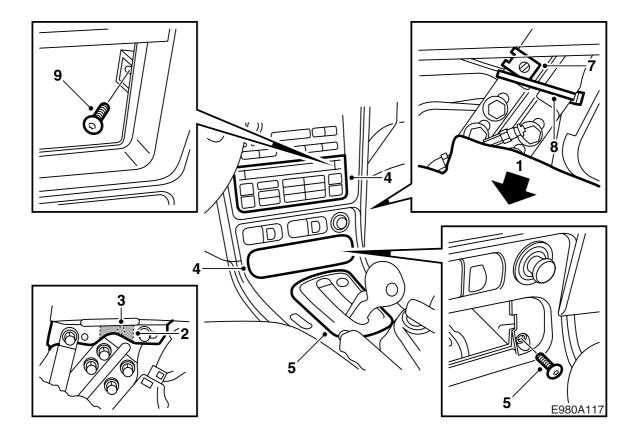

- 1 Abbassare il tappeto.
- 2 Smontare la protezione antisfregamento e tagliare con una tronchese una pezzo di guscio del pannello, vedere la figura.
- 3 Spingere in fuori il supporto che fissa la fascetta di serraggio per il cablaggio del cruscotto.
- 4 Estrarre il complessivo climatizzatore e scollegare il contatto di collegamento. Smontare il vano portaoggetti o il posacenere.
- 5 Svitare le viti che fissano il pannello della leva del cambio. Cambio automatico: Rimuovere la cornice. Cambio meccanico: Sollevare la cuffia di gomma.
- 6 Sollevare il pannello della leva del cambio sul bordo posteriore.
- 7 Installare il clips sopra il foro.
- 8 Installare una fascetta di serraggio intorno al cablaggio e al gambo strutturale.
- 9 Svitare le due viti dietro al complessivo climatizzatore.

- 10 Sollevare leggermente il pannello e inserire i clips sulla consolle del telefono dietro al pannello. Adattare la consolle in sede.
- 11 Spingere leggermente la consolle del telefono in avanti ed avvitare la vite.
- 12 Serrare le viti dietro al complessivo climatizzatore.
- 13 Installare e avvitare il pannello della leva del cambio. Cambio automatico: Installare la cornice. Cambio meccanico: Installare la cuffia di gomma.
- 14 Collegare ed installare il complessivo climatizzatore, il vano portaoggetti o il posacenere.
- 15 Adattare il tappeto e ritagliare un lembo corrispondente all'occhiello di fissaggio della consolle del telefono.
- 16 Rimettere a posto il tappeto.

## Nota

Prima di installare il telefono, controllare che il portabicchieri (in posizione aperta) non sia intralciato dalla consolle del telefono.