




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab

カヌー / カヤック用キャリア

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 797 662 400 132 296	9:89-05	Apr 04	12 798 064 (55 20 481)	Apr 02

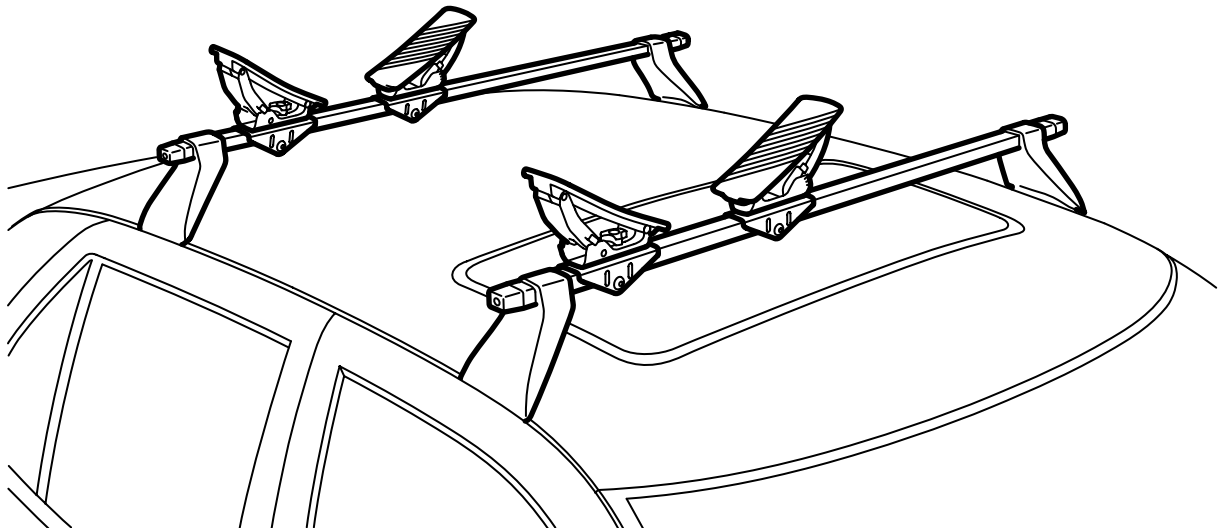

F980A095

## 重要事項

### 警告


カヌー / カヤック用キャリアを使用する前に、取り付け説明書を全て良く読んでおくこと。カヌー / カヤック用キャリアの取り付けは、この説明書に従ってのみ行い、この説明書は車に常備しておく必要がある。

ルーフラックに荷物を載せて走行する際には、荷物の重量と形が車両の重点と空気動力を変えてしまうことがあるので、走行スピードを調整すること。

- 取り付け説明書を十分に理解した上でキャリアの取り付けおよび使用を行うこと。
- 各キャリアは、正しく取り付けられているという前提において、安全な積載ができるように設計されている。**製品の改造は行ってはならない。**
- 最大許容積荷重量（ルーフレールを含む）： 車両のオーナーズマニュアルおよびルーフレールに関する情報を参照のこと。  
カヌー / カヤック用キャリアの重量：2.5 kg。
- キャリアに荷物を積載した状態での走行時には、（強い横風、コーナリングまたはブレーキング時に）車の操縦性が変わること留意すること。
- 交通安全上の理由と空気抵抗を減らすために、使用しないときには各キャリアを外しておくべきである。
- 自動洗車する前にルーフラックを取り外すこと。
- サーブオートモービル株式会社は、不適切に取り付けられたルーフラックやアクセサリーが原因の損傷に対する責任を取りかねる。
- 不明な点がある場合は、サーブディーラーに連絡する。
- 取り付け説明書は車に常備しておく必要がある。

## 勧告と注意事項

- キャリアの改造を行ってはならない。
- 積荷は外れたり、損傷の原因にならないようにしっかりと固定する。積荷を注意してひもをかけ、どの方向にも動かないようにする。積荷をしっかりとひもで固定するのは、ドライバーの責任である。
- 積荷の重量が各キャリアに平均してかかるように注意すること。
- 長い積荷は、車のバンパーまたはけん引装置を前後両方とも利用して、支柱やひもで固定する必要がある。積荷が車の後方に 1 m 以上突き出している、あるいは、車の前方に少しでも突き出している場合は、積荷に警告用の小旗などを付ける必要がある。
- このキャリアは、カヌーまたはカヤックの積載のみが認められている。
- 出発する前に全ての固定装置が固定されていることを確認する。短い距離を走行した後で車を止め、全ての固定装置がしっかりしており緩んでいないことを確認する。
- キャリアは、汚れや塩の清掃を行い、保守を行う必要がある。

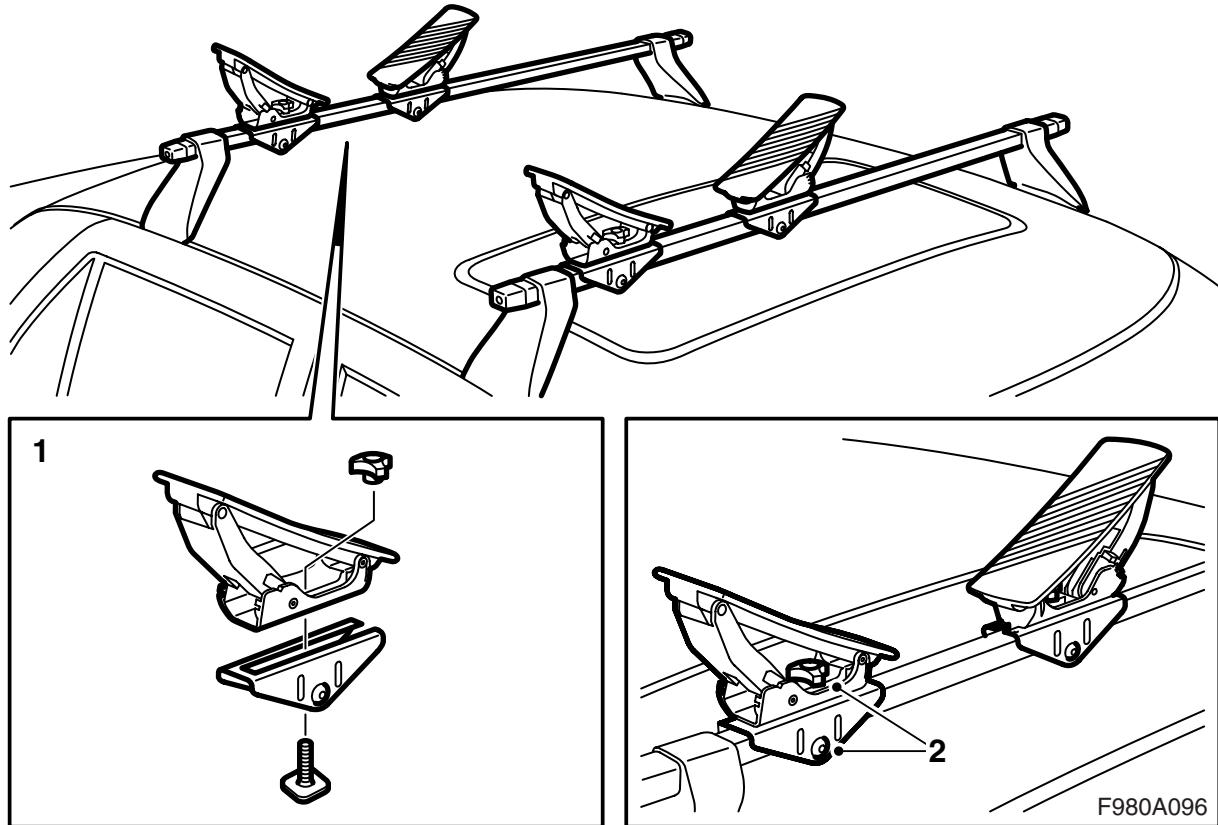

- 1 各キャリアをTみぞボルトとノブ付きナットで組み立てる。
- 2 カヌー / カヤック用キャリアをルーフレールのみぞに挿入する。カヌー / カヤック用キャリアが適切な位置となったならば、各ノブ付きナットをしっかりと締め付ける。
- 3 ストラップを使用してカヌー / カヤックをしっかりと締結する。
- 4 各キャリアの角度は、ラッチを押し込み、キャリアのアウトーパーツを上方または下方に移動させることにより調整可能である。

取り付け説明書は車に常備しておく必要がある。