




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

기어 레버 커버

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

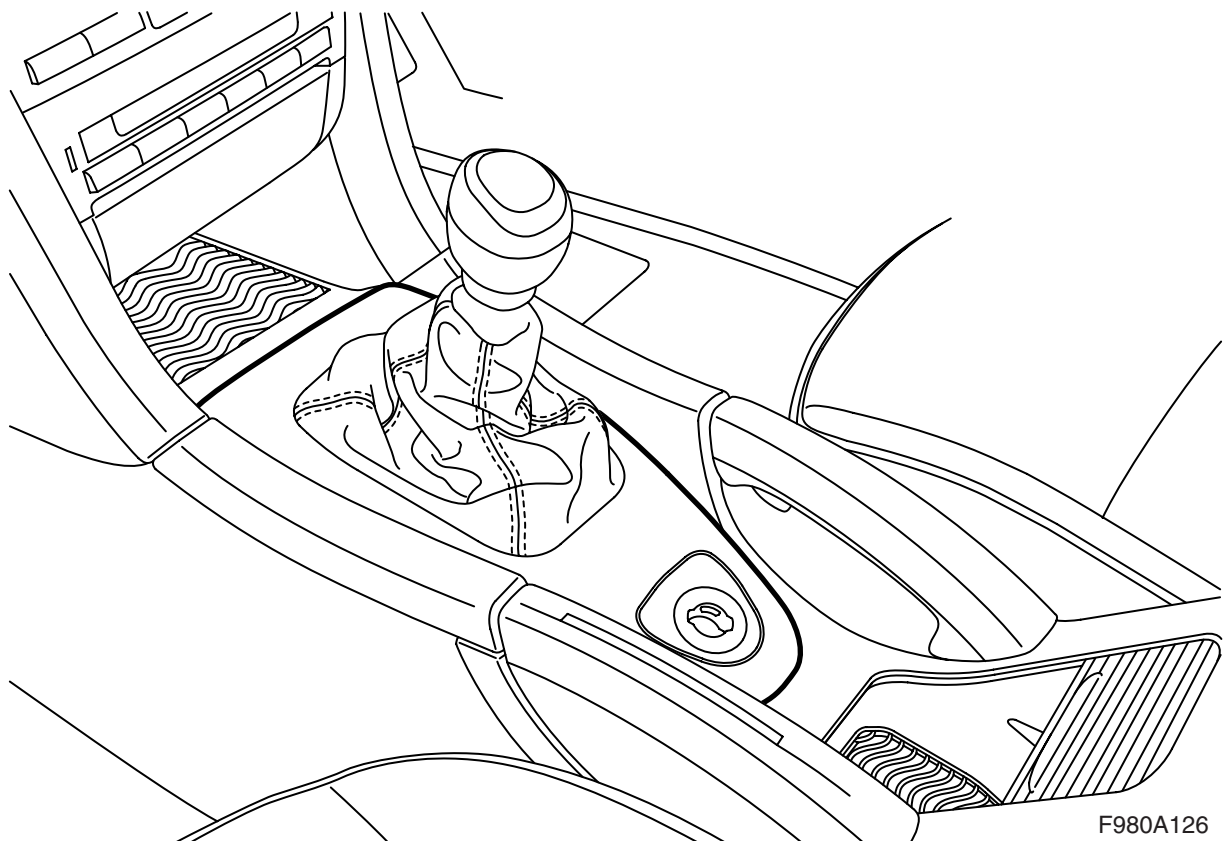

F980A126

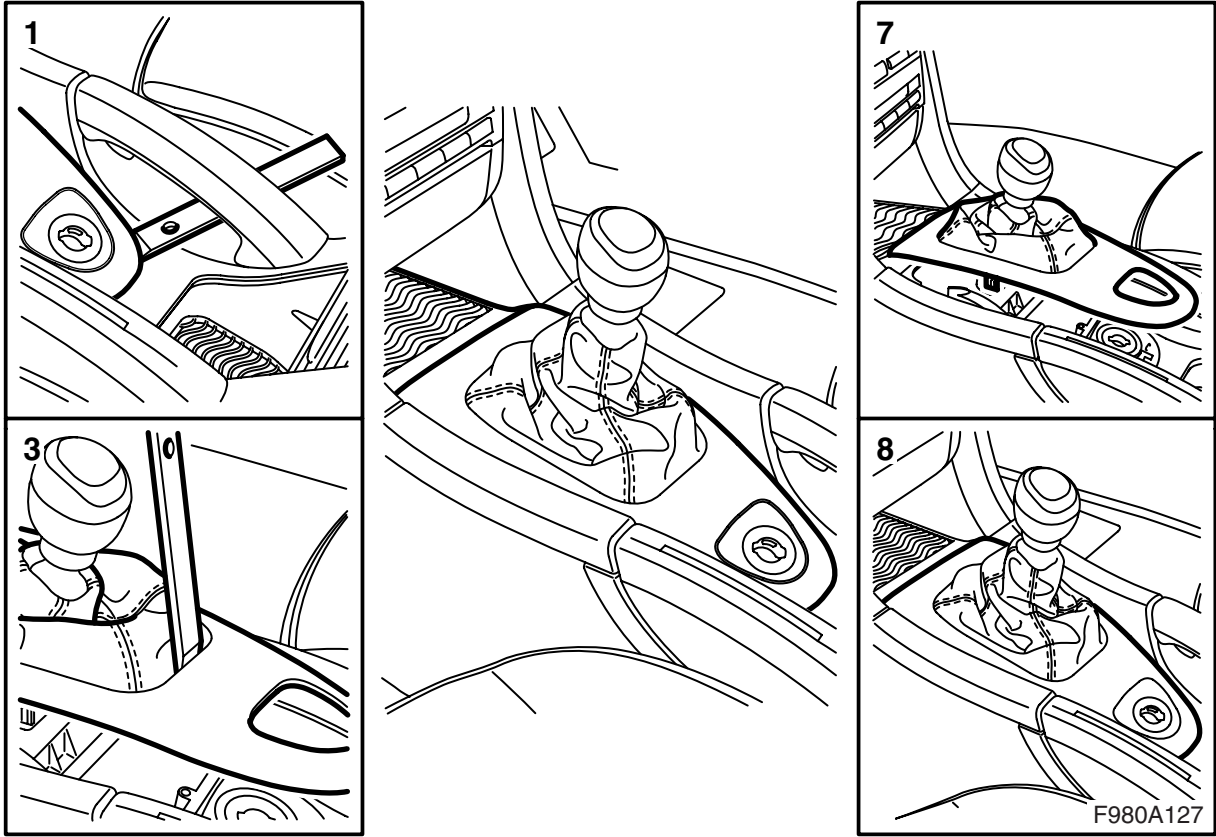

반드시 점화 스위치에서 점화 키를 분리해야 한다.

- 1 점화 스위치 측면과 뒤쪽의 위치에서 커버와 플로어 콘솔 사이에 스크루드라이버 (공구 82 93 474 권장) 또는 이와 유사한 공구를 조심스럽게 삽입한다.

참고

공구 사용이 용이하도록 핸드브레이크 레버 아래의 공간을 이용한다.

- 2 커버를 들어올려 분리한다.
- 3 **수동 변속기 장착 차량:** 서브 프레임의 후단을 분리하며, 기어 레버 게이터 서브 프레임과 커버 사이에 소형 스크루드라이버 또는 이와 유사한 공구(공구 82 93 474 권장)를 삽입한다. 게이터의 후단부를 들어올리고 뒤쪽 방향으로 잡아 당긴다.
- 4 커버를 분리한다.
- 5 커버에서 고무 매트를 분리한다.
- 6 새 커버에 고무 매트를 장착한다.
- 7 **수동 변속기 장착 차량:** 기어 레버 위로 새 커버를 내린다. 서브 프레임의 전단부에서 커버의 구멍으로 핀을 삽입하여 기어 레버 게이터 서브 프레임을 장착한다. 서브 프레임의 후단부를 커버쪽으로 단단하게 누른다.
- 8 커버의 전단부에서 손잡이를 맞추고 커버 후단부를 확실하게 눌러 고정시킨다.