




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

문턱 확장부

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 094	9:84-16	Sep 02	12 798 025	12 798 025 Mar 02

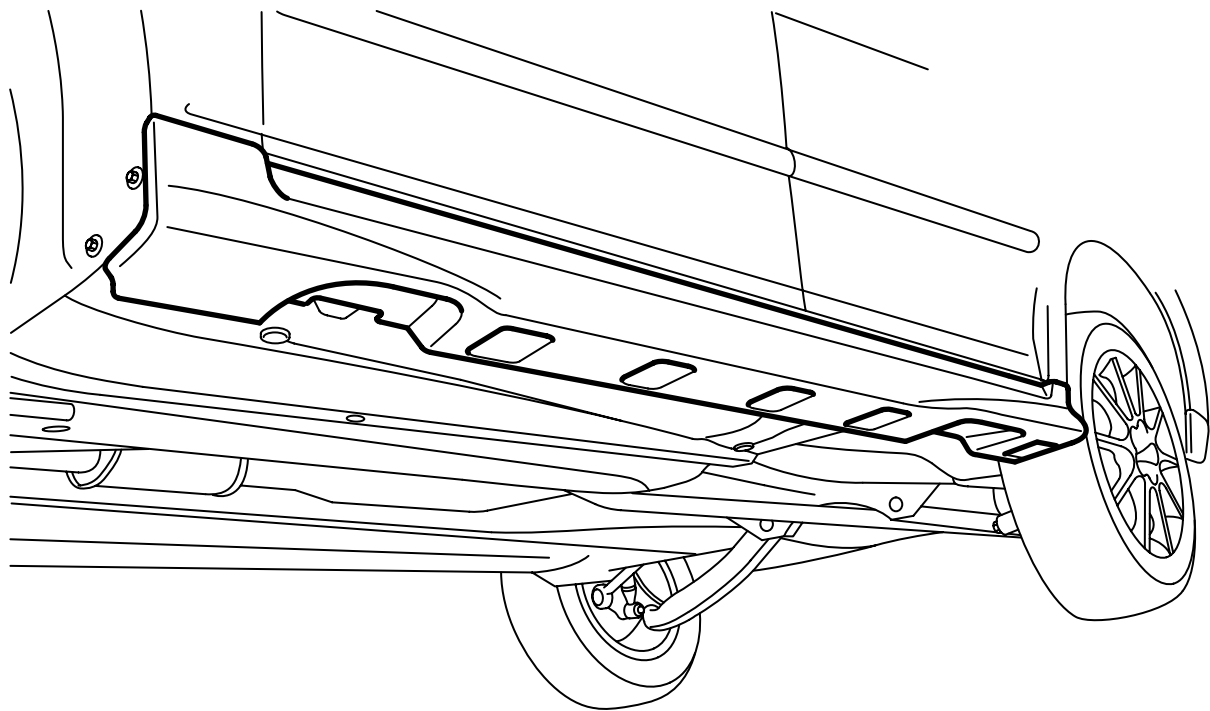


F980A056

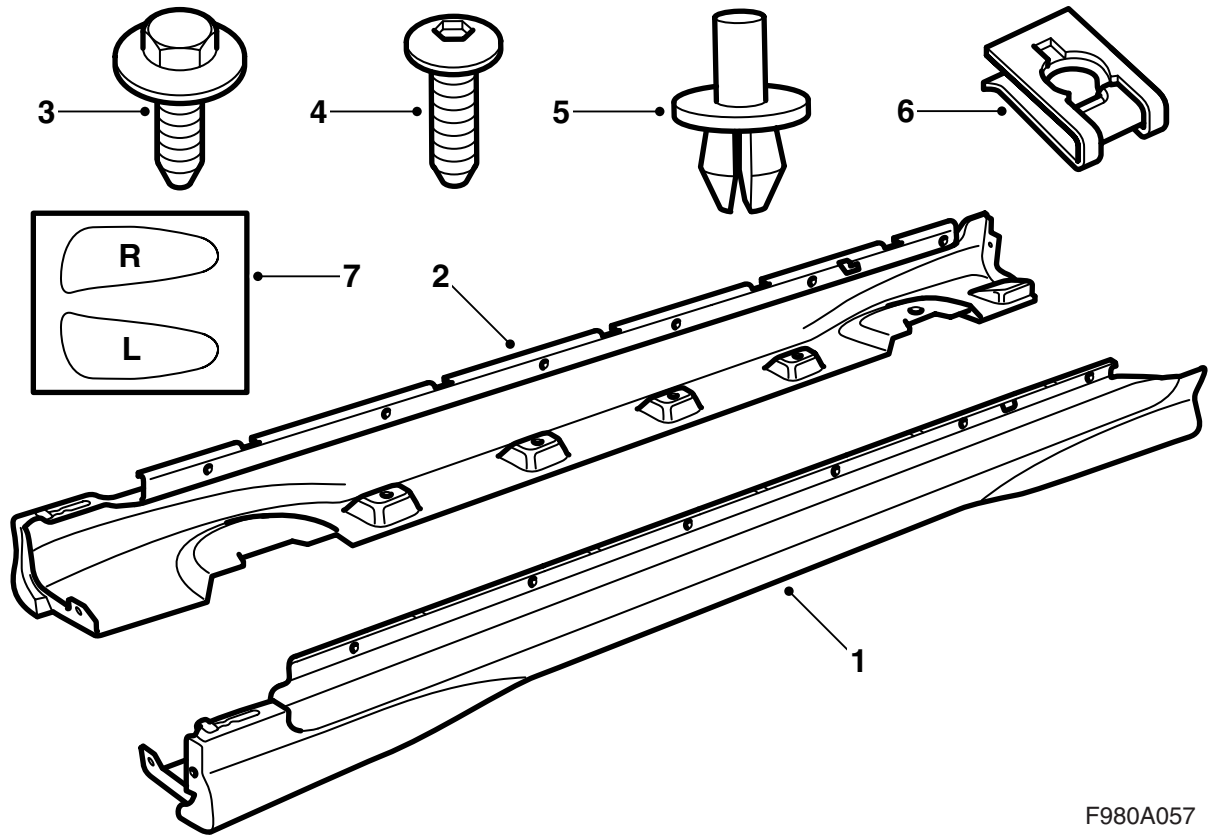

F980A057

- 1 문턱 확장부, 왼쪽
- 2 문턱 확장부, 오른쪽
- 3 와셔가 딸린 나사 (6개)
- 4 나사 (12개)
- 5 플라스틱 리벳 (12개)
- 6 클립 너트 (6개)
- 7 돌맹이 보호 테이프, 우측 (R) 및 좌측 (L)

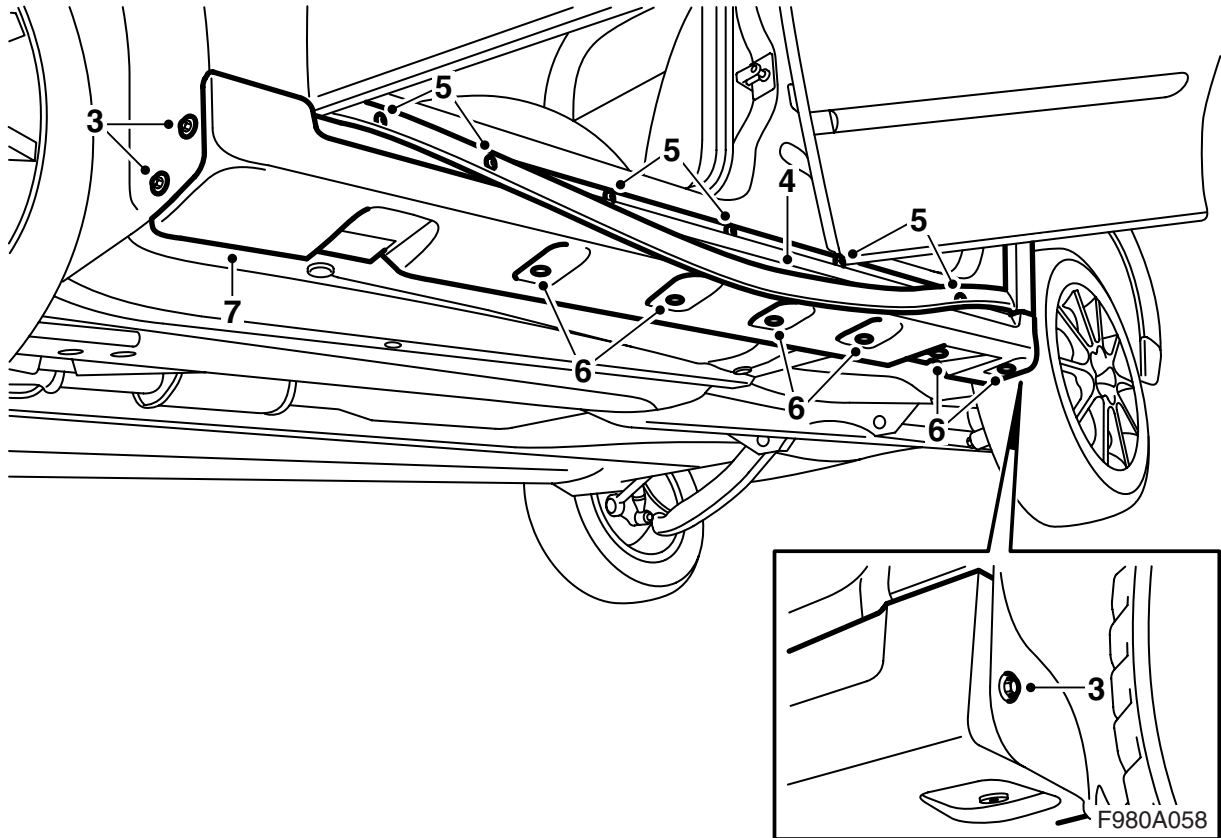


문턱 확장부는 회색의 프라이머로 표면처리되어 있기 때문에 마무리 페인트를 칠할 준비가 되어 있다.

- 1 스포일러를 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다. 본 장착 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 PP/EPDM 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준수사항"을 참조한다.
- 2 차량을 들어 올린다.
- 3 차량의 왼쪽 휠 하우스 옆 나사를 탈착한다.
- 4 문턱 커버에서 문턱커버의 고무 스트립을 제거하고 프런트 윙에서는 제거하지 않는다.


### 주의

프런트 윙에서 고무 스트립을 제거하면 고무 스트립을 다시 장착할 때 윙 라이너를 제거해야 한다.

- 5 고무 스트립 뒤에서 문턱 커버의 나사를 탈착한다.
- 6 리벳의 가운데 핀을 눌러 넣어 플라스틱 리벳을 탈착한다.
- 7 뒷 가장자리를 풀고 앞으로 눌러 스킵 플레이트를 탈착하여 프런트 윙에서 빠지도록 한다. 클립의 가운데 핀을 모아 보관한다.

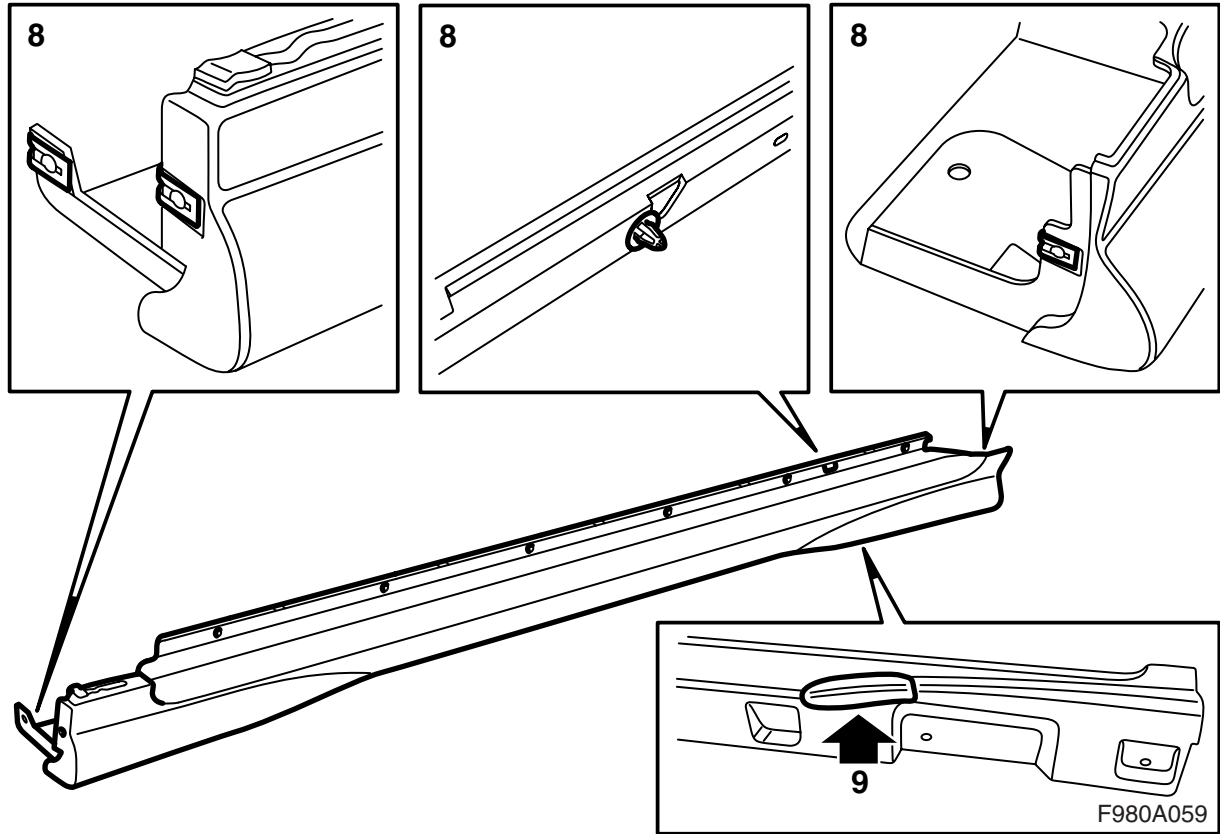

- 8 문턱 커버에서 플라스틱 클립을 탈착하여 문턱 확장부의 해당되는 부위에 장착한다. 문턱 확장부의 앞뒤 모서리에 클립 너트를 장착한다.
- 9 다음과 같은 방법으로 돌맹이 보호 테이프를 장착한다:
- 돌맹이 보호 테이프를 장착할 부위를 닦아낸다.
  - 돌맹이 보호 테이프를 장착할 부위의 표면에 연성 비눗물을 칠한다.
  - 돌맹이 보호 테이프에 붙어 있는 보호 종이를 떼어내고 문턱 확장부에 위치시킨다.
  - 돌맹이 보호 테이프를 하부 가장자리에 맞춘고, 테이프를 위쪽으로 접어 돌맹이 보호 테이프의 상부에서 비눗물을 밀어내기 시작한다. 공기와 비눗물을 아래로 밀어내어 돌맹이 보호 테이프가 고정되도록 한다.

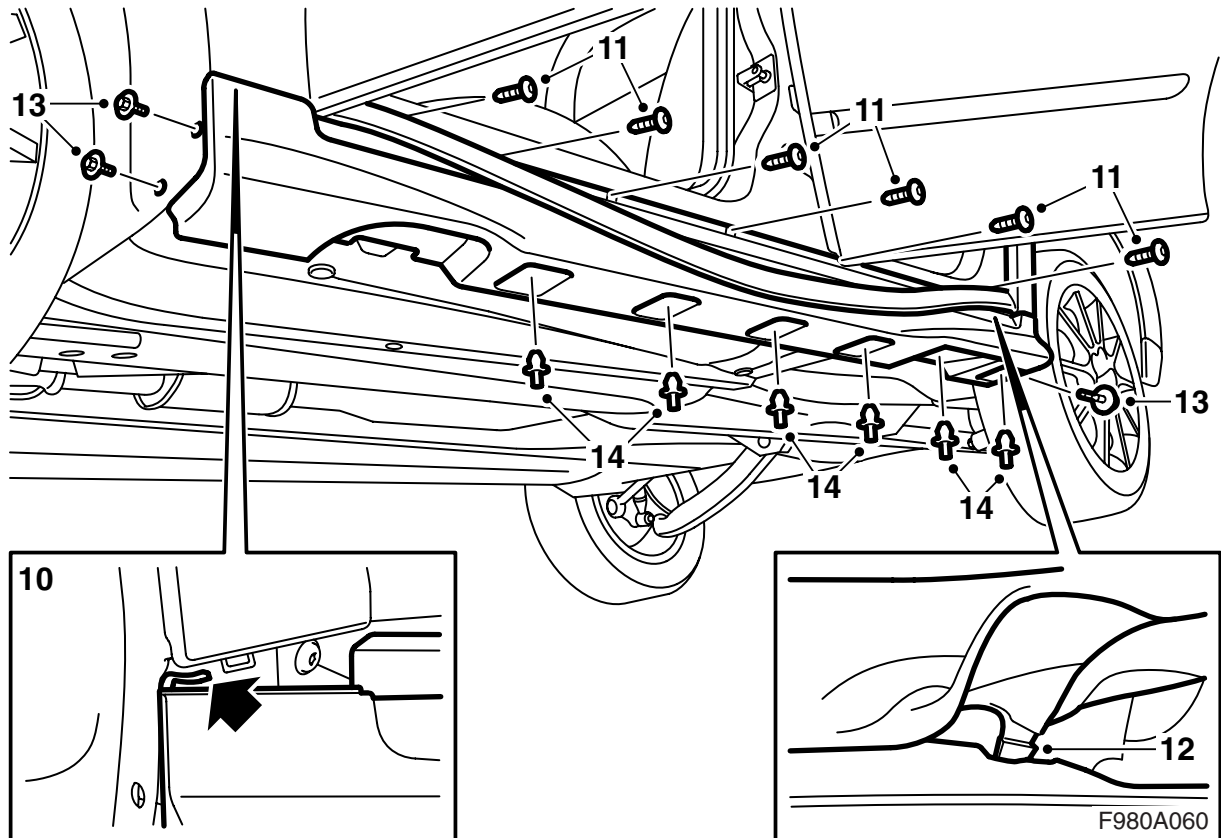

- 10 앞 플라스틱 휠 하우스의 뒤쪽 가장자리를 약간 잡아당겨 내어 프런트 윈드 문턱 확장부를 고정한 후 뒷 도어에 클립을 눌러 넣는다.
- 11 고무 스트립 뒤에 나사를 장착한다.
- 12 고무 스트립을 눌러 고정한 후 고무 스트립을 약간 앞으로 잡아 눌러 홈을 홈에 밀어 넣은 후 고무 스트립을 뒤쪽으로 하여 문턱 확장부의 뒤쪽 모서리에 있는 홈에 고무 스트립의 홈을 넣는다.
- 13 휠 하우스에 문턱 확장부 나사를 장착한다.
- 14 플라스틱 리벳을 장착하고 중간 핀을 박아 넣는다. 문턱 커버의 맞춤상태를 점검한다.
- 15 차량의 오른쪽은 항목 2에서 14까지 반복한다.
- 16 차를 바닥에 내려놓는다.

### **프라이머 PP/EPDM 플라스틱이 칠해져 있는 경우**

- 도장을 하는 동안 스커프 플레이트의 모형이 변형되지 않도록 잘 놓는다.
- 온도는 +40°C (104°F)를 초과하지 않아야 한다.
- 스커프 플레이트는 출하 시 프라이머 칠이 되어 있다.
- 스커프 플레이트 취급 시에는 깨끗한 장갑을 사용한다.

### **건조 시간**

40°C (104°F) 일 때 70분.

### **준비 작업**

- 프라이머가 칠해진 표면을 갈아낸다. 연마지 3M 1200 또는 800을 사용한다.