




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Ensanchador de umbral

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 094	9:84-16	Sep 02	12 798 025	12 798 025 Mar 02

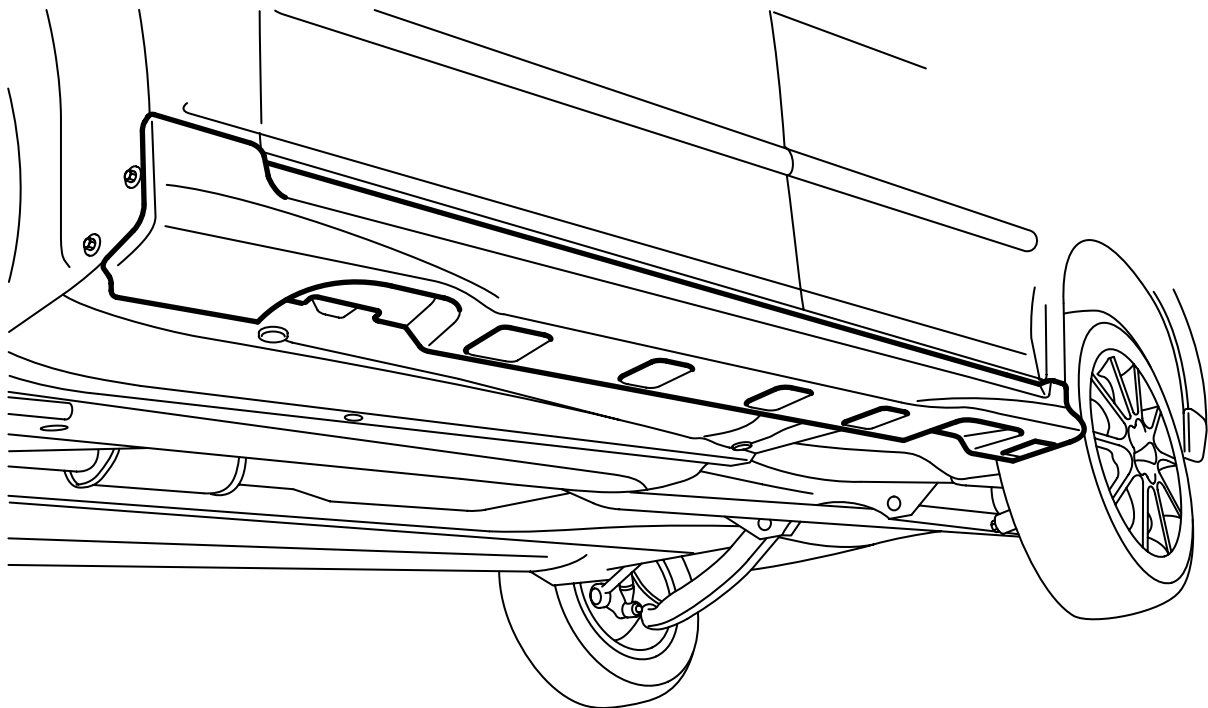


F980A056

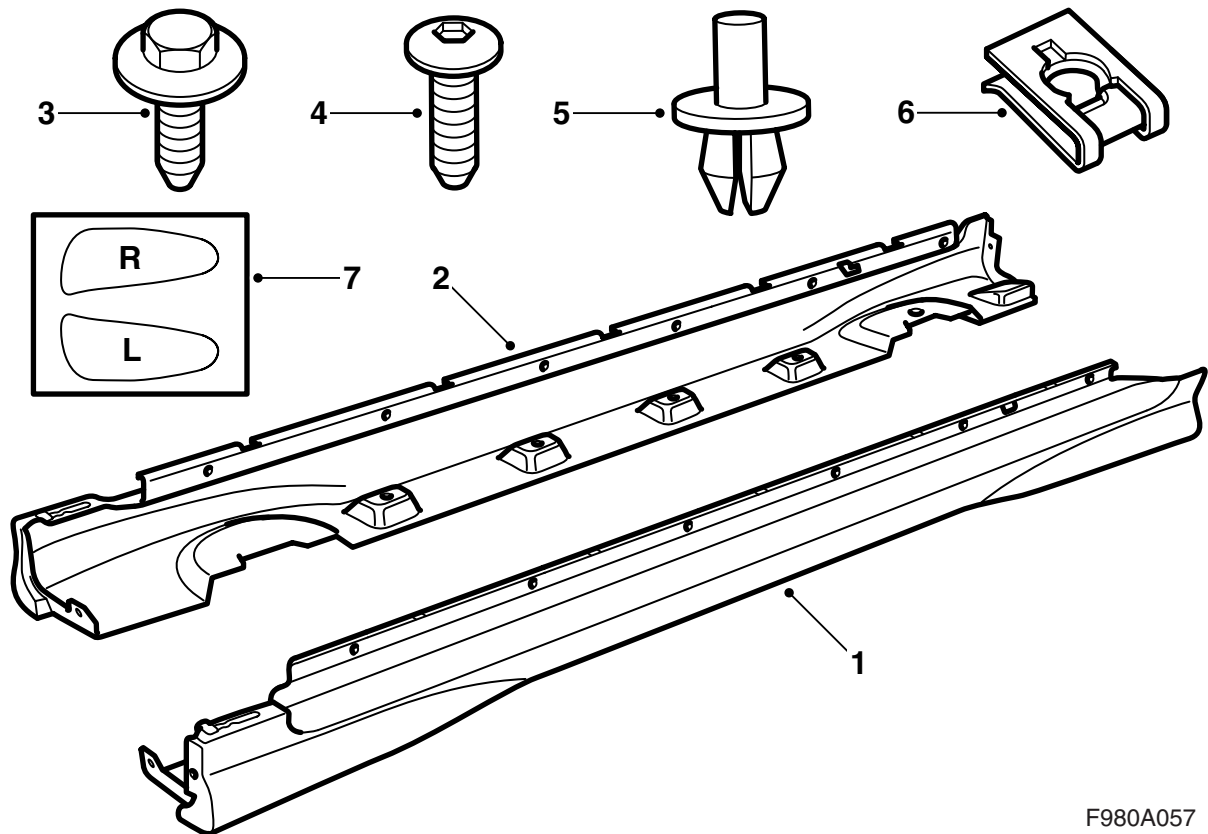

F980A057

- 1 Ensanchador de umbral Izq.
- 2 Ensanchador de umbral Der.
- 3 Tornillo con arandela (x6)
- 4 Tornillo (x12)
- 5 Remache de plástico (x12)
- 6 Tuerca de clip (x6)
- 7 Cinta adhesiva del protector antigra, derecho (R) e izquierdo (L)

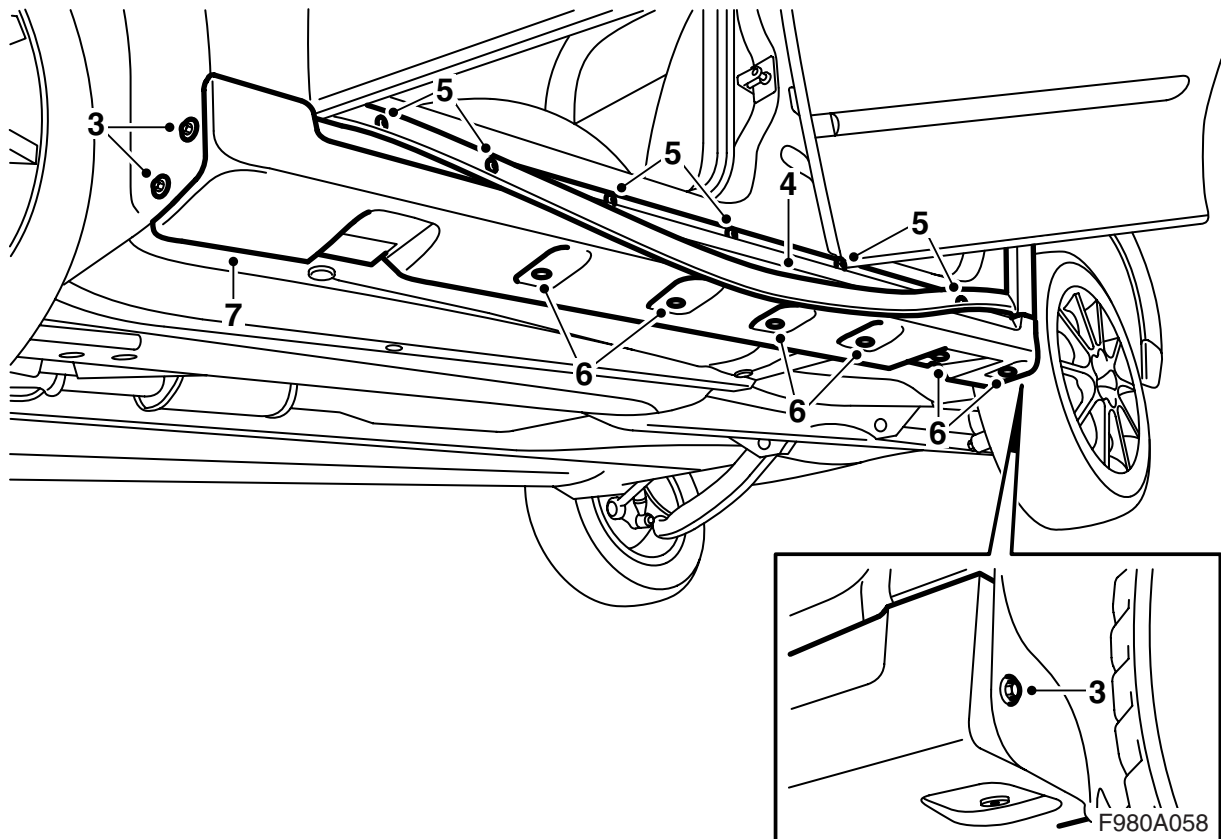


Los ensanchadores de umbral están tratados exteriormente con un agente de imprimación gris, y preparados así para ser pintados.

- 1 Pintar los ensanchadores de umbral en el color de la carrocería, ver "Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado" en estas instrucciones de montaje.
- 2 Elevar el automóvil.
- 3 Desmontar los tornillos en el hueco de rueda en el lado izquierdo del automóvil.
- 4 Soltar el perfil de goma de la cubierta del umbral, pero no del guardabarros delantero.


Atención

No soltar el listón de goma del guardabarros delantero. De lo contrario, se deberá desmontar el guardabarros interior para poder reinstalar el listón.

- 5 Desmontar los tornillos de la cubierta del umbral detrás del perfil de goma.
- 6 Desmontar los remaches de plástico presionando sobre la espiga central de los remaches.
- 7 Desmontar la protección del umbral soltándola en el canto trasero y presionándola hacia adelante, de manera que se suelte del guardabarros delantero. Reunir las espigas centrales de los clips.

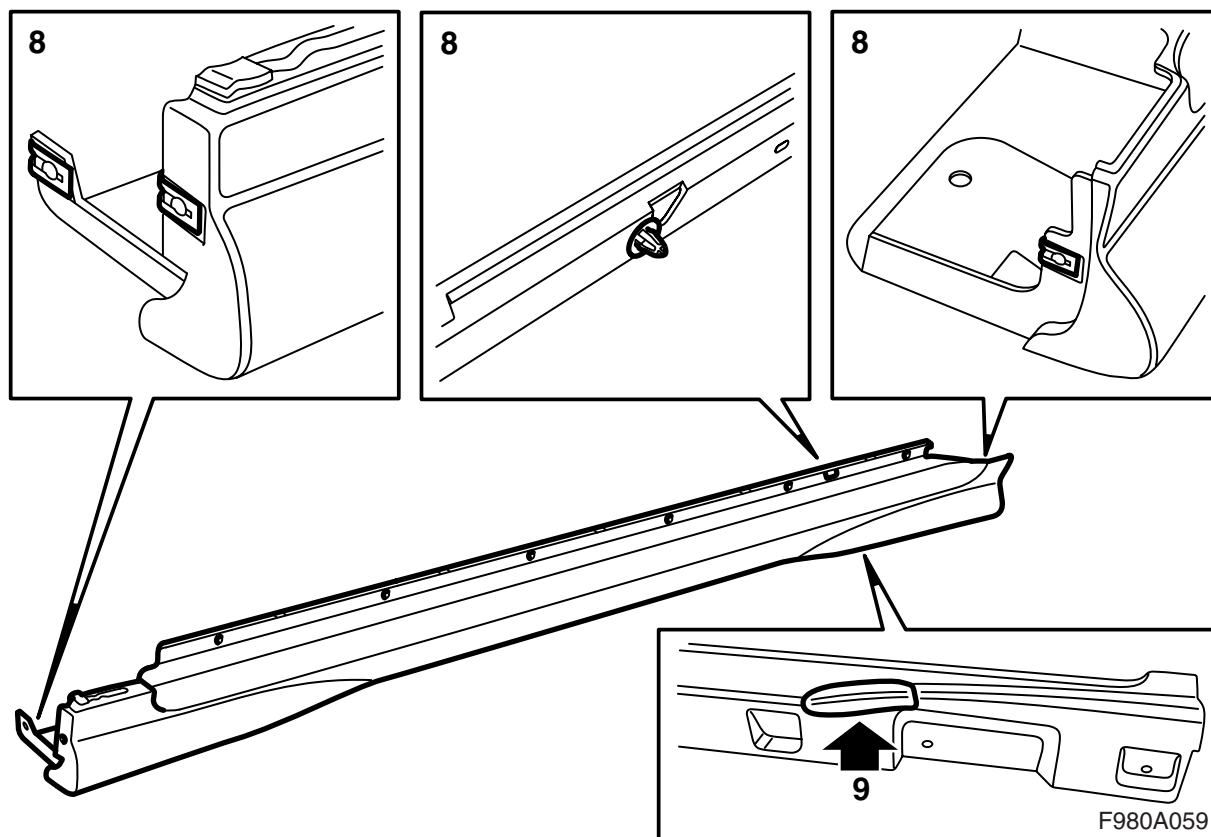

- 8 Desmontar el clip de plástico de la cubierta de umbral y montarlo en su lugar correspondiente del ampliador de umbral. Montar las tuercas del clip en los bordes delanteros y traseros de los ampliadores de umbral.
- 9 Aplicar la cinta adhesiva del protector antigraza de la manera siguiente:
- Secar la superficie donde se vaya a aplicar la cinta adhesiva del protector de umbral.
 - Cubrir con agua de jabón donde se vaya a aplicar la cinta adhesiva del protector antigraza.
 - Retirar el papel de la cinta adhesiva del protector antigraza y aplicar ésta sobre el ampliador de umbral.
 - Ajustar la cinta adhesiva al borde inferior, doblarla hacia arriba y presionar hacia fuera el agua de jabón por la parte superior de la cinta adhesiva. Presionar en la parte inferior con el fin de expulsar el aire y el agua de jabón, para una correcta fijación de la cinta adhesiva del protector antigraza.

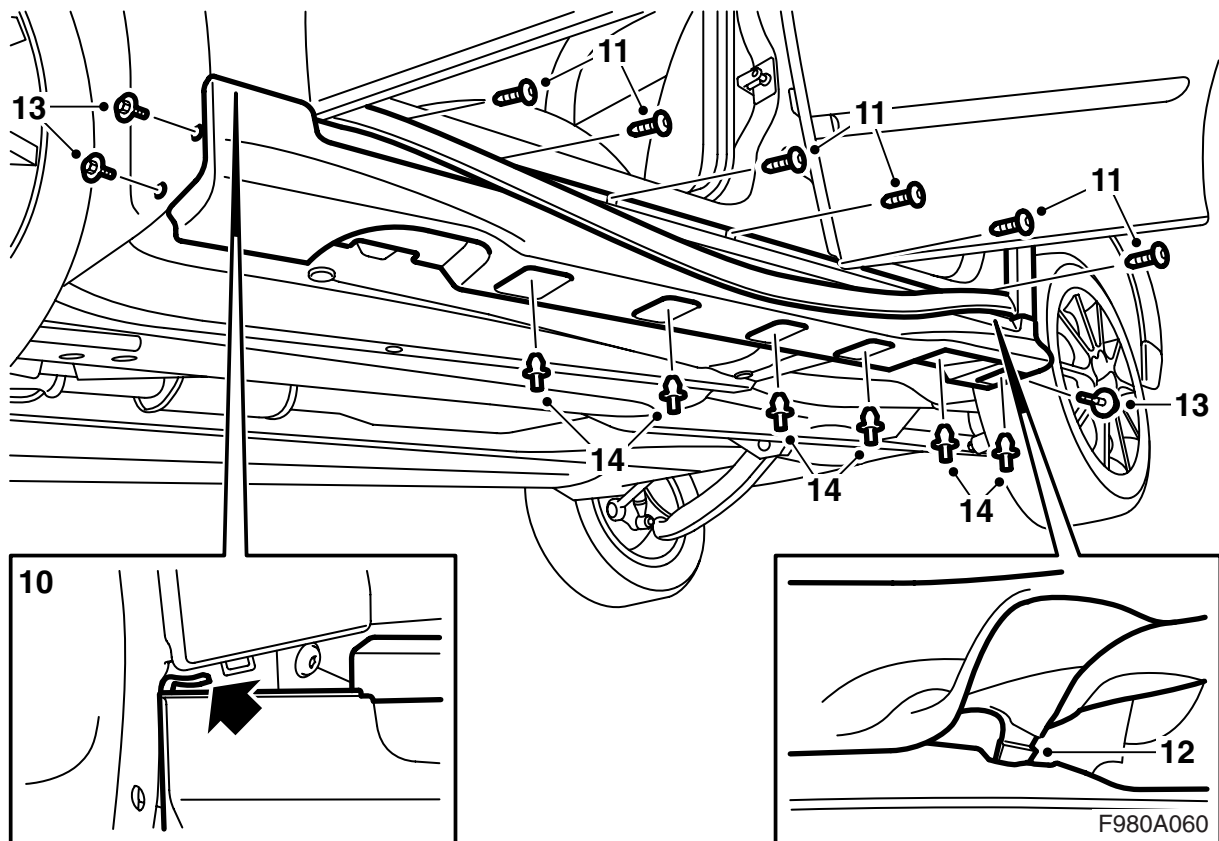

- 10 Sacar un poco el hueco de rueda delantero de plástico en el canto trasero, enganchar el ensanchador de umbral en el guardabarros delantero y presionar el clip en la puerta trasera.
- 11 Montar los tornillos detrás del perfil de goma.
- 12 Fijar presionando el perfil de goma e introducir el gancho del perfil en la ranura en el canto trasero del ensanchador extendiendo un poco hacia adelante el perfil, bajando el gancho en la ranura y llevando el perfil de goma hacia atrás.
- 13 Montar los tornillos del ensanchador de umbral en el hueco de rueda.
- 14 Montar los remaches de plástico e introducir golpeando la espiga central. Controlar la adaptación de la cubierta del umbral.
- 15 Volver a realizar los puntos 2-14 en el lado derecho del automóvil.
- 16 Descender el automóvil.

Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado

- Durante el proceso de pintura, los ensanchadores de umbral deberán colocarse de manera que no se deformen.
- La temperatura no debe ser superior a +45°C.
- Los ensanchadores de umbral están ya imprimados por el proveedor.
- Para manipular los ensanchadores de umbral deberán utilizarse guantes limpios.

Tiempo de secado

70 minutos a +40°C.

Preparativos

- Pulir bien las superficies con pintura de fondo. Usar papel de lija 3M 1200 ó 800.