




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Faldón de parachoques trasero

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|--------------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 787 574 12 805 379 | 9:84-17 | Sep 03 | 12 798 024 | 12 798 024 Oct 02 |

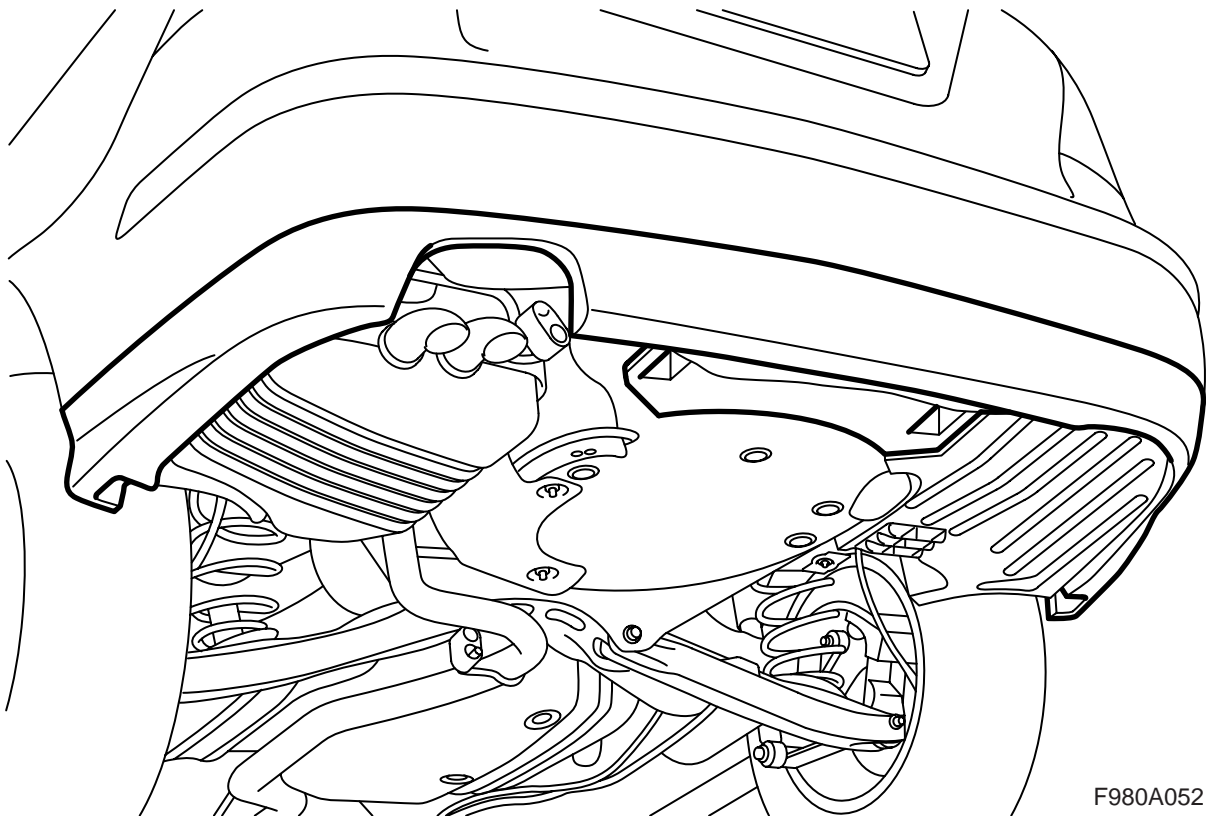


F980A052

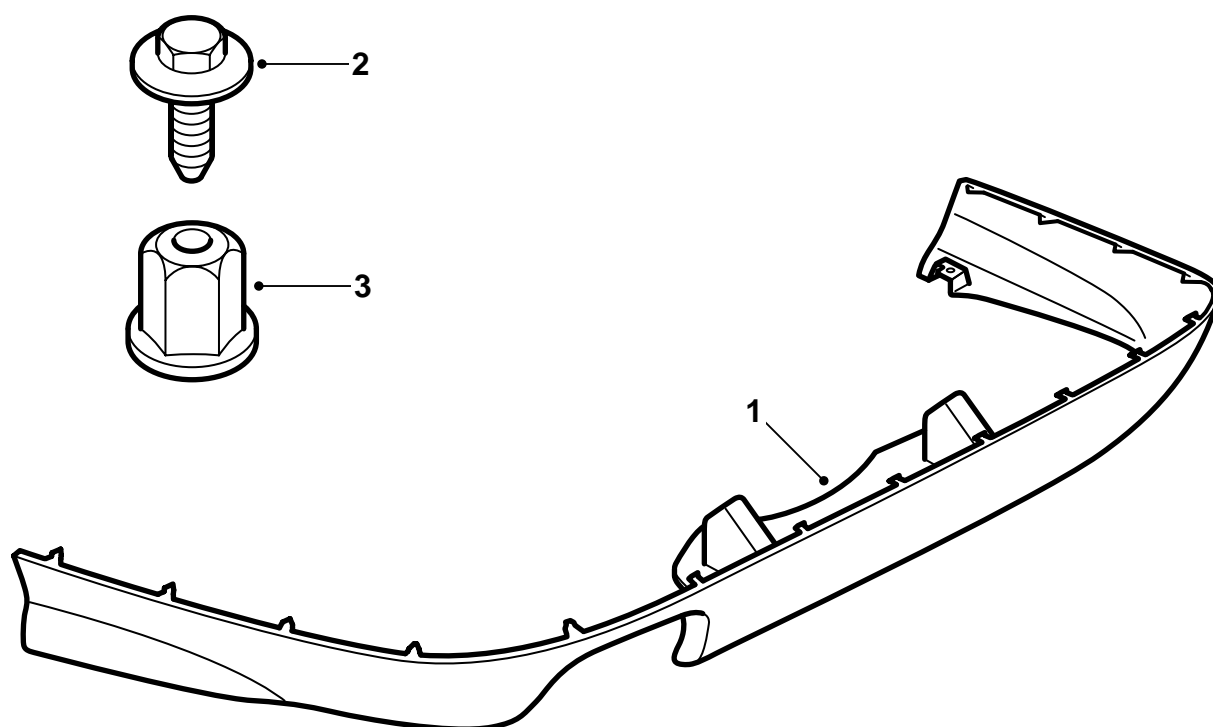

F980A053

- 1 Faldón de parachoques
- 2 Tornillo (x2)
- 3 Tuerca de plástico (x2)

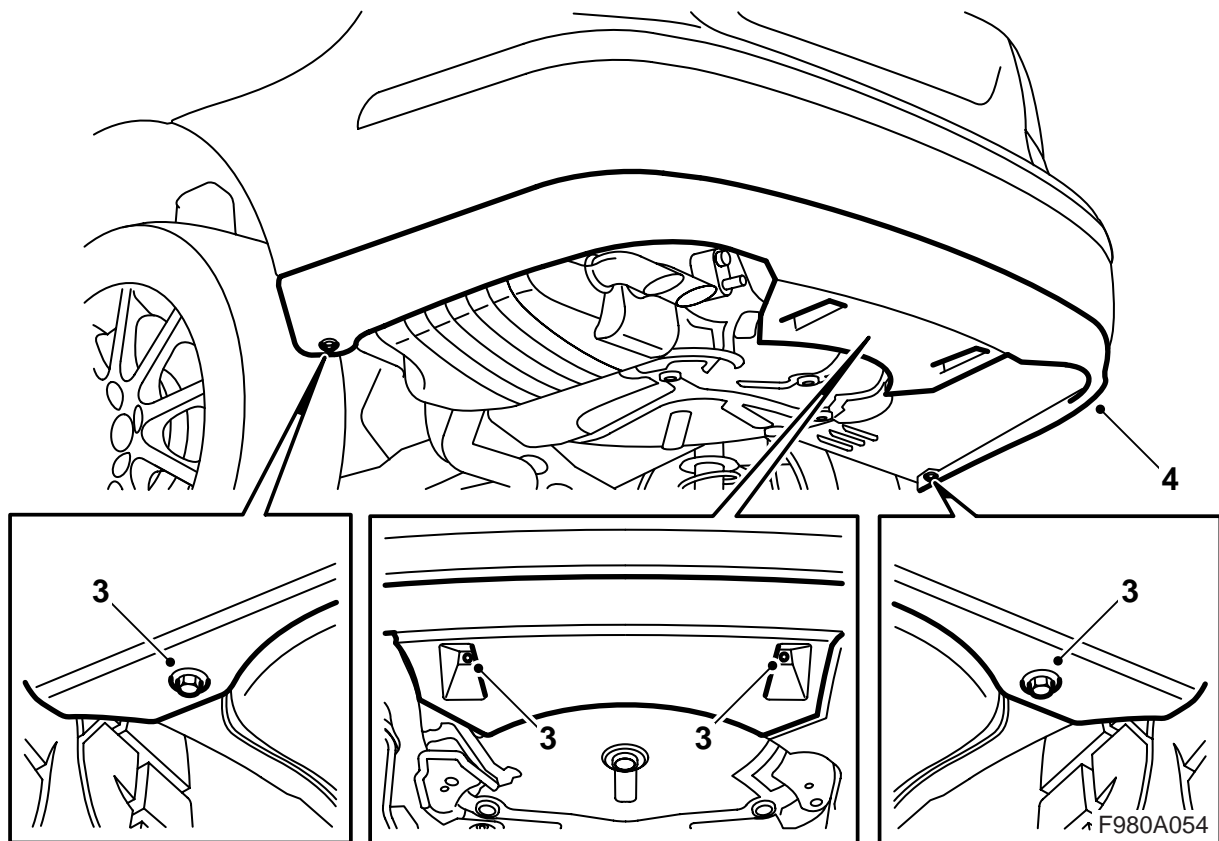


El faldón del parachoques está tratado exteriormente con un agente de imprimación gris, y preparado así para ser pintado.

- 1 Pintar el faldón del parachoques en el color de la carrocería, ver "Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado" en estas instrucciones de montaje.

Atención

La superficie protegida con cinta no necesita pintarse. Desmontar después de pintar primero el perfil de goma y seguidamente la parte protegida con cinta.

- 2 Elevar el automóvil.
- 3 Desmontar los tornillos y tuercas de la parte inferior del parachoques.
- 4 Soltar la parte inferior del parachoques.

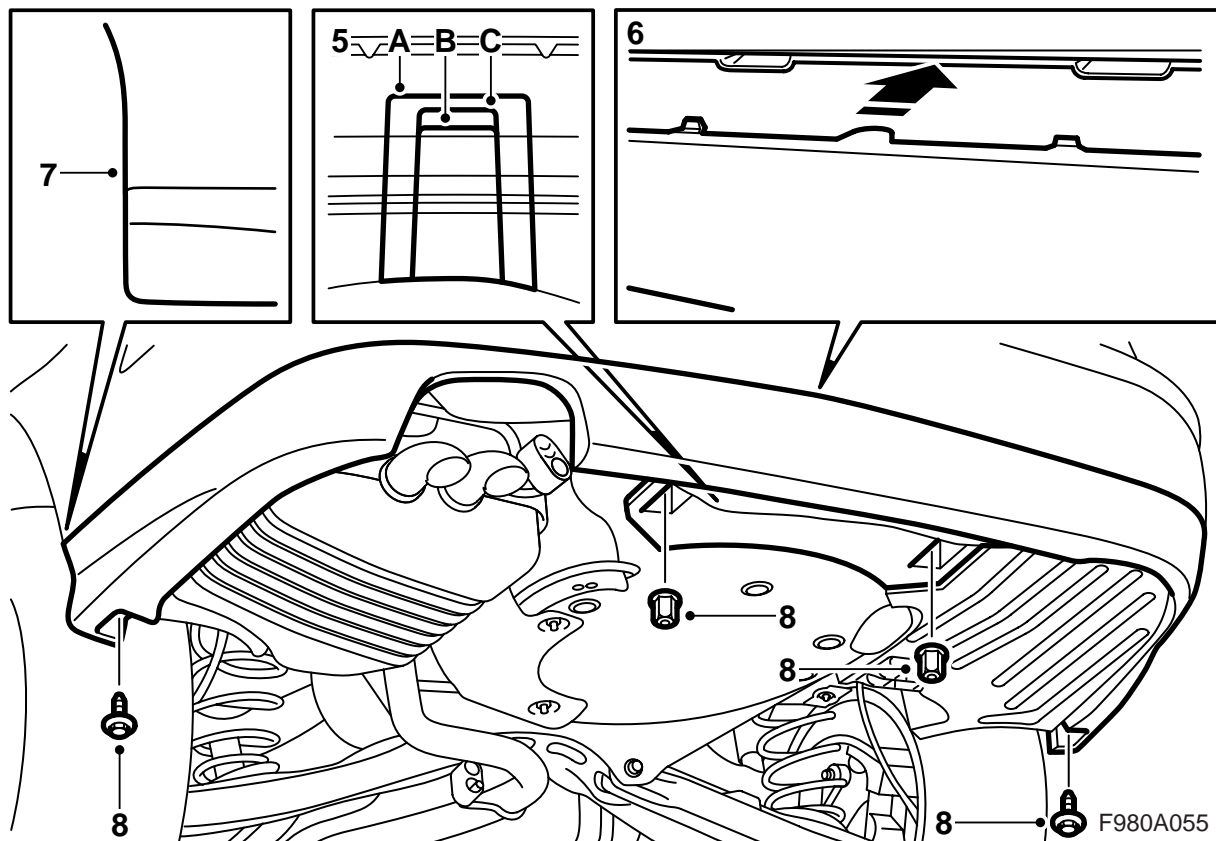

5 Automóviles con enganche para remolque:

Hacer un corte utilizando una navaja universal con hoja en forma de gancho en el recubrimiento del parachoques para el enganche de remolque (también puede utilizarse un serrucho de calar).

10 Entregue al cliente las instrucciones de montaje e indíquele lo siguiente:

Atención

Evite remolcar algún otro vehículo ya que se puede dañar el faldón del parachoques.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de serruchos y cuchillas comporta un riesgo de que se produzcan lesiones.

El corte debe efectuarse en el interior de las nervaduras de refuerzo.

A Enganche para remolque, desmontable (número de artículo 12 786 788 ó 12 798 347)

B Enganche para remolque, desmontable (número de artículo 12 786 789 ó 12 798 348)

C Enganche para remolque, fijo (número de artículo 12 786 787)

6 Adaptar la pestaña de guía del faldón del parachoques en el parachoques y fijar presionando los ganchos del faldón comenzando en el centro y continuando seguidamente hacia afuera en los lados.

7 Controlar la adaptación en el canto delantero del faldón del parachoques en relación al canto del hueco de rueda.

8 Montar los tornillos y las tuercas.

9 Descender el automóvil.

Disposiciones para el pintado del plástico PP/EPDM imprimado

- Durante el proceso de pintado, el faldón del parachoques deberá colocarse de manera que no se deforme.
- La temperatura no debe ser superior a +45 °C.
- El faldón del parachoques está imprimado por el proveedor.
- Para manipular el faldón deberán utilizarse guantes limpios.

Tiempo de secado

70 minutos a +40 °C.

Preparativos

- Pulir bien las superficies con pintura de fondo.
Usar papel de lija 3M 1200 ó 800.