




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Rasqueta para el hielo

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 795 209	9:18-01	Jul 02	12 798 406	

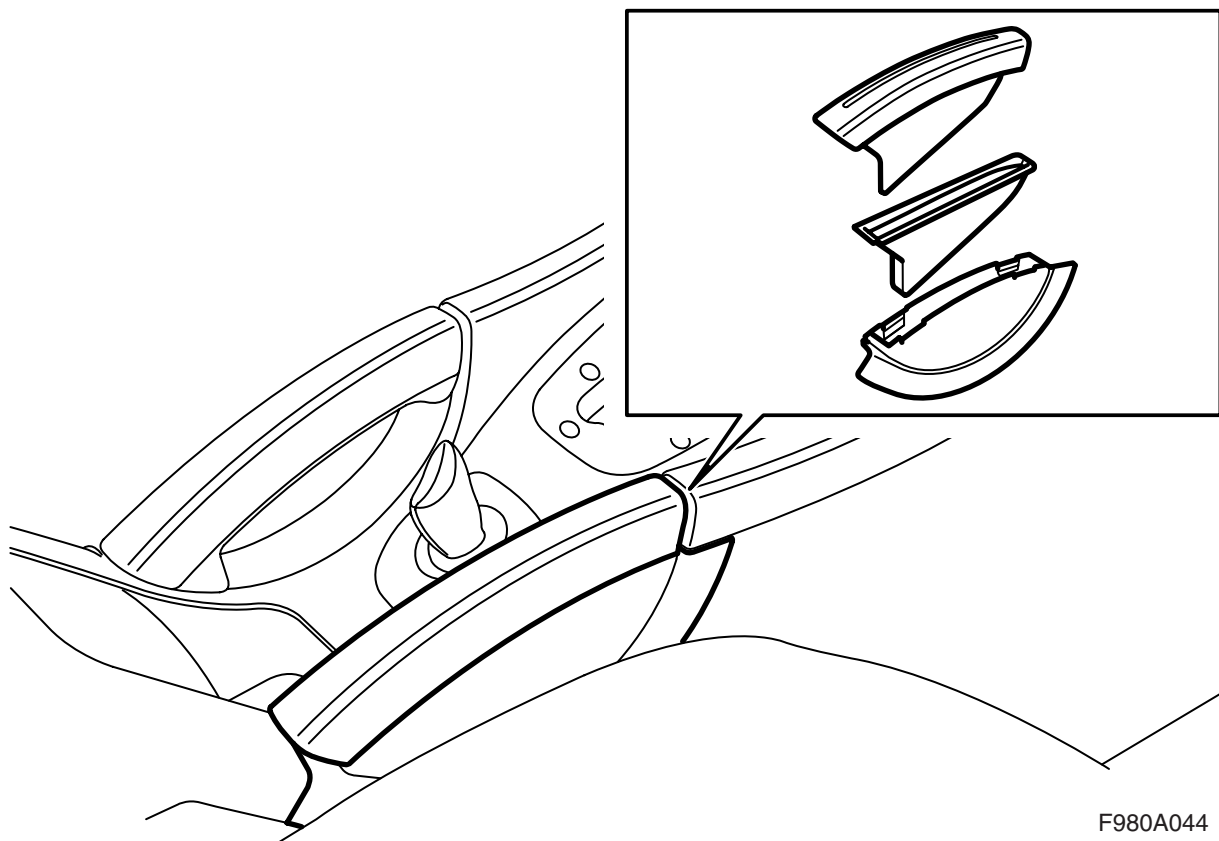

F980A044

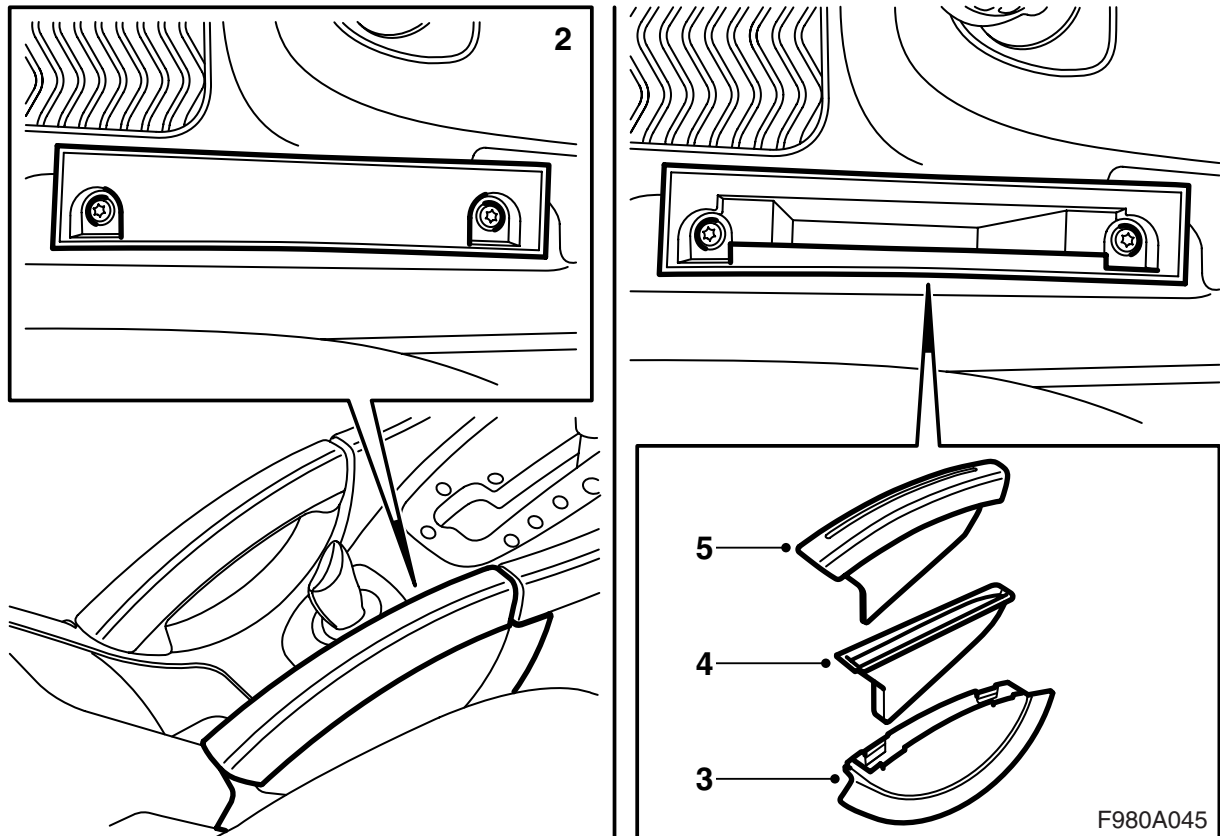

- 1 Soltar la parte superior del relleno.
- 2 Desmontar el relleno (2 tornillos). Los tornillos deben utilizarse para el montaje del compartimento para guardar la rasqueta para el hielo.
- 3 Encajar el compartimento para guardar la rasqueta para el hielo en la consola del piso y atornillarla.
- 4 Montar el recolector de goteo con la parte más profunda orientada hacia la zaga del automóvil.

Atención

El recolector de goteo debe montarse de la siguiente manera para tener sitio.

- 5 Presionar para fijar la rasqueta para el hielo.