




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


Satz, Gummifußmatten

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

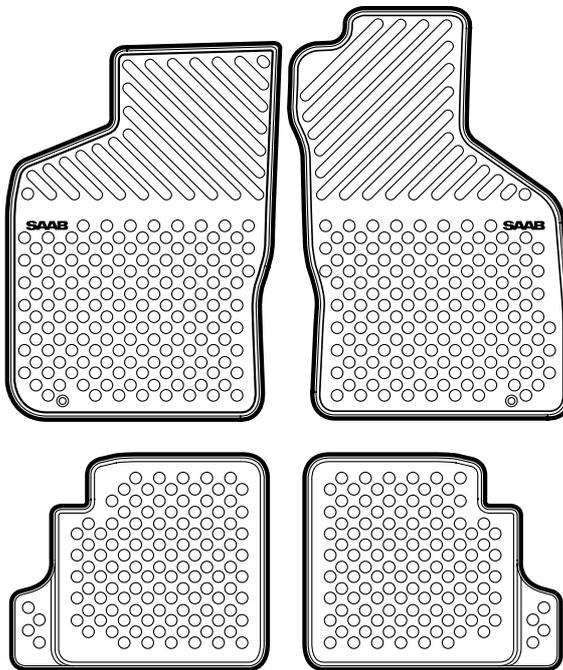

D980A018

Gummifußmatten

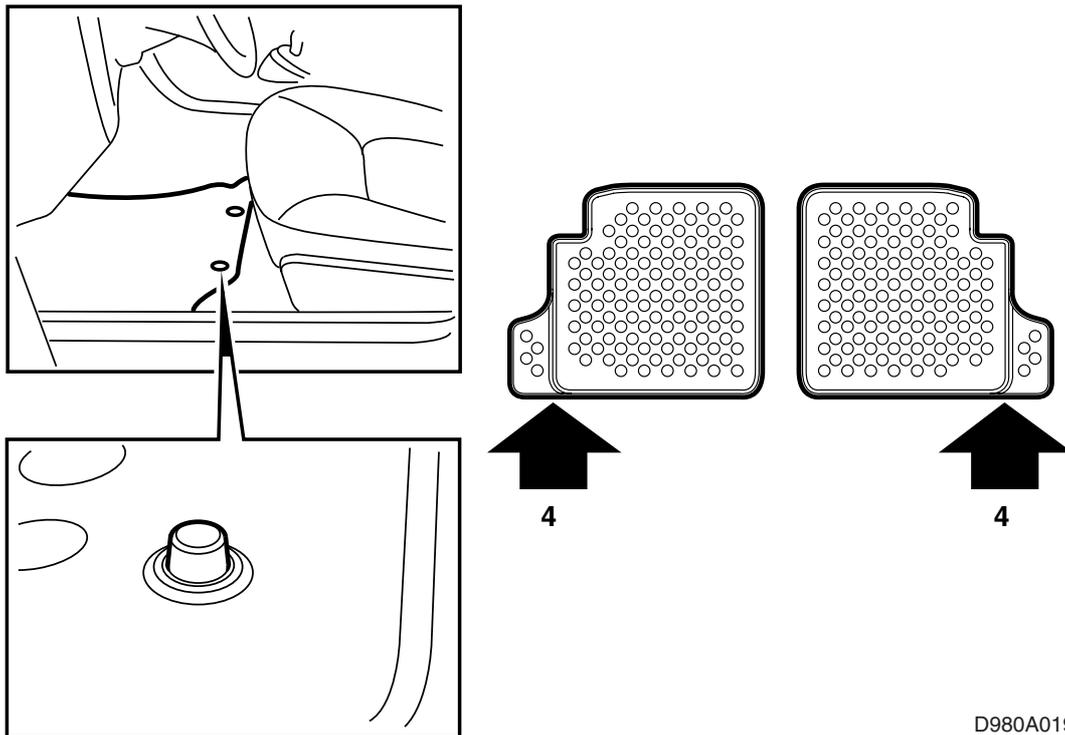

D980A019

- 1 Die Fußmatten in das Fahrzeug legen.
- 2 Die vorderen Matten in ihren Befestigungsvorrichtungen festdrücken.
- 3 Die Montageanweisung in das Fahrzeug legen.

⚠️ WARNUNG

Sorgfältig darauf achten, daß die Fußmatte am Fahrersitz richtig befestigt ist, damit sie nicht nach vorne unter die Pedale rutschen kann.

- 4 **CV und 3-türige Fahrzeuge:** Die hinteren Gummifußmatten müssen entsprechend den Anweisungen auf den Fußmatten zugeschnitten werden.