


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Schmutzfänger, hinten

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 413	9:84-11	Mar 99	86 85 612	86 85 612 Feb 95

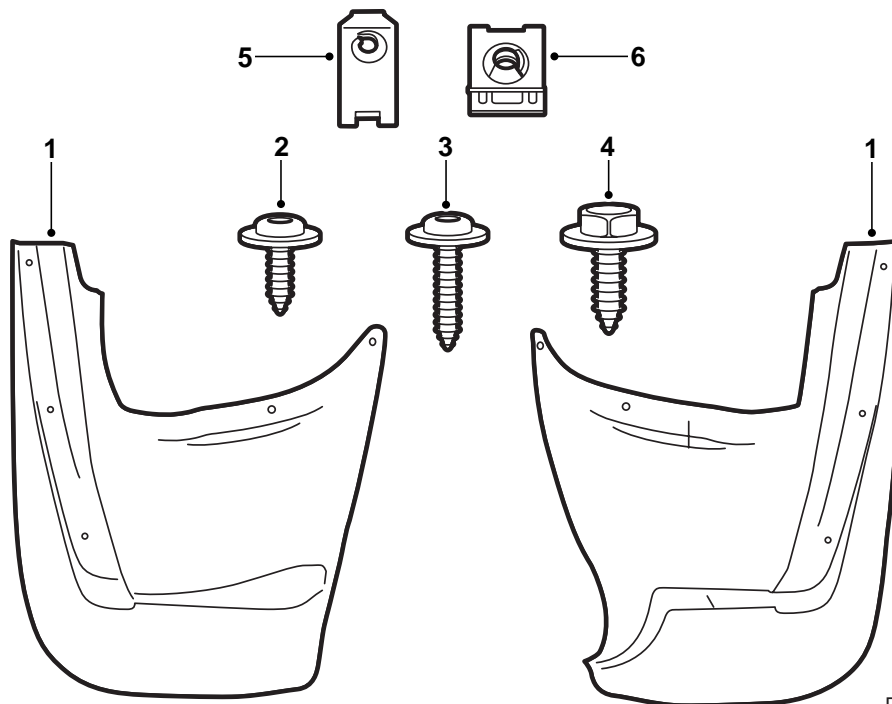

D980A185

- 1 Schmutzfänger
- 2 Schraube 16 mm (4 St.)
- 3 Schraube 25 mm (2 St.)
- 4 Sechskantschraube (4 St.)
- 5 Clipsmutter (2 St.)
- 6 Clipsmutter (4 St.)

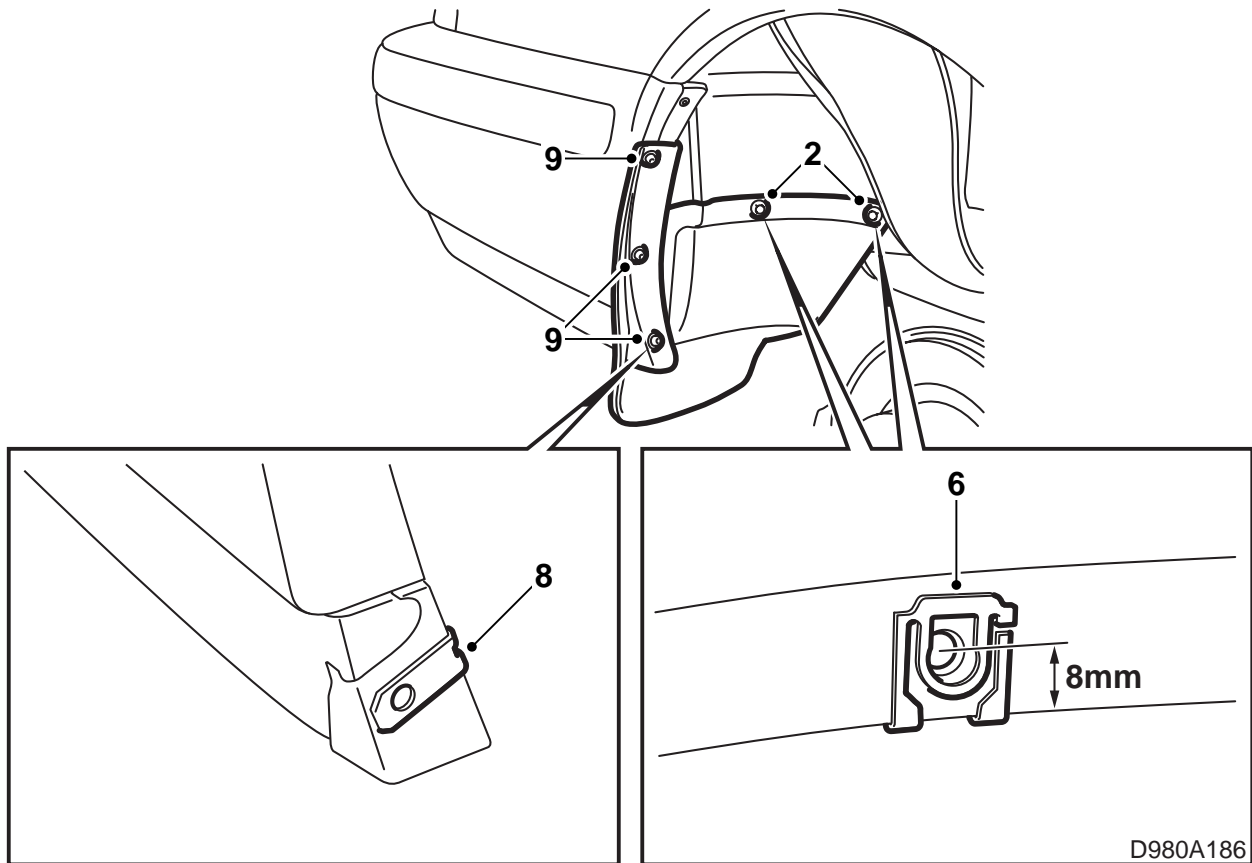

- 1 Das Fahrzeug anheben und beide Hinterräder abbauen.
- 2 Schmutzfänger einpassen und die Lage der inneren Löcher markieren, siehe Abbildung.
- 3 Schmutzfänger entfernen und kontrollieren, ob sich die Markierungen für die Löcher 8 mm von der Blechkante befinden, siehe Abbildung. Ggf. die Lage der Löcher justieren.
- 4 Gemäß den Markierungen auf jeder Seite 2 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm bohren.
- 5 Löcher entgraten, Späne und Farbreste entfernen. Mit Teroson Reiniger FL reinigen. Stadox 1k Füllprimer auftragen. Decklack aufbringen. Terotex HV 400 (Art. Nr. 30 15 930) auftragen.
- 6 Die Clipsmuttern festdrücken und die Schmutzfänger mit den inneren Schrauben (Sechskantschrauben) auf beiden Seiten lose befestigen.

- 7 Gemäß den Markierungen auf dem Schmutzfänger mit einer Ahle Löcher in die Stoßfängerhülle bohren.
- 8 Schmutzfänger zur Seite führen und Clipsmuttern in das untere Loch in der Stoßfängerhülle drücken.
- 9 Schmutzfänger am Stoßfänger festschrauben. Für die beiden oberen Löcher auf beiden Seiten die 16-mm-Schraube verwenden. Die 25-mm-Schraube für die Clipsmuttern verwenden, die auf beiden Seiten in das untere Loch montiert wurden.
- 10 Sämtliche Schrauben festziehen.
- 11 Räder montieren und das Fahrzeug absenken.

Anzugsdrehmoment: 110 Nm (81 lbf ft).