




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5


追加ライトの取り付けキット

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 797 400 131 439	3:51-36	Nov 05	54 70 919	54 70 919 Dec 04

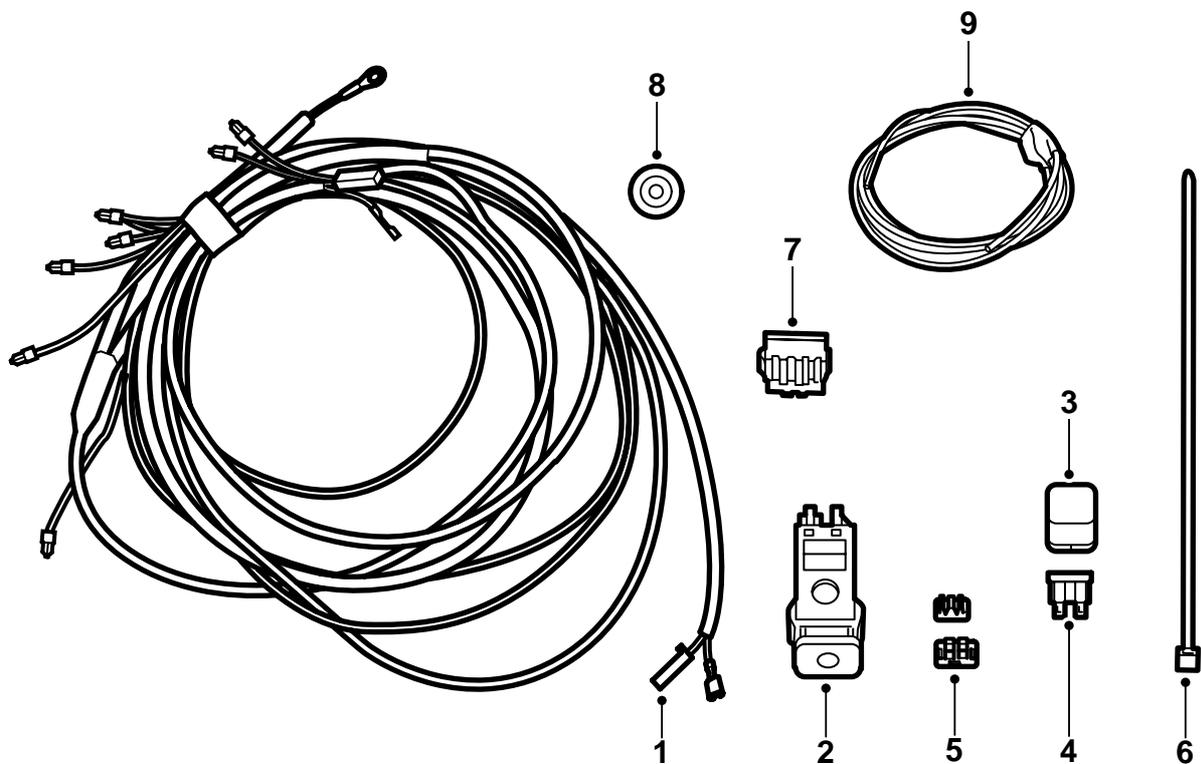

E930A414

- 1 ワイヤーハーネス
- 2 スイッチ
- 3 リレー
- 4 ヒューズ
- 5 分岐ブロック
(x2 キット 400 131 439 に含まれる)
(x3 キット 32 025 797 に含まれる)
- 6 ケーブルタイ (x10)
- 7 コネクター
- 8 グロメット
- 9 ケーブル 1.5 m (キット 32 025 797 のみに含まれる)

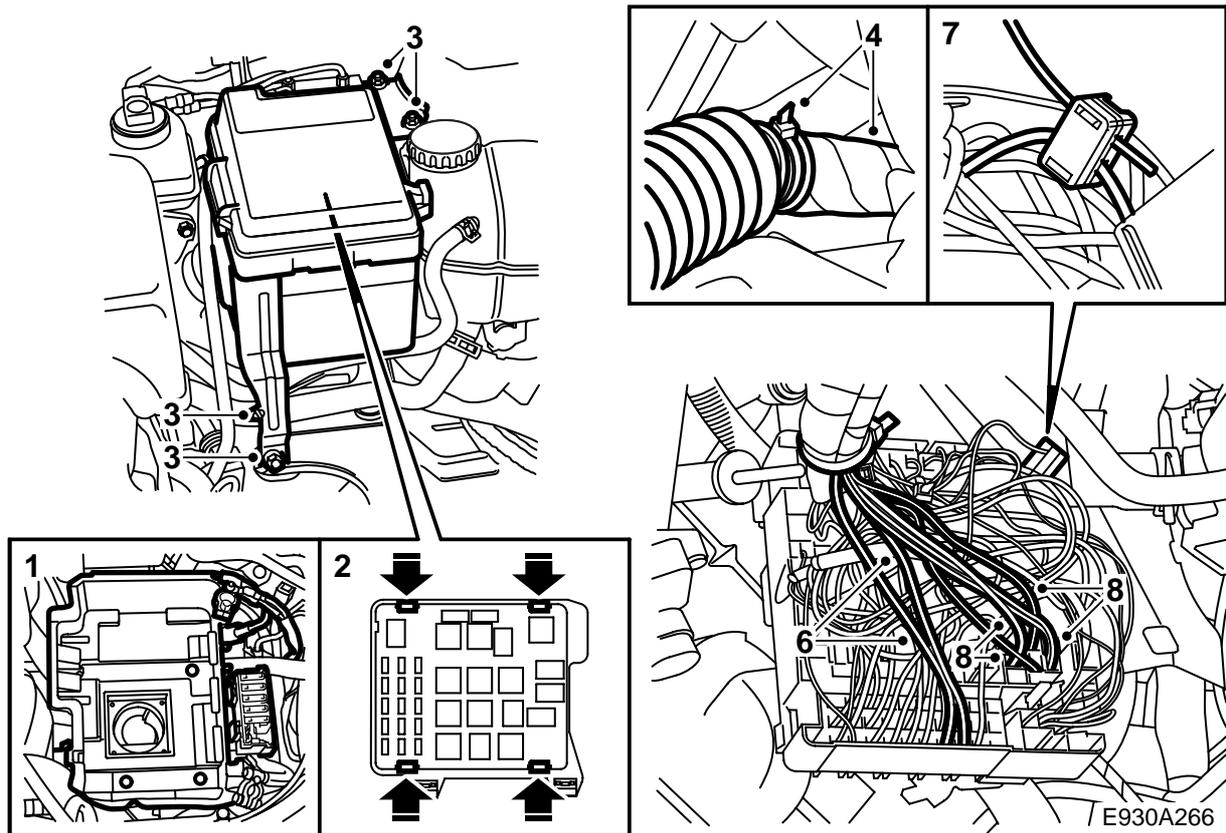

⚠ 警告

ワイヤーハーネスを配線して固定する際に、ワイヤーハーネスが挟まっていないか確認する。取り付け方法を間違えると、ワイヤーハーネスが破損し、短絡や火災の原因になる。

- 1 バッテリーを取り外し、MAXI ヒューズホルダーのフックを外し、バッテリートレイを取り外す。
- 2 メインヒューズボックスのカバーを開き、4 個のキャッチを押してリレープレートを持ち上げて外す。
- 3 エンジンルームのメインヒューズボックスを外して持ち上げる。ヒューズボックスのブラケットからケーブルタイを取り外す。
- 4 ヒューズボックスのベローズにあるテープとケーブルタイを外し、ヒューズボックスのベローズにケーブル類を通す。
- 5 ヒューズボックスのワイヤーハーネスをリレーボードに保持しているケーブルタイにテープ端を接触させて、キットのワイヤーハーネスを車両のワイヤーハーネスに固定する。
- 6 ワイヤーハーネスの赤 / 白ケーブルを、ヒューズ位置 FF8 に接続する。
- 7 **ハロゲンヘッドライト装備車**：ディストリビューションブロックを使用して、緑のリード線を、フィラメントモニターのピン 8(-M01) またはピン 6(M02-) から出ている白のリード線に接続する (リレーポジション FR1)。

キセノンヘッドライト装備車、M02-03 (US/CA を除く)：ディストリビューションブロックを使用して、緑のリード線を、フィラメントモニターのピン 6 から出ている白のリード線に接続する (リレーポジション FR1)。

キセノンヘッドライト装備車、M04- (US/CA を除く)：ディストリビューションブロックを使用して、緑のリード線を、ヒューズ 10 からハイビームリレーのピン 5 に接続されている白のリード線に接続する。

キセノンヘッドライト装備車 (US/CA)：ディストリビューションブロックを使用して、緑のリード線を、ヒューズ 10 からハイビームリレーのピン 5 に接続されている白のリード線に接続する。


- 8 ケーブル類をリレープレートのFR13に以下のように接続する：

青いケーブルを 19 位置に。


黒いケーブルを 20 位置に。

黄色いケーブルを 17 位置に。

赤 / 白ケーブルを 16 位置に。

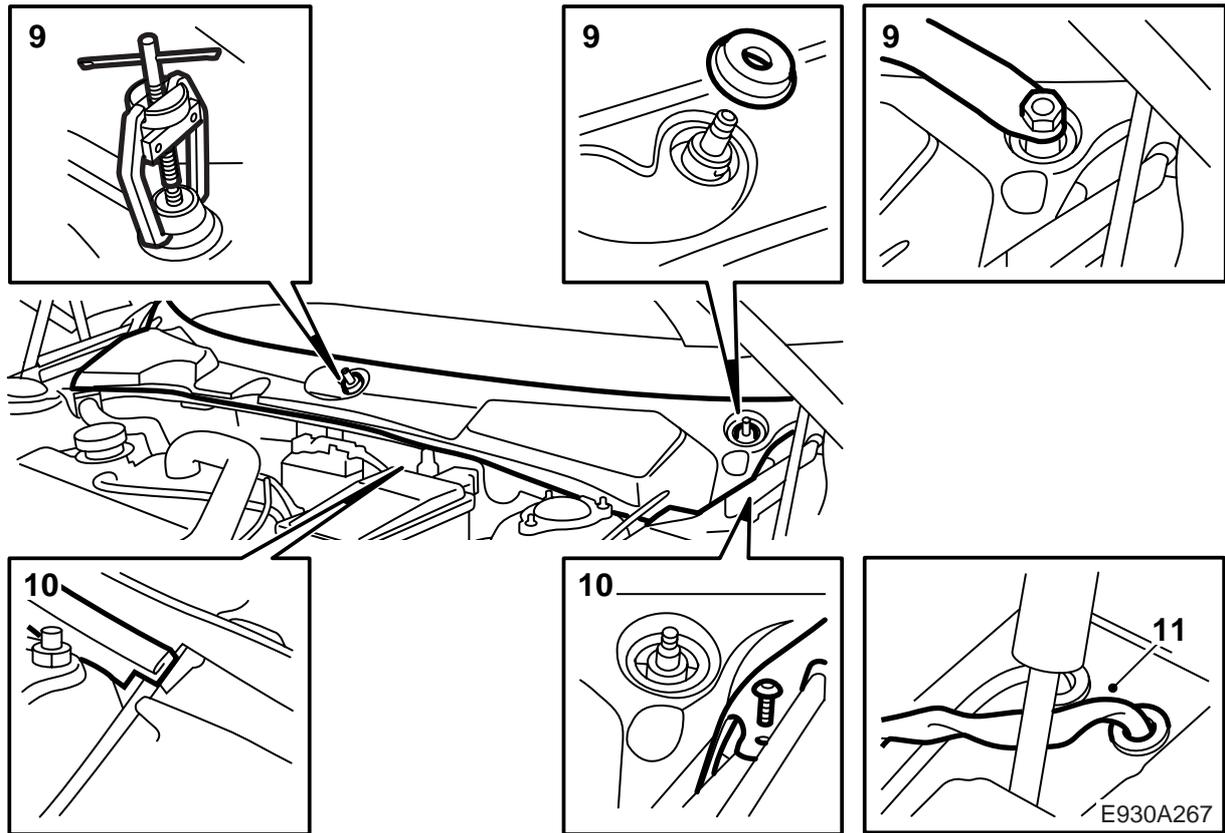


- 9 ウィンドーシールドのワイパーアームを取り外す。プラー 85 80 144 を使用する。
- 10 ボンネットシールモールディングを外し、バルクヘッドスペース上のカバーリッドを取り外す。
- 11 ボンネットロックワイヤーのグロメットの左にあるプラグを外す。

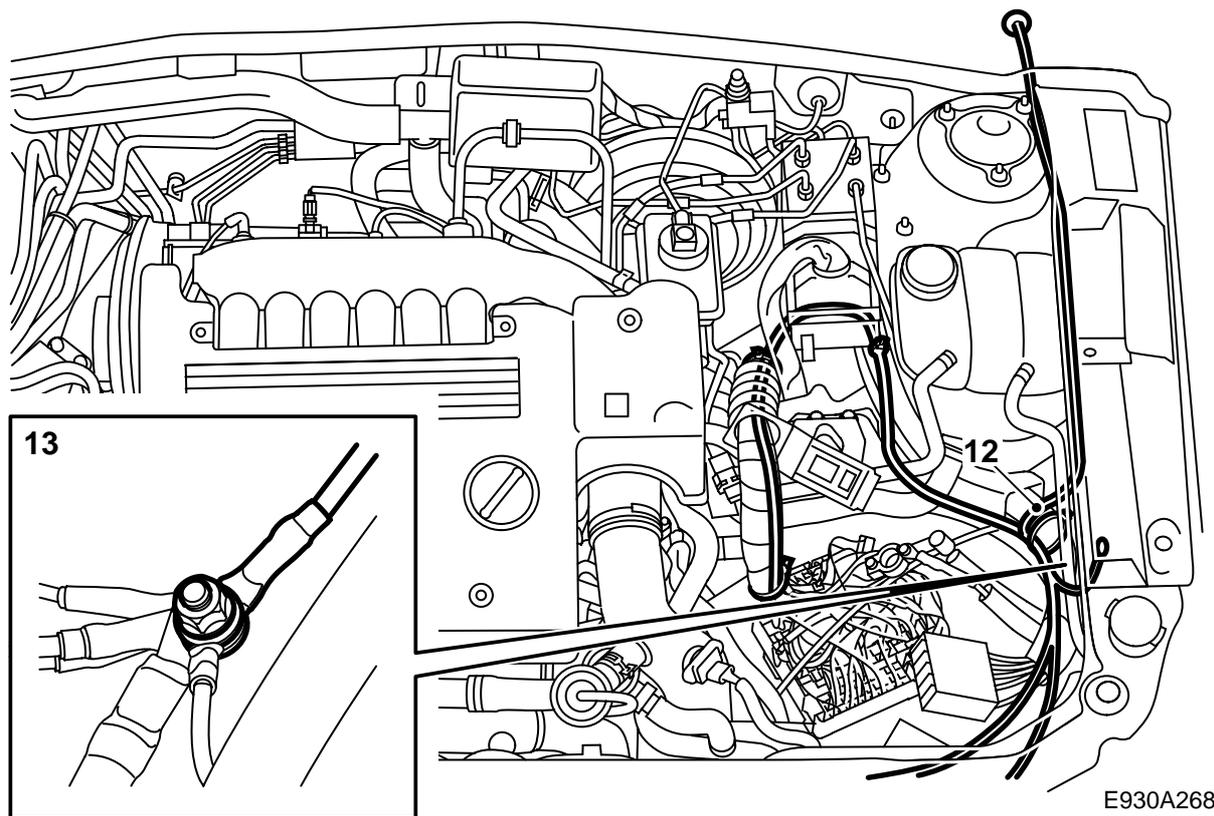


E930A268

- 12 ワイヤーハーネスを ABS ユニット下にある専用の溝に沿って引く。ワイヤーハーネスのフィルタテープで括られた部分を、ボンネットロックワイヤーの下、および冷却液リザーバーとボディ間に挿入する。バルクヘッドスペース内のボンネットワイヤーに沿って作業を続ける。
- 13 ワイヤーハーネスの黒ケーブル（リングターミナル）を、バッテリーの横にある左側構造メンバー上の後方アース点に接続する。

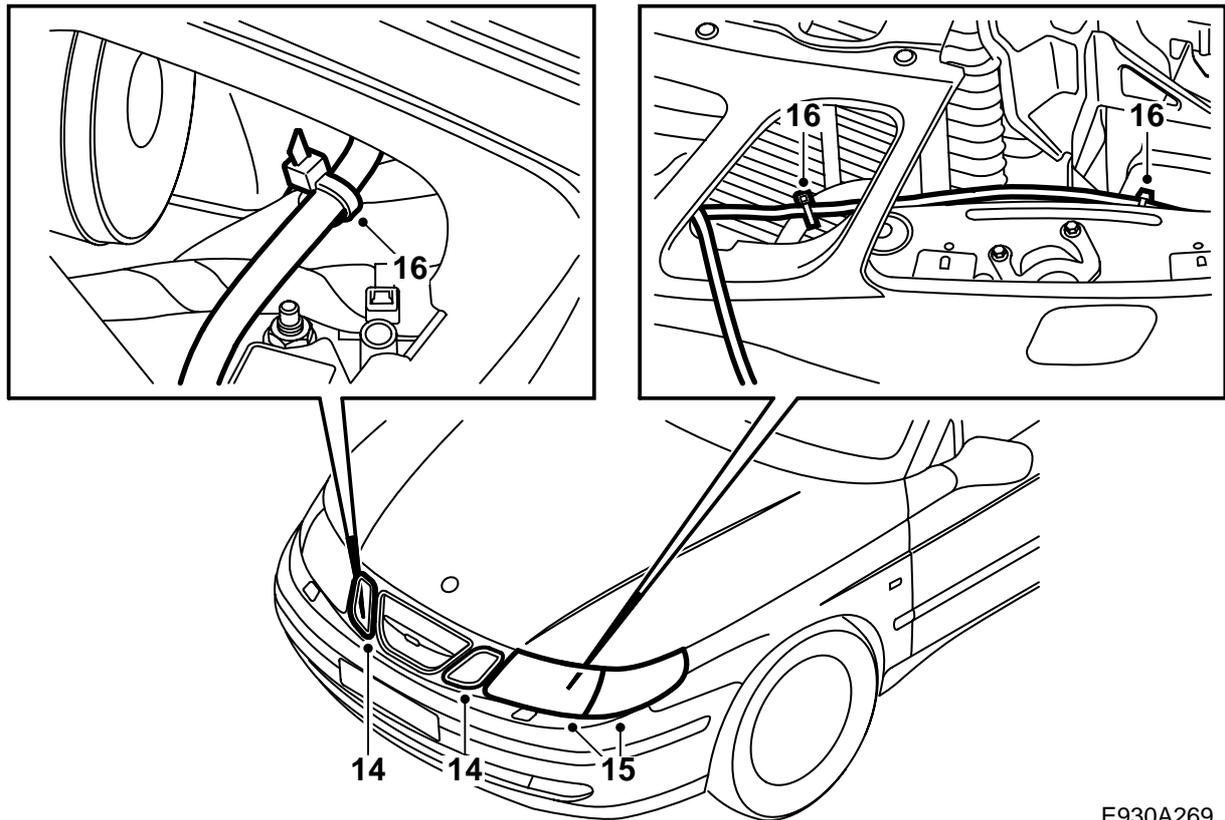


E930A269


- 14 **-M05:** 外側の両方のグリルを取り外す。これは、下部のロックタブを押し入れ、下のグリルをまず引いて外す。
- 15 **-M05:** 左側のターンシグナルと左側ヘッドライトを取り外す。ワイヤーハーネスを左側ヘッドライト下、車両の通常のワイヤーハーネスに沿って引き、さらにグリルの外側部分から引き出す。ワイヤーハーネスは約 20 cm 突き出していること。
- 16 **-M05:** ケーブルタイでワイヤーハーネスを固定する。
- 17 **-M05:** ヘッドライトとターンシグナル、およびグリルの外側部分を取り付ける。

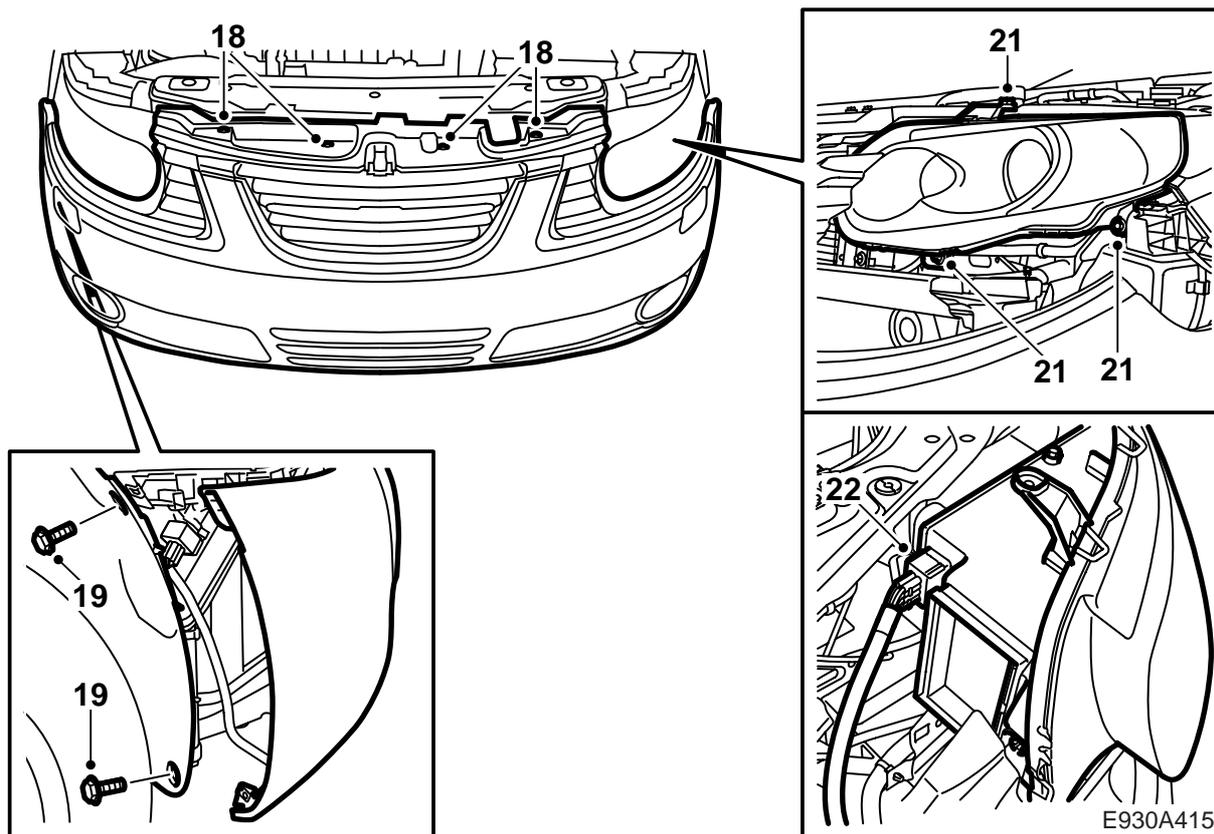

- 18 **M06-**: 上部プラスチッククリップを取り外す。
- 19 **M06-**: フェンダーライナーからボルトを取り外す。
- 20 **M06-**: ドライバーでフックを外し、バンパーシェルを外す。シェルを前方に倒し、破損させないように、シェルの下にサポートを配置する。
- 21 **M06-**: ボルトを取り外す。
- 22 **M06-**: ヘッドライトを持ち上げて外し、コネクタを抜く。
- 23 **M06-**: ワイヤハーネスを左側ヘッドライト下、車両の通常のワイヤハーネスに沿って引き、さらにグリルの適当な部分から引き出す。ワイヤハーネスは約 20 cm 突き出していること。
- 24 **M06-**: ケーブルタイでワイヤハーネスを固定する。
- 25 **M06-**: ヘッドライトとバンパーシェルを取り付ける。



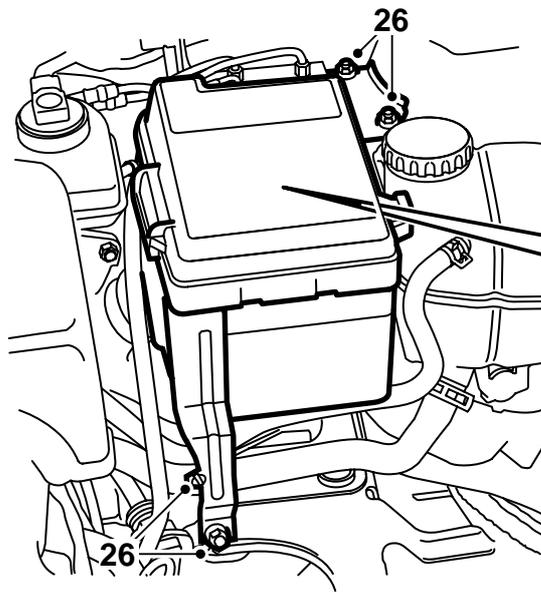


27

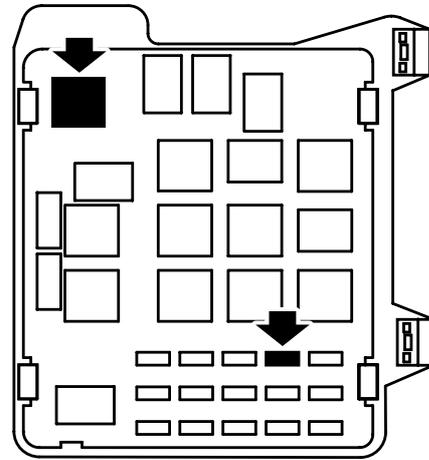

E930A416


- 26 リレープレートを取り付け、ヒューズボックスを取り付ける。
- 27 リレーをリレーボックスのFR13位置に、ヒューズをFF8に取り付け、ヒューズボックスのカバーを取り付ける。

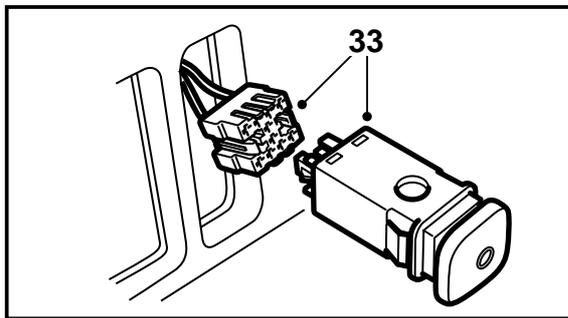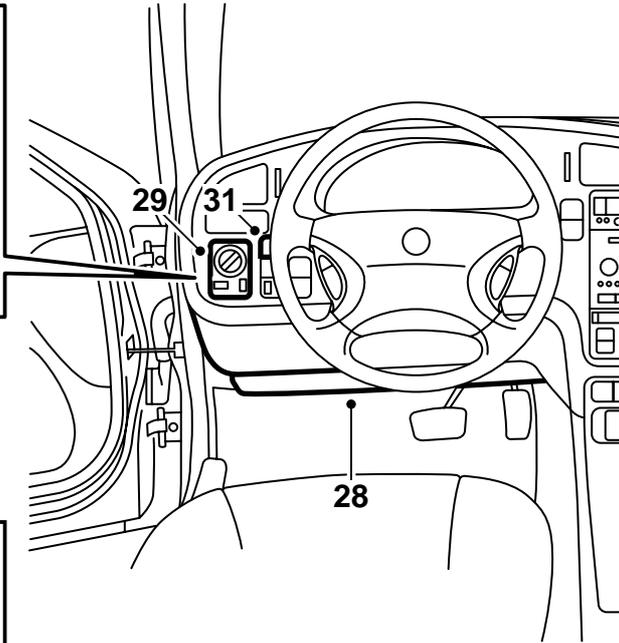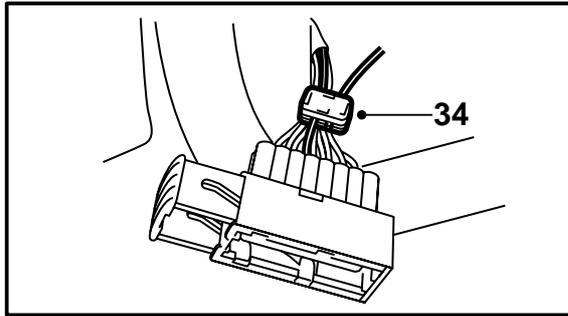

E930A417

- 28 ペダルアセンブリー上の防音パネルを取り外す。
- 29 ライトスイッチユニットを取り外す。
- 30 バルクヘッドスペースの穴の下にある絶縁材に 7 mm の穴をドリルで開ける。穴にラバーグロメットを取り付け、グロメットにワイヤーハーネスを通す。グロメットを所定位置に押しはめ、Teroson T242 (部品番号 30 15 781) あるいは類似品のシール剤で充填する。
- M06-**: ステアリングホイールの左側にスイッチ用の空間がある場合、ステップ 31 に進む。そうでない場合は、ステップ 37 に進む。
- 31 ステアリングホイールとドア間のスイッチアセンブリー上にある上のカバーを外す。
- 32 スイッチパネルにケーブルを通し、下表に従って、キットのコネクターにケーブルを取り付ける。
- 33 ワイヤーハーネスのコネクターを追加ライトスイッチに接続し、スイッチをスイッチパネルに取り付ける。
- 34 分岐ブロックを使用して、ライトスイッチコネクターのピン 5 の青 / 白 (-M05) ケーブルまたは黄 / グレー (M06-) ケーブルに、茶ケーブルを接続する。
- 35 ケーブルタイで余分なワイヤーハーネスを固定する。ケーブルが、高温部分や鋭い面や可動部分に接触していないことを確認する。ヒューズボックスのベローズにケーブルタイとテープを取り付ける。
- 36 ライトスイッチユニットと防音パネルを再び取り付ける。
ステップ 47 に進む。

ピン	色
1	BN (茶)
2	BK (黒)
3	-
4	-
5	GN (緑)
6	-
7	-
8	BL (青)

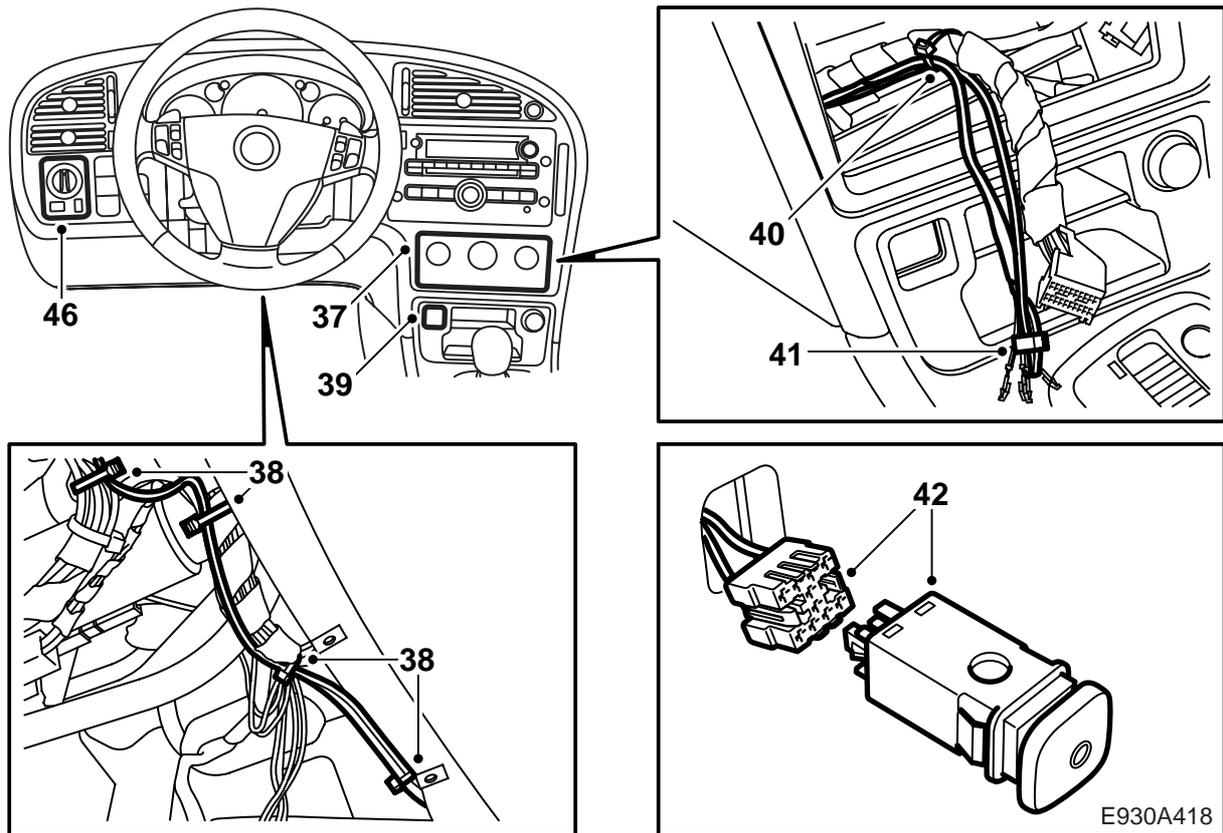

- 37 ACCユニットを取り外す。
- 38 センターコンソールに向かって、ステアリングホイールの下に、ケーブルを配線する。
- 39 センターコンソールのスイッチパネルからカバーを取り外す。
- 40 スイッチパネルに向かってケーブルを配線し、下表に従って、キットのコンネクターに取り付ける。


ピン	色
1	BN (茶)
2	BK (黒)
3	-
4	-
5	GN (緑)
6	-
7	-
8	BL (青)

- 41 分岐ブロックを使用して、キットの茶 (BN) ケーブルに、茶 (BN) ケーブルを接続する。ライトスイッチまで茶ケーブルを配線する。

- 42 ワイヤーハーネスのコンネクターを追加ライトスイッチに接続し、スイッチをスイッチパネルに取り付ける。
- 43 ACCユニットを取り付ける。
- 44 分岐ブロックを使用して、ライトスイッチコンネクターのピン5の黄/グレー (YE/GY) ケーブルに、茶ケーブルを接続する。
- 45 ケーブルタイで余分なワイヤーハーネスを固定する。ケーブルが、高温部分や鋭い面や可動部分に接触していないことを確認する。ヒューズボックスのベローズにケーブルタイとテープを取り付ける。
- 46 ライトスイッチユニットと防音パネルを再び取り付ける。


注記

スイッチのボタンは、まっすぐ下に向けて取り付けるが、スイッチパネルに適合するように、わずかに位置を調整しなければならないこともある。

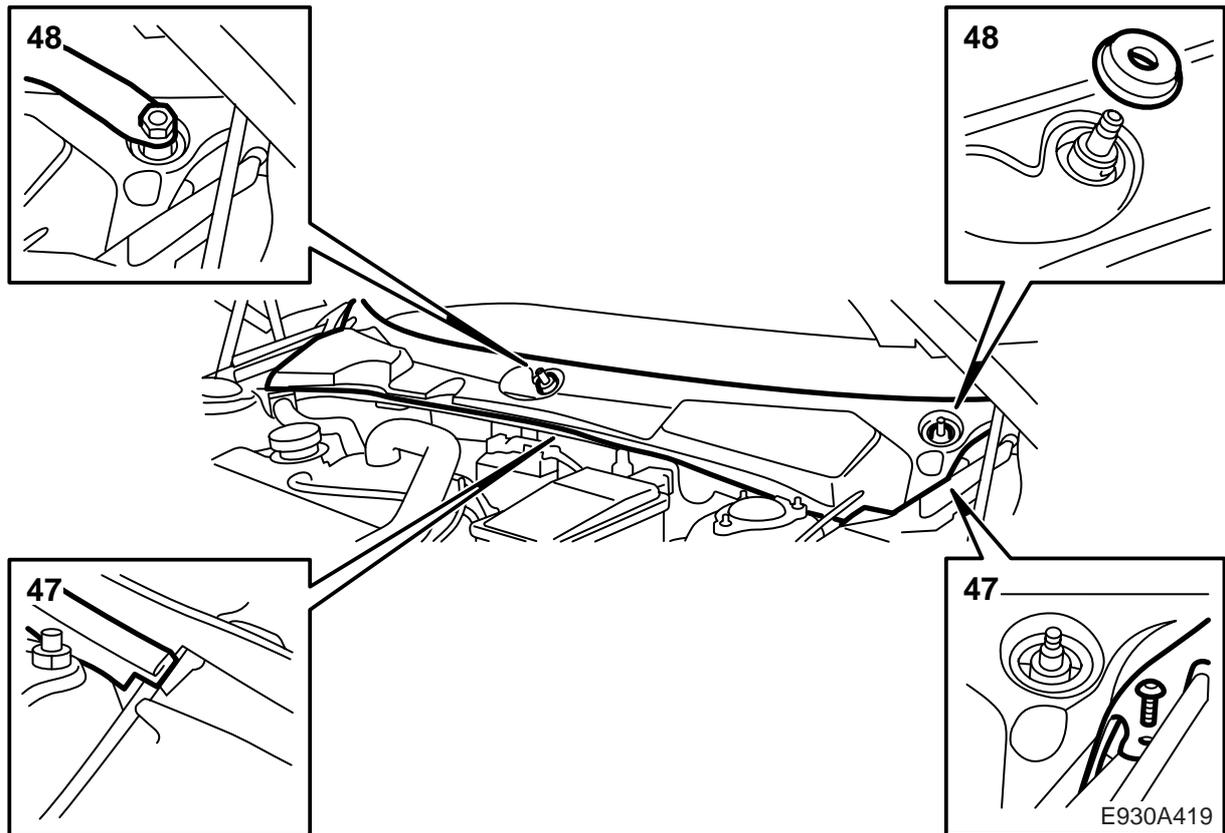

- 47 バルクヘッドスペース上のカバーロックとボンネットシールモールディングを取り付ける。
- 48 ウィンドーシールドのワイパーアームを取り付ける。
- 49 バッテリートレイとバッテリーを取り付ける。バッテリーを接続する。
- 50 キットの赤 (RD) ケーブル (リングケーブルターミナル) をバッテリーのプラスケーブルに接続する。
- 51 イグニッションキーを ON 位置に回転し、追加ライトと計器パネル照明の機能をチェックする。
- 52 追加ライトの作動が国の法規に準拠していることを確認する。追加ライトの設定をする。
- 53 車両の時計と日付を調整し、サーブのオリジナルラジオ以外のラジオ装備の場合、ラジオコードを入力する。

配線図

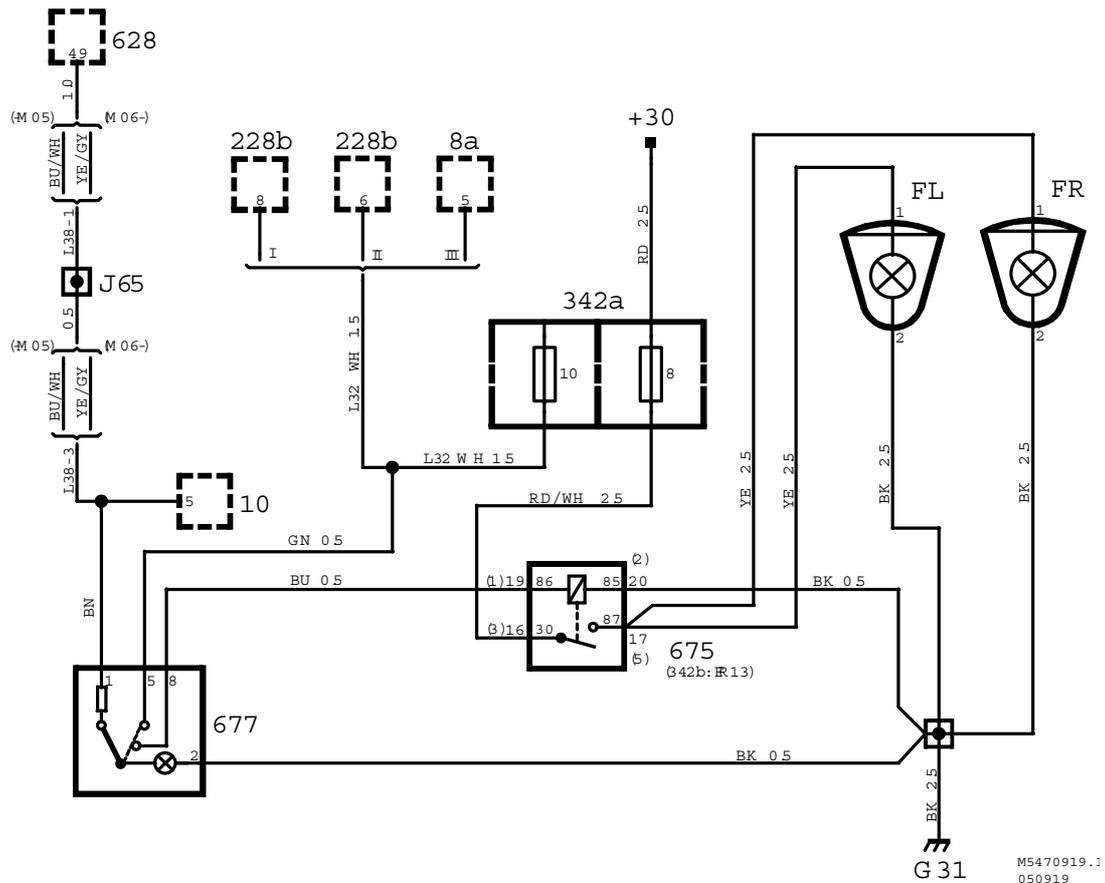M5470919.1
050919

-
- I ハロゲンヘッドライト装備車、-M01
 - II ハロゲンヘッドライト装備車、M01-
キセノンヘッドライト装備車、M02-03 (US/CA
を除く)
 - II キセノンヘッドライト装備車、M04- (US/CA を
I 除く)
 - キセノンヘッドライト装備車、M02- (US/CA)
-

8a	リレー、ハイビーム
10	ライトスイッチの位置
228b	リレー、フロントフィラメント コントロール
342a	エンジンルームのヒューズ ボックス
628	DICE
677	スイッチ、追加ライト
675	リレー、追加ライト
FL	左側追加ライト
FR	右側追加ライト