




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D


トランクルーム内部の 12 V コンセント

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 322 86 90 950	9:37-03	Sep 06	86 92 220	86 92 220 Mar 00

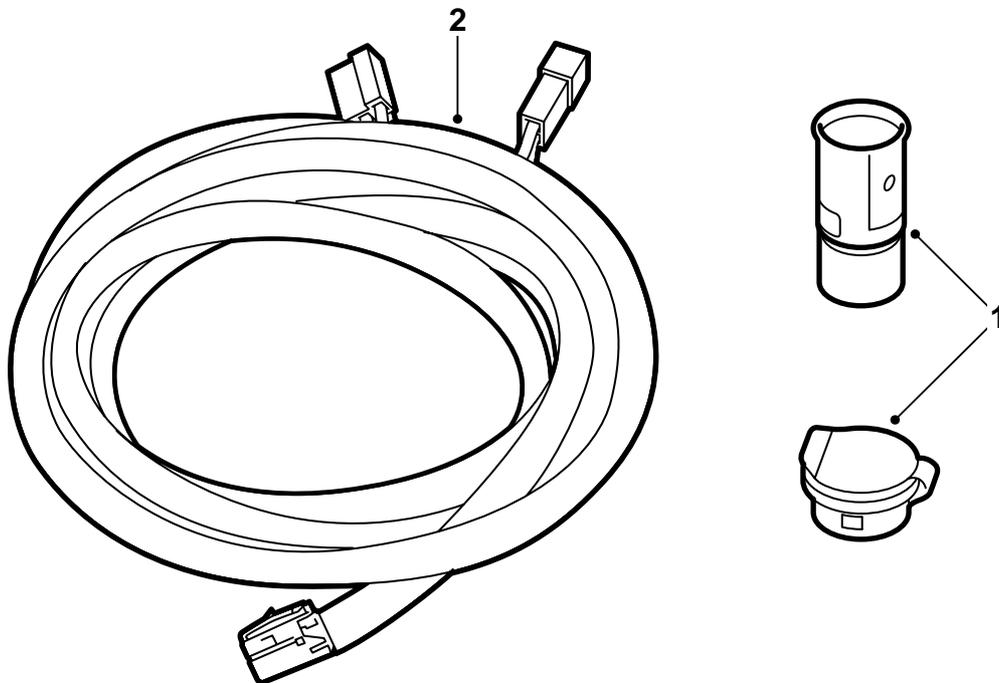

E930A093

- 1 12 V コンセント
- 2 ワイヤーハーネス

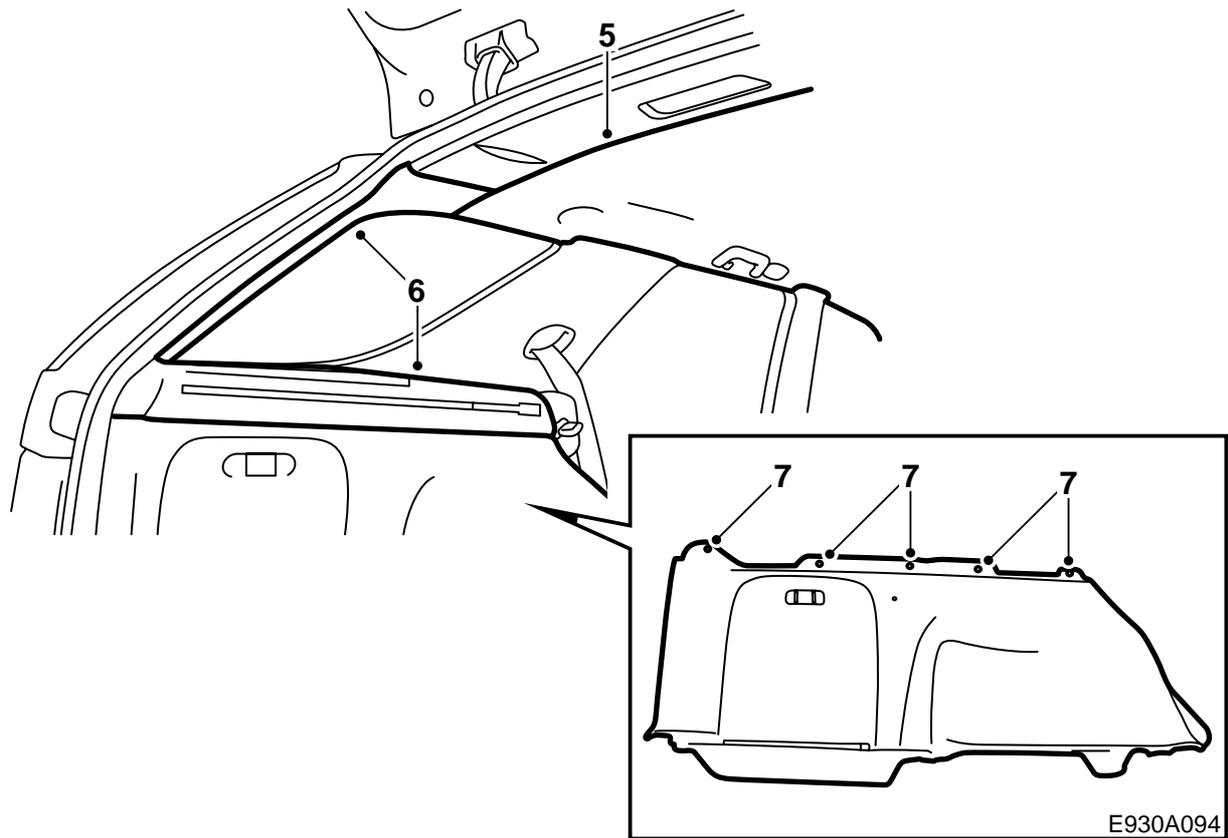


- 1 リアシートのシートクッションの左部分およびバックレストの左部分を前に倒し、左リアドアとバックレストの間のカバーパネルを取り除く。
- 2 カバーパネル（目隠しカバー）を持ち上げて外へ出す。
- 3 スカッフプレートを取り外す。
- 4 フロアの左側にある収納スペースを取り外す。
- 5 リアルーフカバーパネルを外し、照明灯の接続を外す。
- 6 左Dピラーを取り外し、カバーパネル（目隠しカバー）用左サポートを取り除く（ボルト3本）。
- 7 左サイドトリムのアッパーエッジの各ボルトを取り外し、トリムを除去する。

重要事項

CDチェンジャーが車のサイドトリムのストレージポケットに装備されている場合、接続を外す必要がある。


- 8 後席シートの左シートベルト・リトラクターの下にある防音材を取り外す。

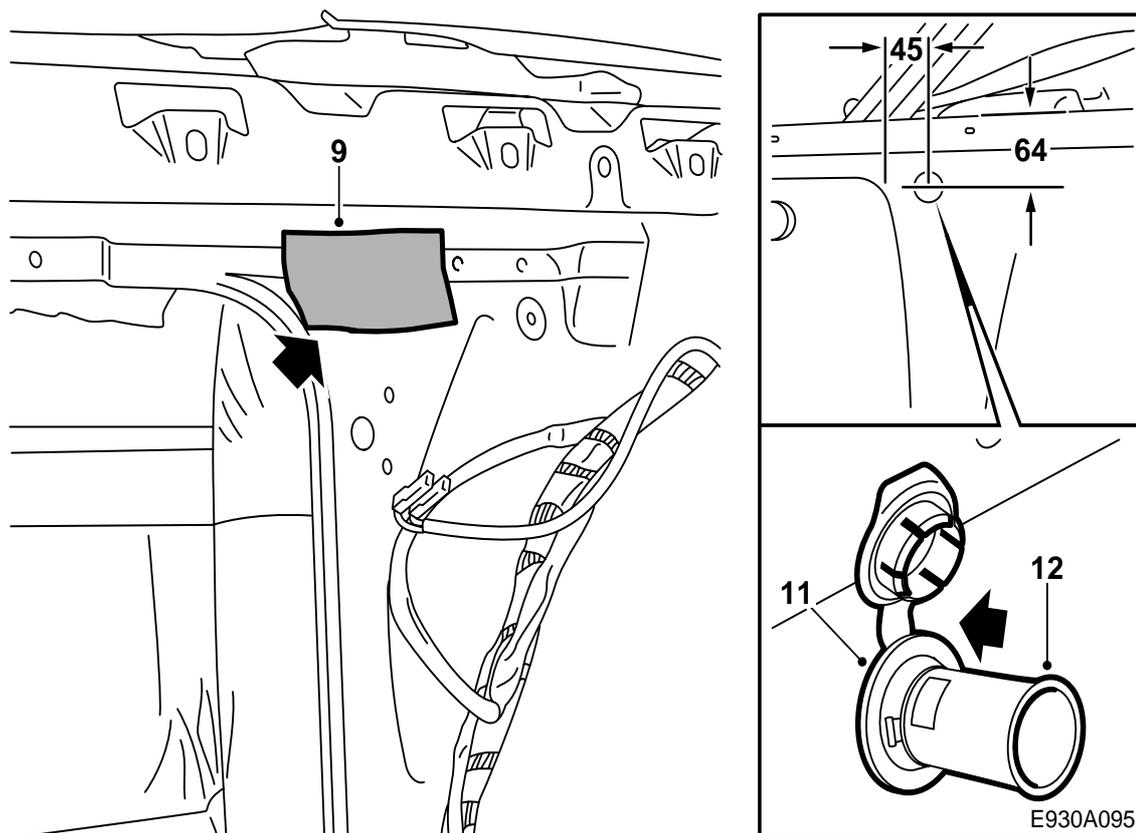

- 9 図示のように布テープを貼り付ける。
- 10 穴をあけることになる箇所です。サイドトリム裏側からインシュレーターを切り取って除去する。
まずホールソー（穿孔鋸）のガイドピン径にドリル刃で穴をあけた後、29 mm のホールソーを使用して図示のようにコンセント用の穴をあける。
- 11 あけた穴にコンセントの黒いパーツを押しこむ。キャップが上に開くことを確認する。
- 12 黒スリーブにブライト・パーツを挿入し、押し込んではめ合わせる。
- 13 左側のスカッフプレートを取り外す。
- 14 ダッシュボードの下、左側のカバーパネルを取り外す。
- 15 **RHD:** センターコンソールボックスのサイドトリムを取り外す。
- 16 ACC ユニットを取り外すか、暖房 / 換気パネルを取り外す。
- 17 シガーライターの電気接続を外し、ワイヤーハーネスのオス形コネクタに接続する。次にワイヤーハーネスのメス形コネクタをシガーライターに接続する。

重要事項

ワイヤーハーネスは、取り外しが可能な長さに調節する。

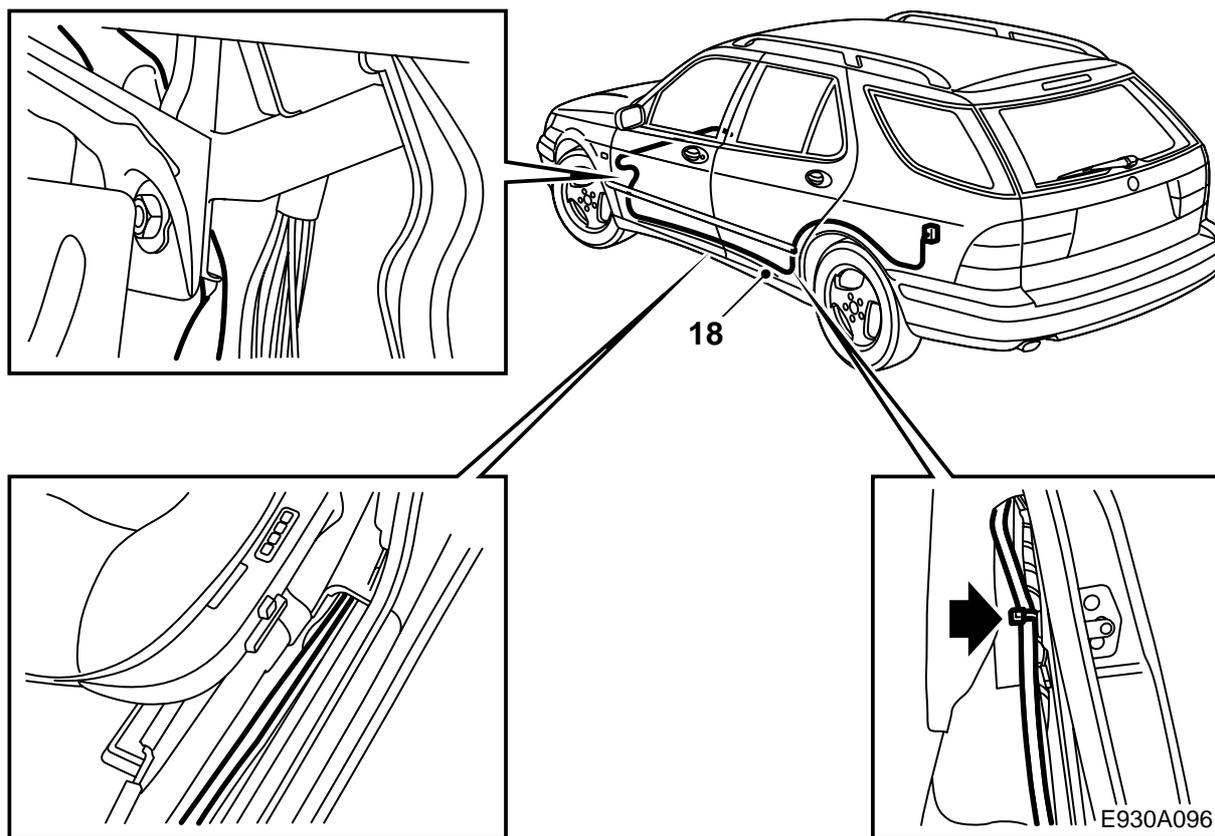

- 18 このハーネスは、車のワイヤーハーネスに沿わせながら（サイドシルではハーネス用ダクト内を通す）トランクルームまで敷設する。ハーネスは発泡樹脂ブロックの下およびBピラーそばのエアダクトの下を通すこと。
- 19 ワイヤーハーネスを12Vコンセントに接続し、トランクルームのコンセントに実際に12Vの電圧があることを確認する。

重要事項


ワイヤーハーネスは、取り外しが可能な長さに調節する。

- 20 ワイヤーハーネスは、適切な箇所で固定して、挟まれたり損傷したりしないようにすること。

警告

ワイヤーハーネスは、短絡の恐れがあるので、鋭い部品が近くにあることやステアリングホイールの調整の際に挟まれたりしないことを確認する。

- 21 左側のスカッフプレートを取り付ける。
- 22 **RHD:** センターコンソールボックスにサイドトリムを取り付ける。
- 23 ダッシュボードまたはグローブボックスの下にカバーパネルを取り付ける。
- 24 ACCユニットまたは暖房/換気パネルを元に戻す。

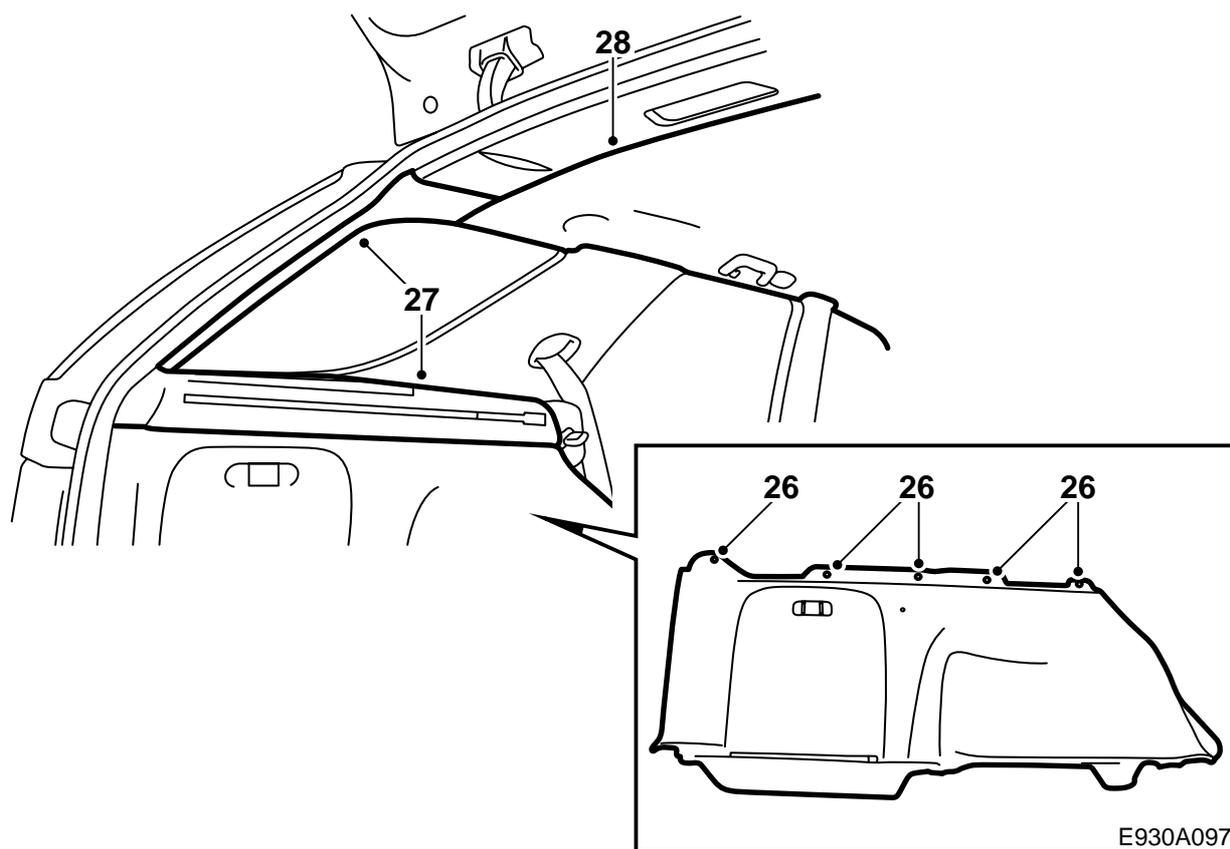

- 25 後席シートの左シートベルト・リトラクターの下に防音材を取り付ける。
- 26 サイドトリムをはめ合わせ、CDチェンジャーが取り付けられている場合は、その接続を行う。サイドトリムアッパーエッジの各ボルトを締め付ける。
- 27 カバーパネル（目隠しカバー）用サポート（ボルト3本）および左Dピラー元通りセットする。
- 28 ルーフライトを接続し、ルーフカバーパネルをしっかりと押し込む。
- 29 フロアの収納スペースを取り付ける。
- 30 スカッフプレートを取り付ける。
- 31 カバーパネル（目隠しカバー）を車に入れる。
- 32 後席左ドアとバックレストの間にあるカバーパネルを取り付け、後席シートのバックレストとシートクッションを元通りに起こす。