




**SAAB**


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3


보관 네트, 센터콘솔

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

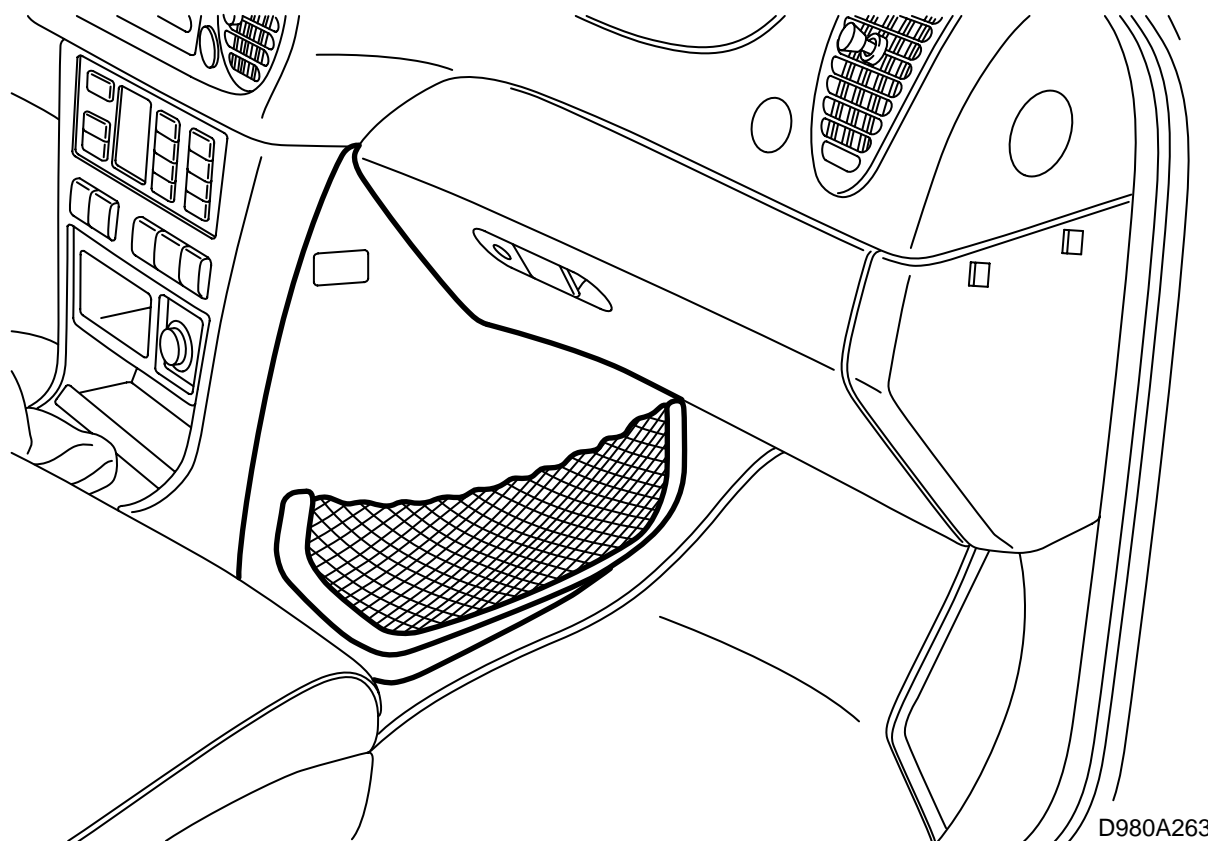

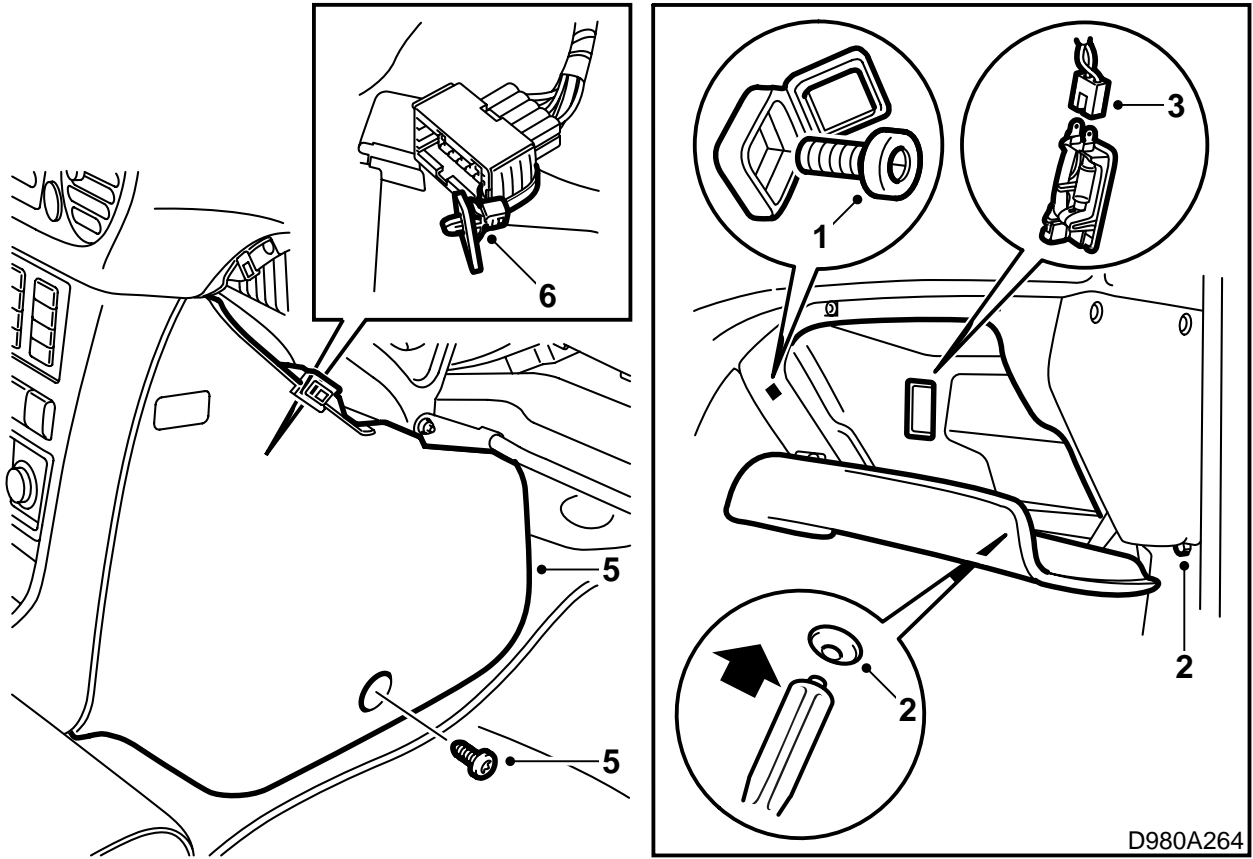

- 1 글러브 박스를 연다. 커버를 열고 모든 고정 나사를 탈착한다.
- 2 글러브 박스의 하부에서 고정 볼트와 플라스틱 리벳을 빼낸다. 플라스틱 리벳은 차량의 표준 공구 키트에 속하는 스크루드라이버의 손잡이에 있는 버튼같은 것을 사용하여 중간 부분을 눌러서 뺄 수 있다. 벌크헤드의 스냅 고정에서 글러브 박스를 빼낸다.
- 3 글러브 박스를 빼내고 글러브 박스 조명용의 커넥터를 빼낸다.  
글러브 박스를 들어낸다.
- 4 승객석 측의 고정되지 않은 바닥 매트 측, 고무 매트 등을 제거한다.
- 5 측면부에서 고정나사를 풀고 측면부를 차량의 앞쪽으로 센터 콘솔에서 약간 위쪽으로 잡아 당겨 탈착한다.
- 6 측면부의 내부에서 케이블의 케이블 타이를 빼낸다.

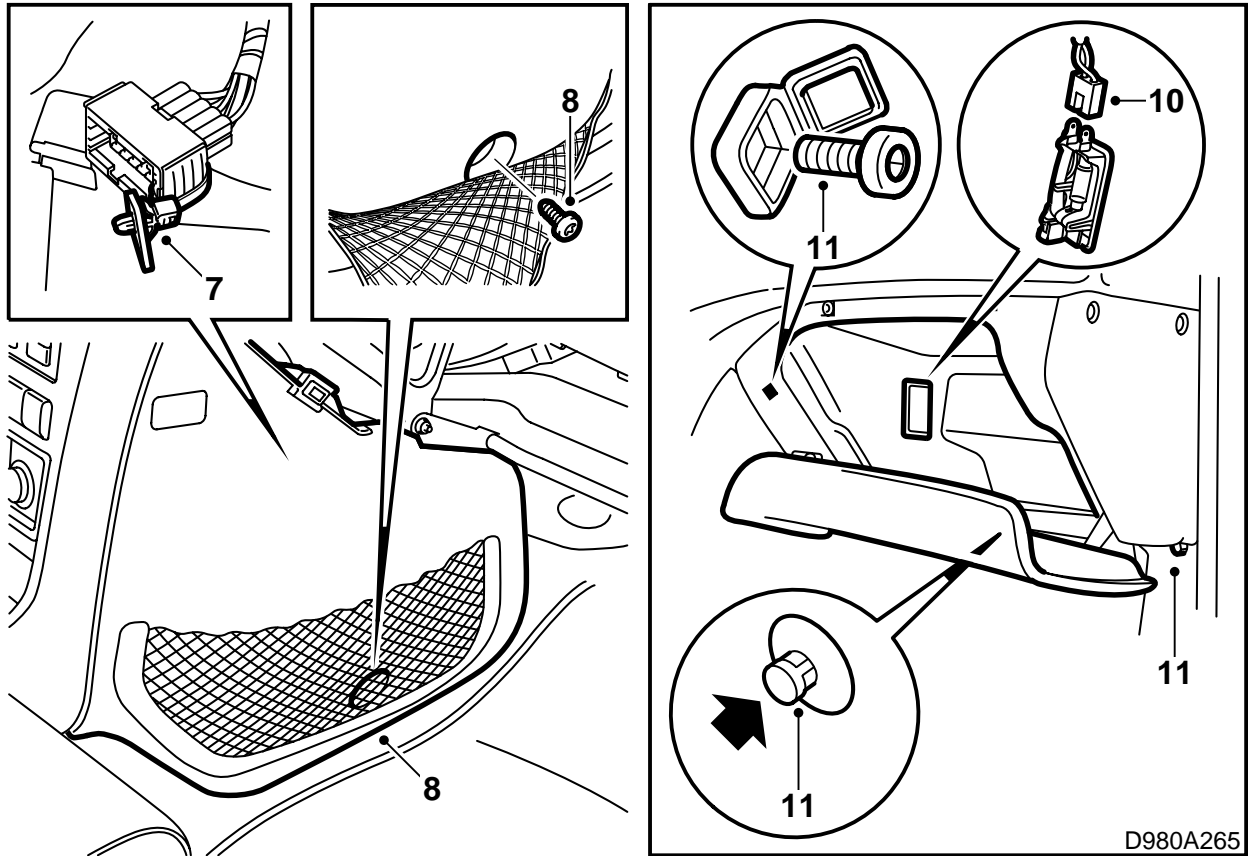

D980A265

- 7 새 측면부의 내부에 케이블의 케이블 타이를 눌러 고정시킨다.
- 8 측면부를 장착한다. 걸쇠가 딱 맞는 것을 확인하고 보관 네트를 젖히고 고정 나사를 조인다.
- 9 승객석 측의 고정되지 않은 바닥 매트 측, 고무 매트 등을 원위치시킨다.
- 10 글러브 박스를 꼭 맞춰넣고 벨크헤드의 스냅 고정에도 꼭 맞춰진 것을 확인한 후 글러브 박스 조명용 커넥터를 연결한다.
- 11 고정 나사와 고정 볼트를 장착한다. 플라스틱 리벳은 중앙부를 약 5mm 눌러내어 장착 전에 원위치시킨다. 글러브 박스의 하부에 플라스틱 리벳을 장착하고 리벳의 중앙부를 눌러 리벳의 칼라와 같은 높이가 되도록 한다.
- 12 커버와 글러브 박스 뚜껑을 닫는다.