




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**







Saab 9-3 4D/5D M03-..... sida 3

Saab 9-5 M01- sida 17

Handsfreeats, mobiltelefon





Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 907 32 026 144	9:89-31	May 07	32 025 872	Nov 06

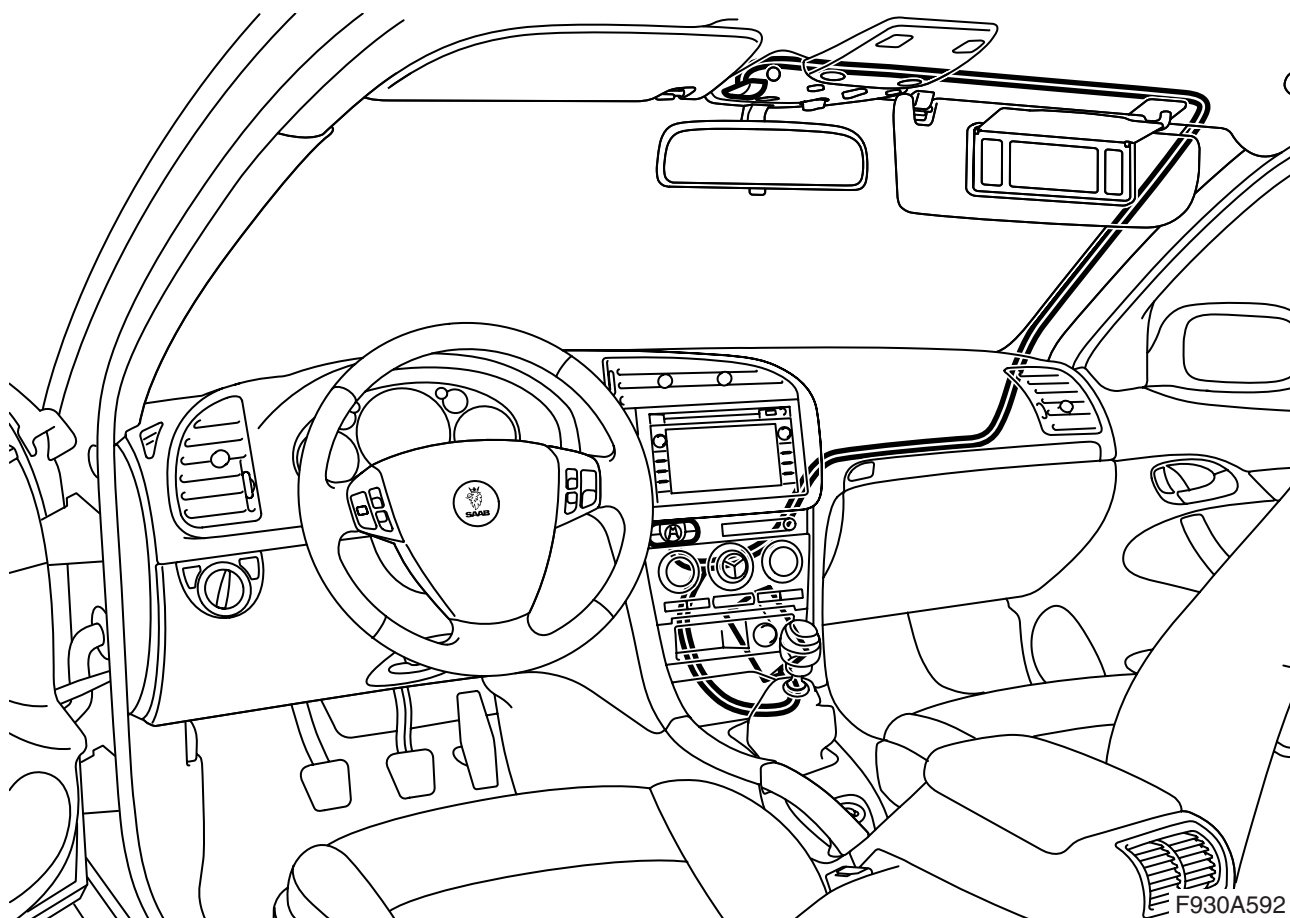

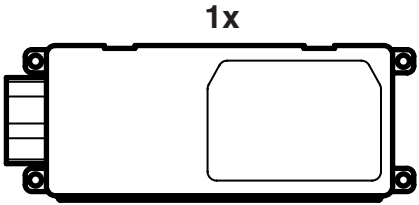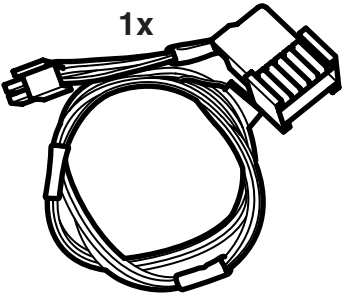
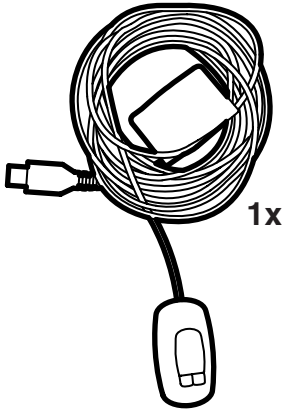
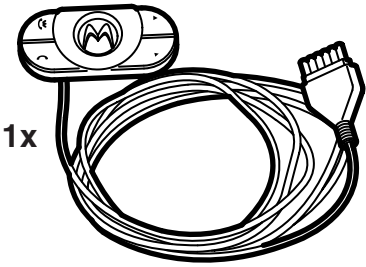
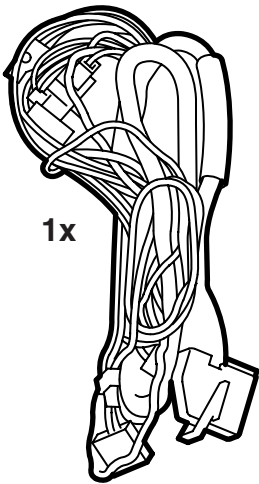


F930A488

Saab 9-3 4D/5D M03-

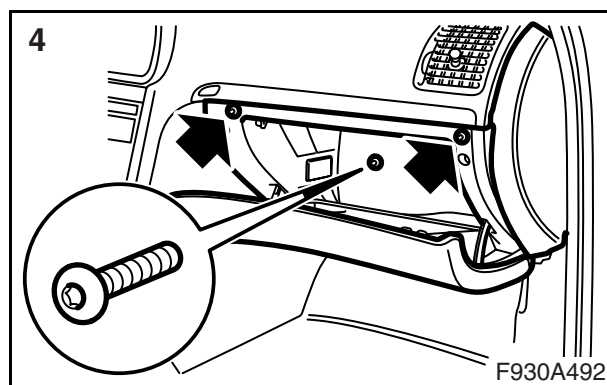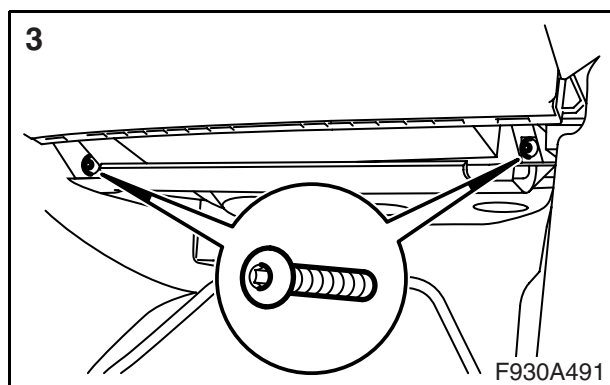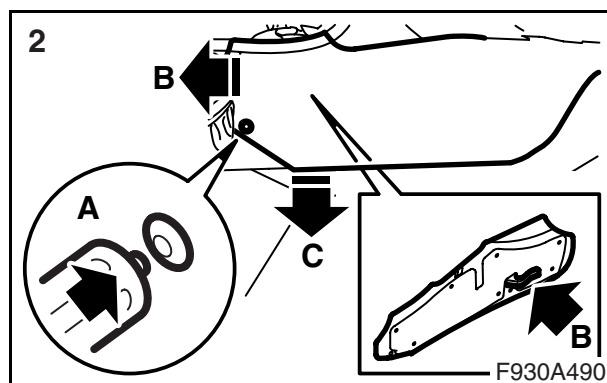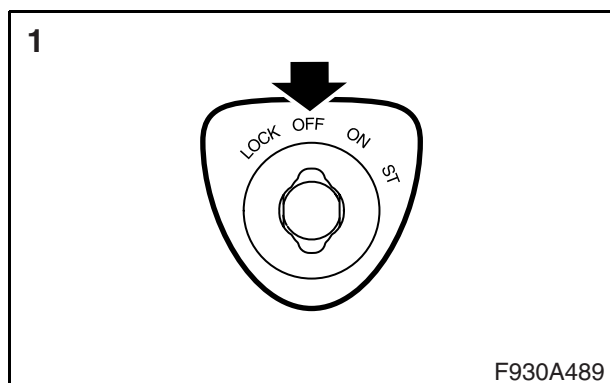

- 1 Tändningen i läge OFF.
- 2 Demontera golvkonsolens högra sidostycke.
- 3 Demontera handskfackets nedre skruvar.
- 4 Demontera handskfackets inre skruvar.

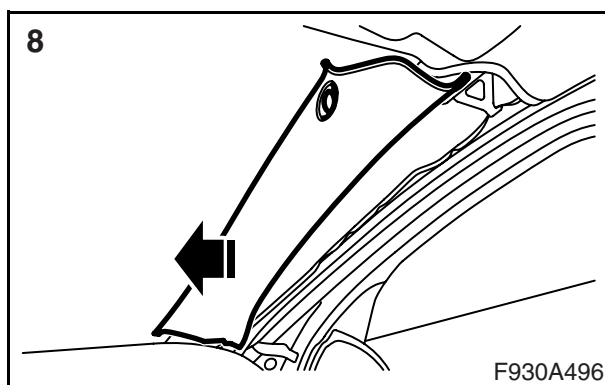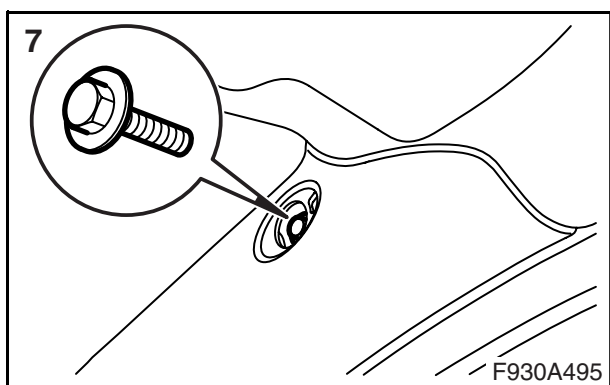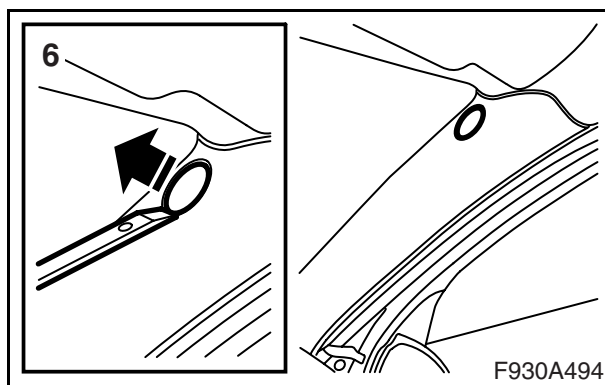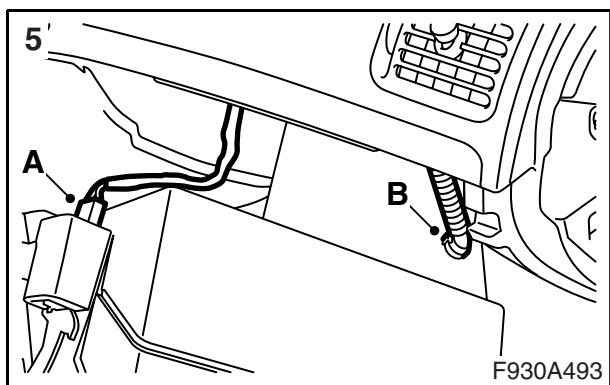





5 Demontera kontaktdonet till handskfackbelysningen (A).

Bilar med ACC: Demontera kylslangen från handskfacket (B).





6 Demontera täckbrickan från A-stolpens klädsel.

7 Demontera fästsruven.





8 Ta tag i överkant på A-stolpens klädsel och dra försiktigt ut och uppåt.

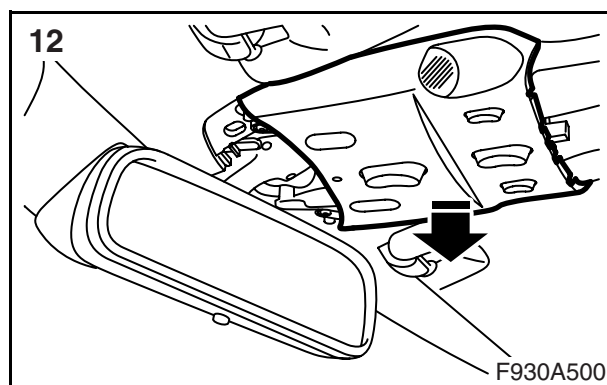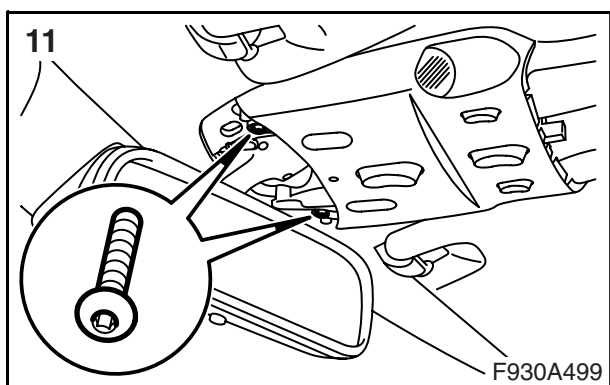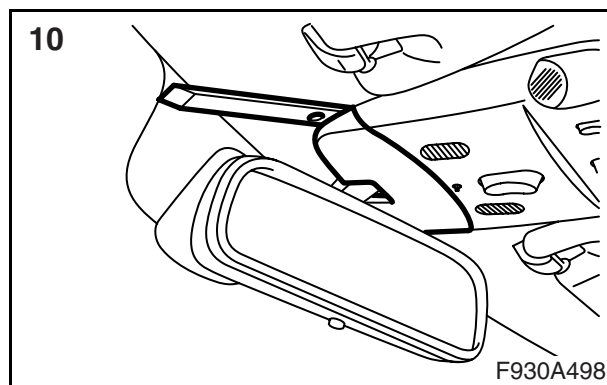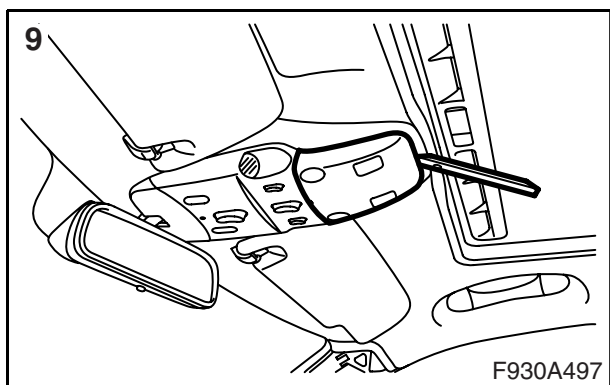

- 9 Demontera bakre täcklocket.
- 10 Demontera främre täcklocket.
- 11 Demontera skruvarna.
- 12 Demontera mittre täcklocket.

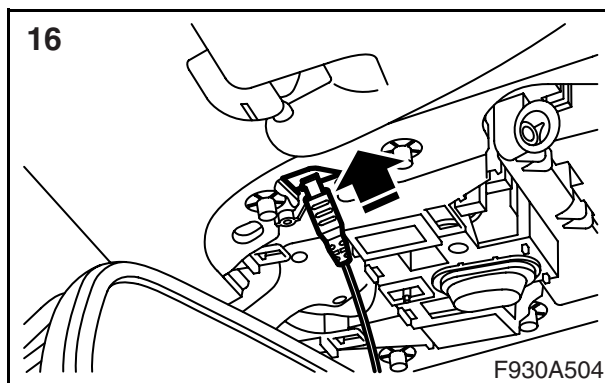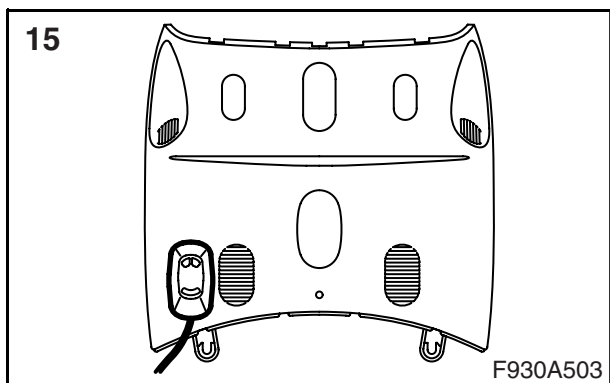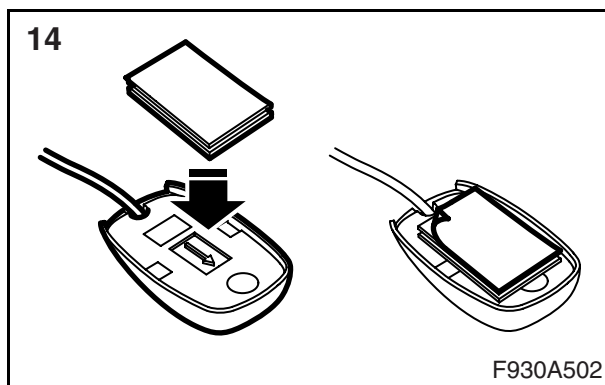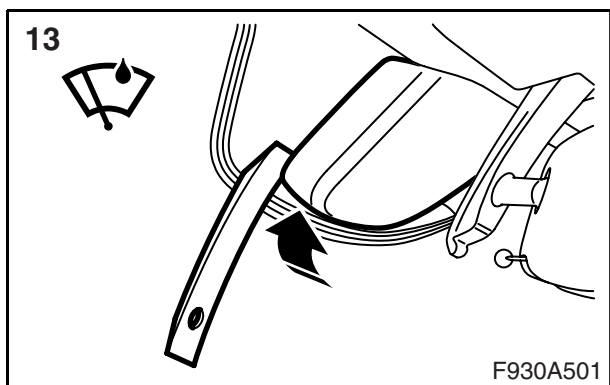


- 13 **Bilar med regnsensor:** Demontera täcklocket.
- 14 Montera fästtejpen på mikrofonen.
- 15 Montera mikrofonen.
- 16 För mikrofonkabeln genom hålet i innertaket vid takkonsolen.

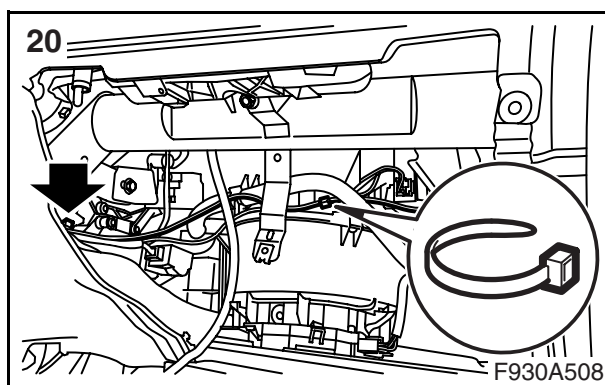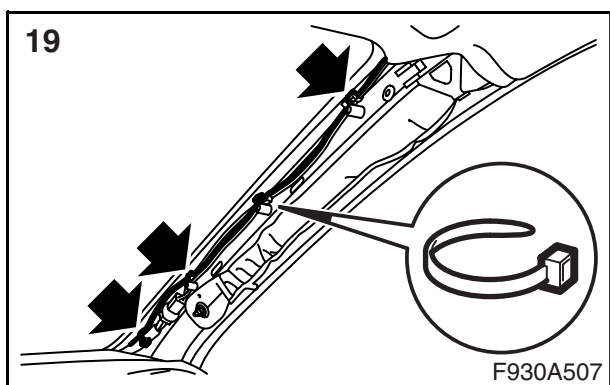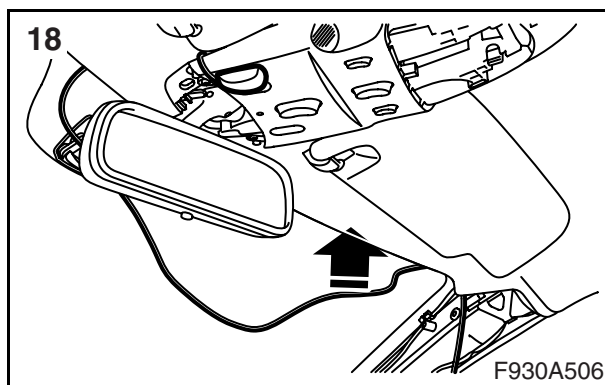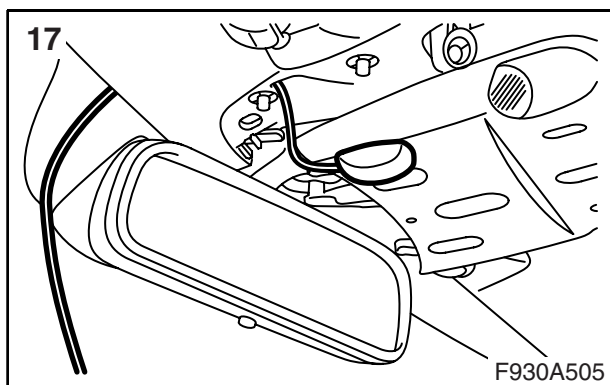





- 17 För mikrofonkabeln vidare under innertaket mot vindrutan. Tryck fast mitre täcklocket och sträck samtidigt mikrofonkabeln.
- 18 Placera mikrofonkabeln under innertaket.
- 19 Fixera mikrofonkabeln till A-stolpen.
- 20 Placera mikrofonkabeln under panelen, vidare till mittkonsolen och fixera.

Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.

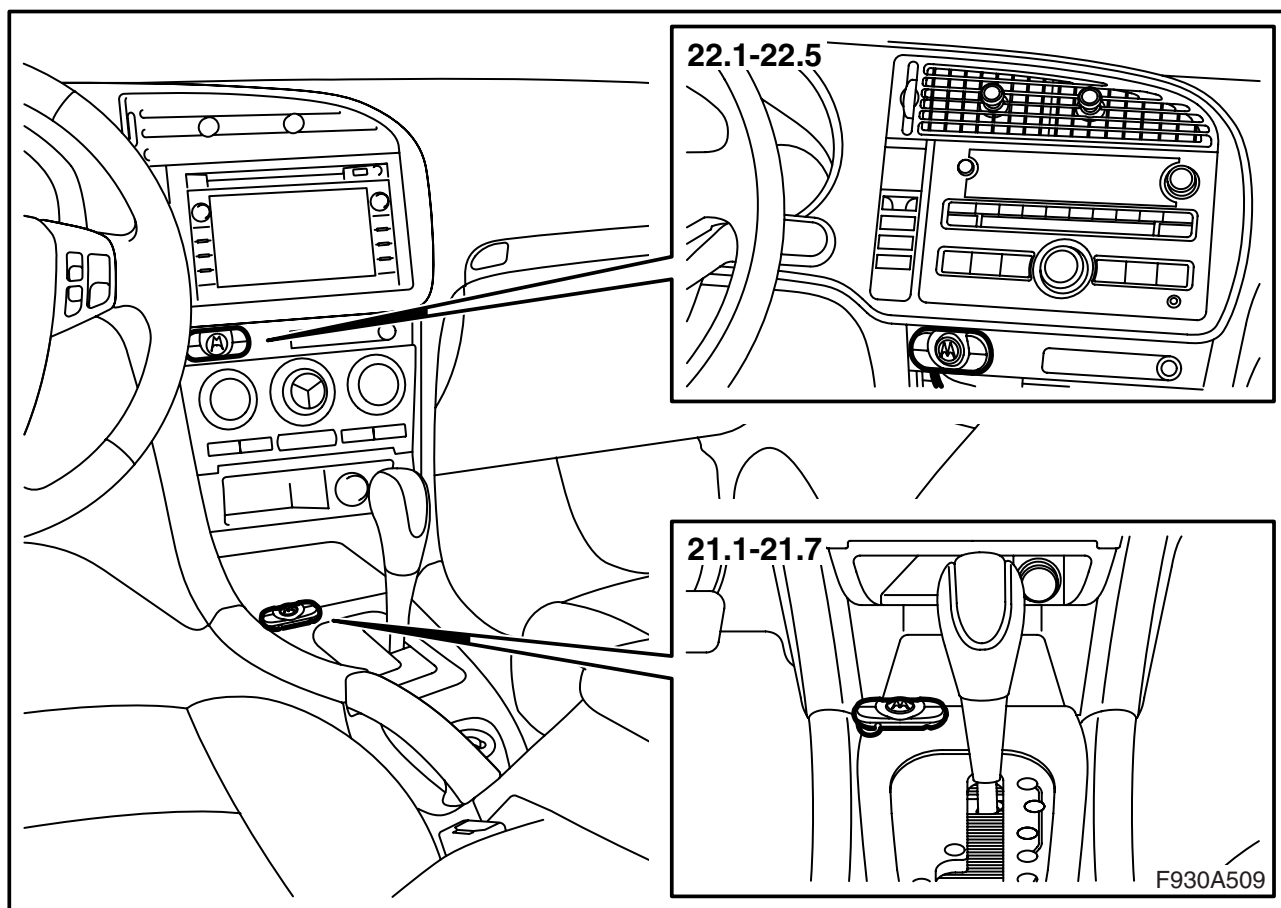

Montera knappsatsen enligt något av alternativen.

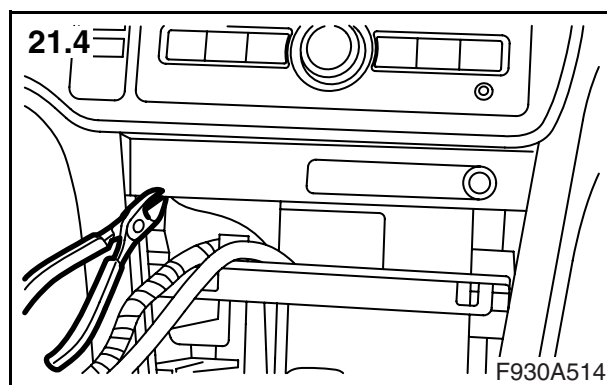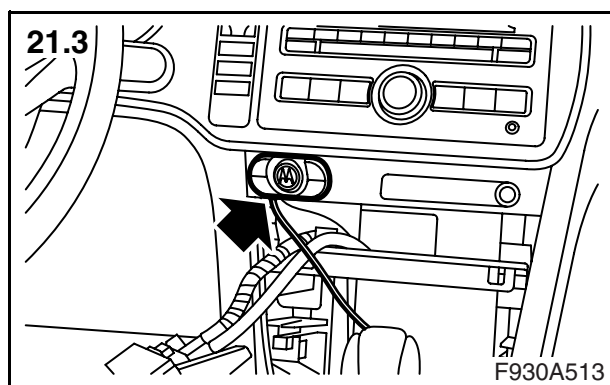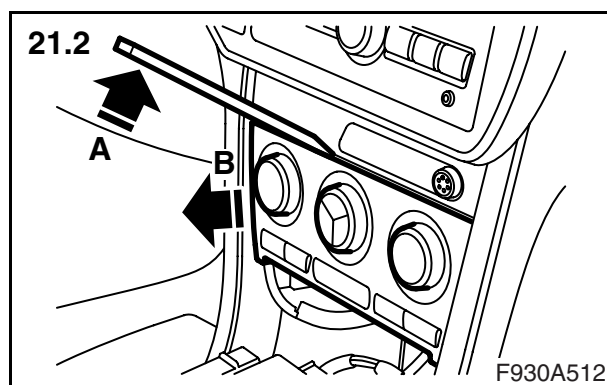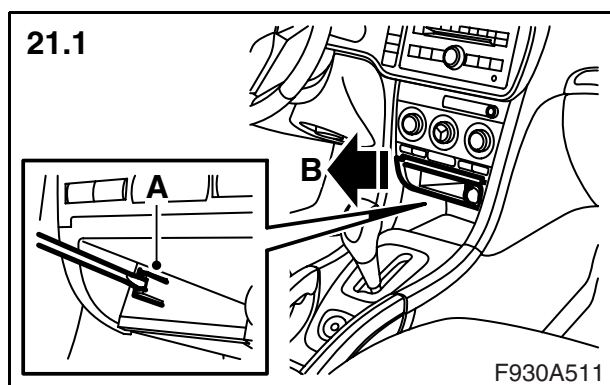




21 Montera knappsatsen, alternativ 1:

21.1 Demontera askkoppen/förvaringsfacket.

21.2 Demontera ACC-panelen.

21.3 Placera knappsatsen på konsolen och märk ut kabelns placering.

21.4 Klipp ur i konsolen för kabeln.

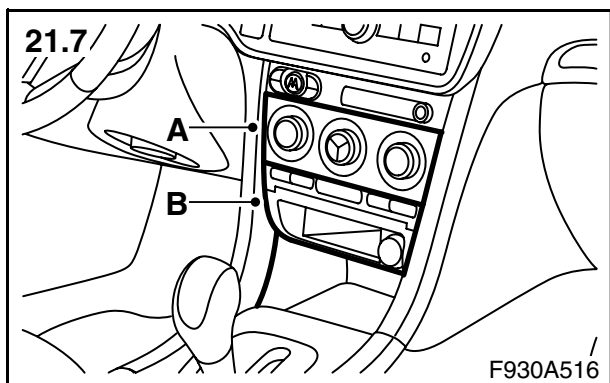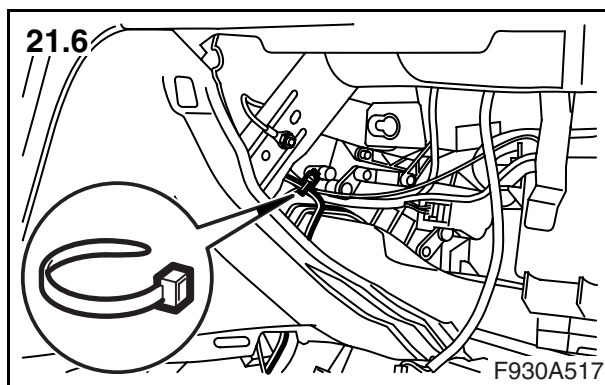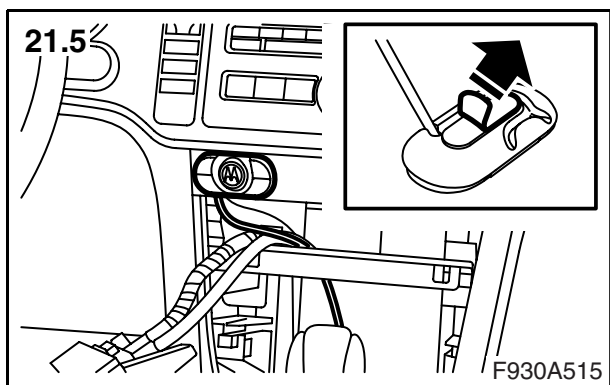





21.5 Montera knappsatsen på konsolen.

21.6 För ner kabeln bakom radion ner mot luftbälgen och fixera.

Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.

21.7 Montera ACC-panelen (A). Kontrollera att knappsatsens kabel placeras i spåret. Montera askkoppen/förvaringsfacket (B).

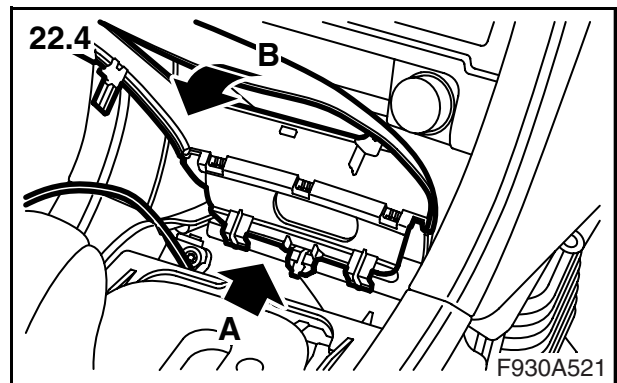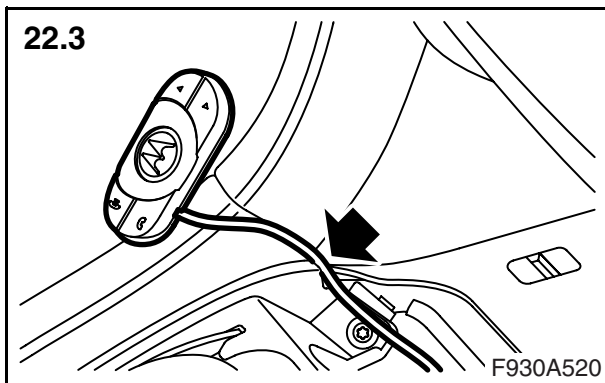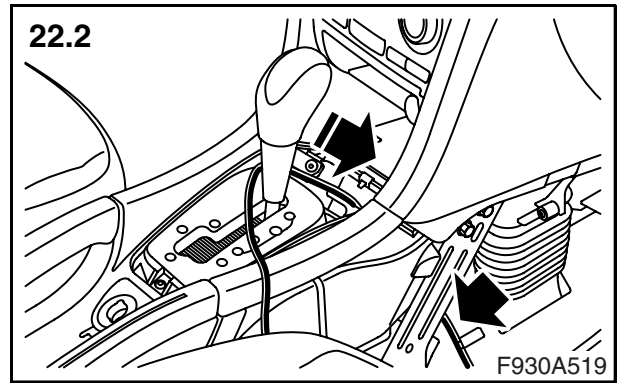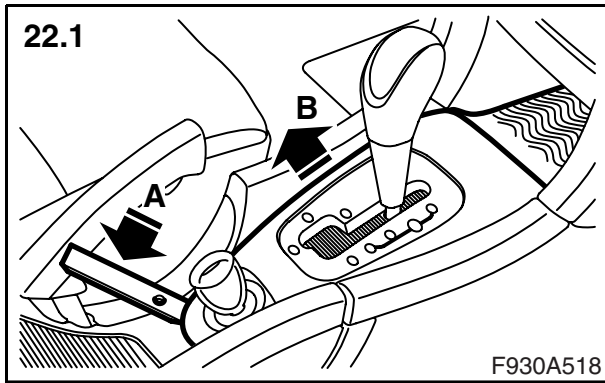





22 Montera knappsatsen, alternativ 2:

22.1 Demontera avtäckningen.

22.2 Placera kabeln längs högersidan, ner mot luftbälgen.

22.3 Placera kabeln i instrumentpanelens spår.

22.4 Montera avtäckningen.

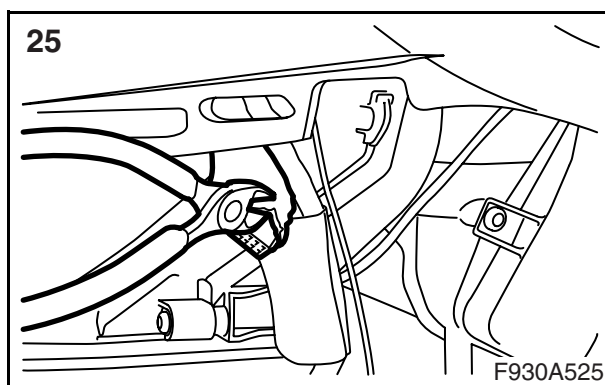
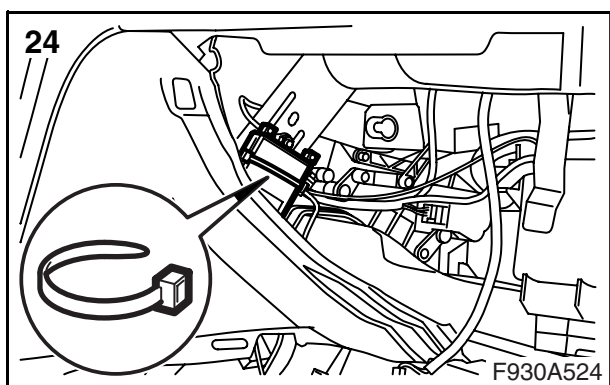
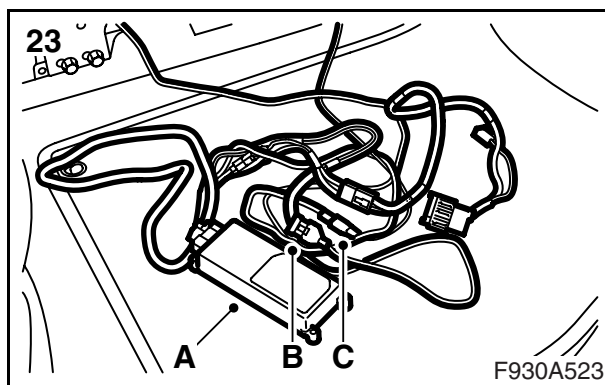
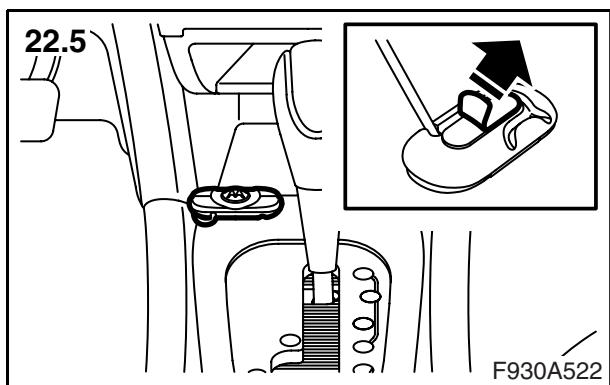


22.5 Montera knappsatsen och justera kabelns eventuella överlängd.

23 Anslut styrenheten (A), mikrofonen (B) och knappsatsen (C) till adapternätet.

24 Fixera styrenheten med två st buntband till panelbalken.

25 Frigör Tele1 anslutningen från bilens kabelhärva genom att klippa upp tejp. Tele1 anslutningen är placerad vid mittkonsolens nedkant på höger sida.

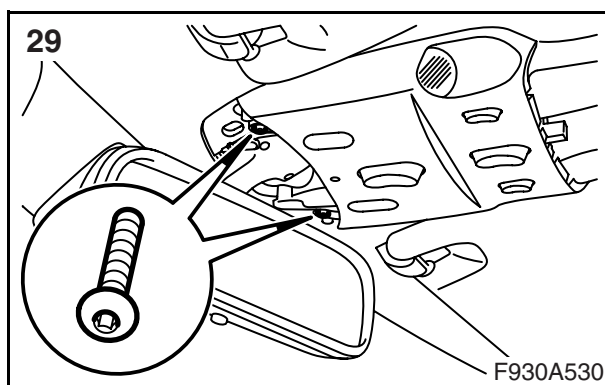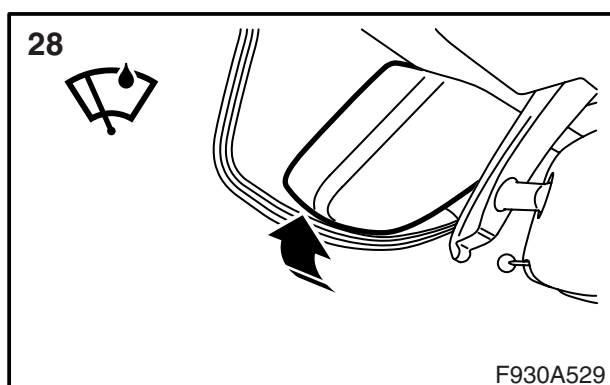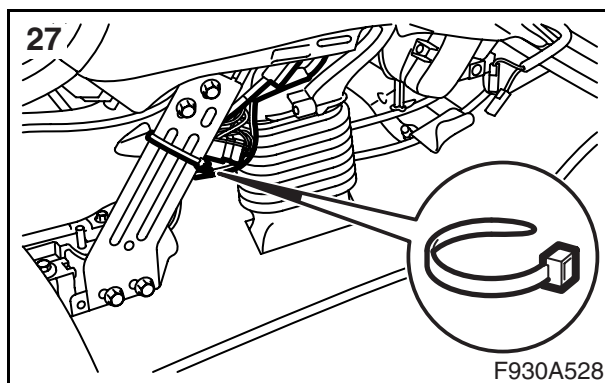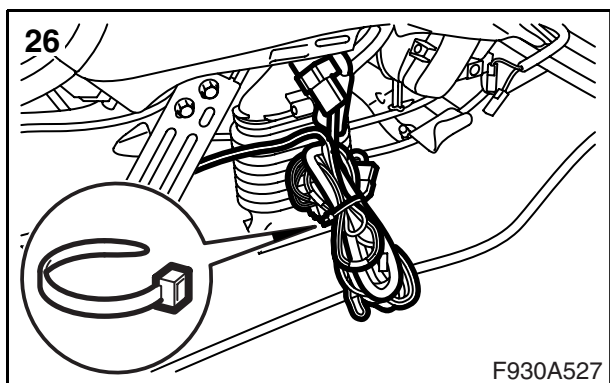

26 Anslut adapternätet till bilens Tel 1 anslutning och fixera kablaget.





27 Fixera kablaget till panelbalken.

Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.

28 **Bilar med regnsensor:** Montera täcklocket.

29 Montera skruvarna till täcklocket.

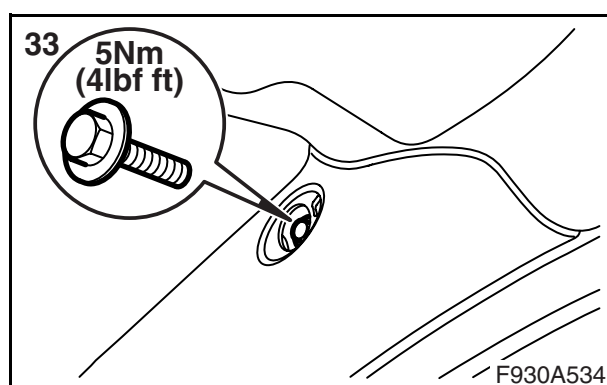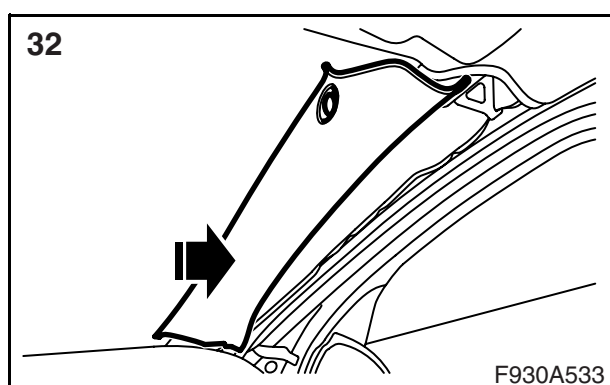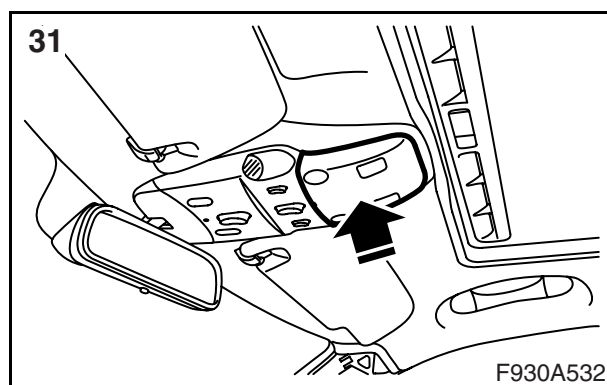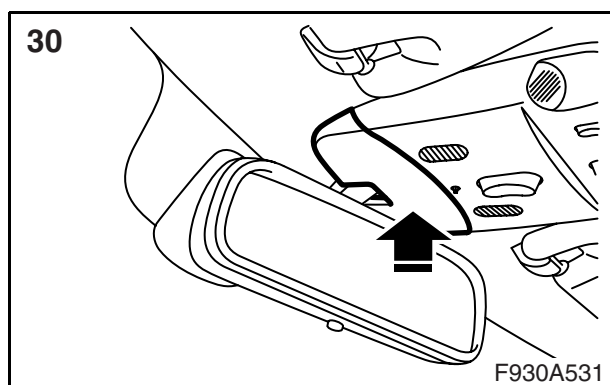

30 Montera främre täcklocket.

31 Montera bakre täcklocket.





32 Placera A-stolpens klädsel i sin position. Var försiktig så att krockgardinen inte skadas.

 **VARNING**

Var försiktig så att krockgardinen inte skadas. En skada kan leda till att krockgardinen inte ger avsett skydd för de åkande vid en krock.

33 Montera fästskruven.

Åtdragningsmoment: 5 Nm (4 lbf ft).

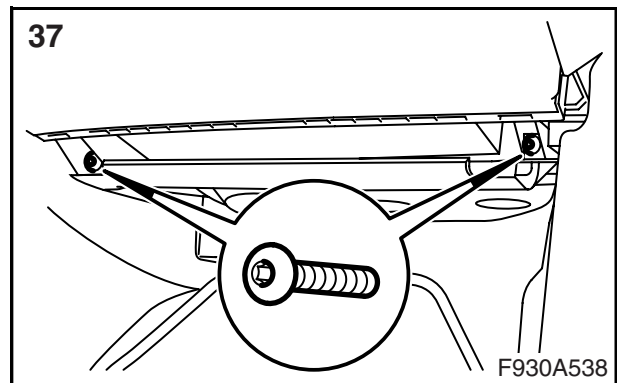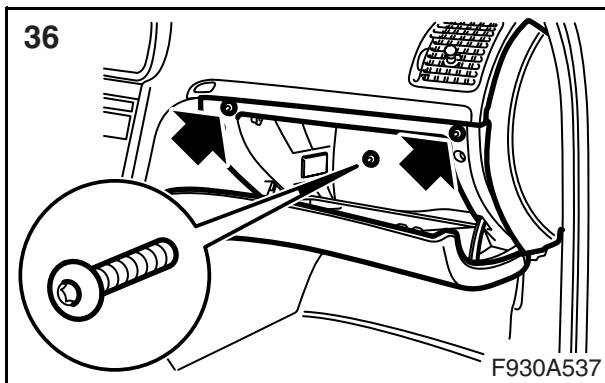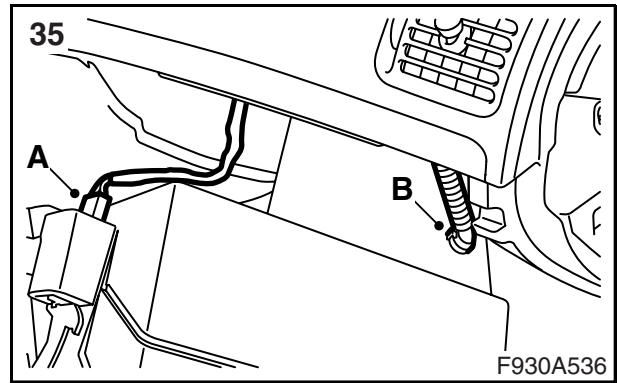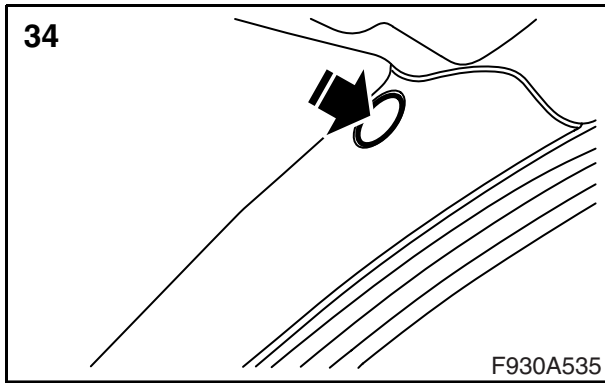


34 Montera täckbrickan till A-stolpens klädsel.

35 Anslut kontaktdonet till handskfackbelysningen (A).





Bilar med ACC: Montera kylslangen till handskfacket (B).

36 Montera handskfackets inre skruvar.




37 Montera handskfackets nedre skruvar.

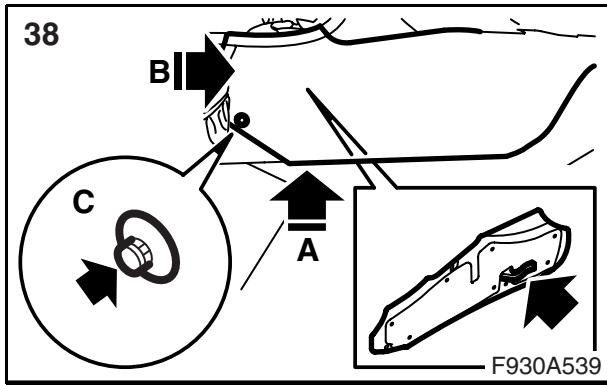


38 Montera golvkonsolens högra sidostycke.

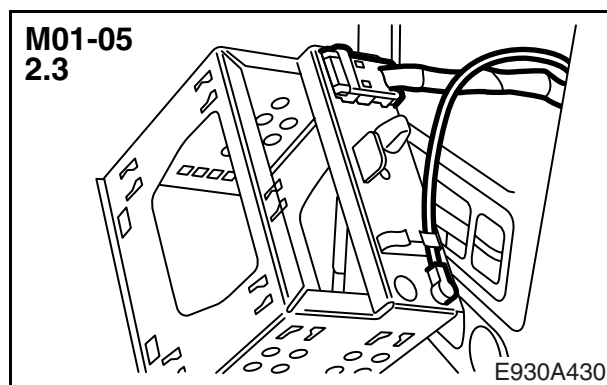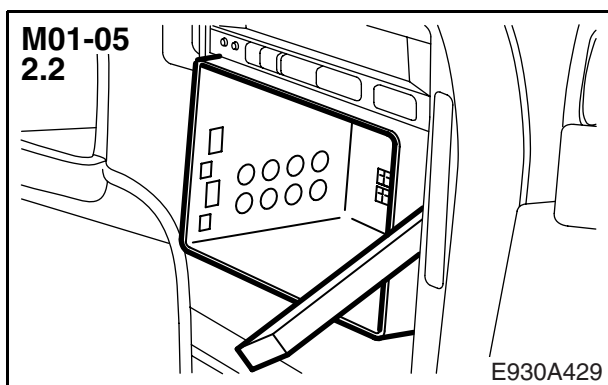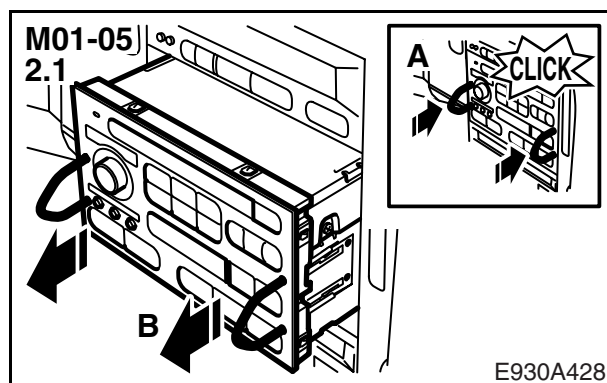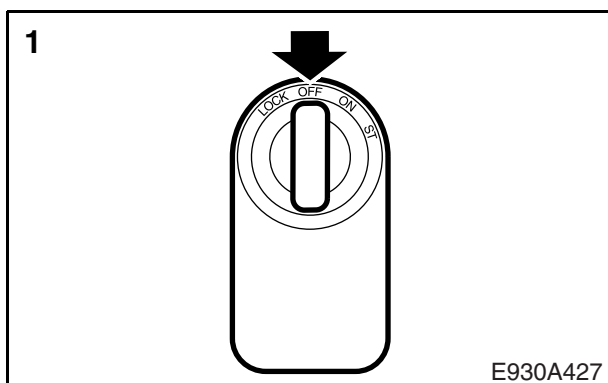Saab 9-5 M01-

- 1 Tändningen i läge OFF.
- 2 Demontera radio-/navigationsenheten, M01-05:
 - 2.1 Skjut in specialverktygen i avsedda hål tills verktygen fäster och dra ut enheten.
 - 2.2 Demontera korgen.
 - 2.3 Demontera kontaktdonen.


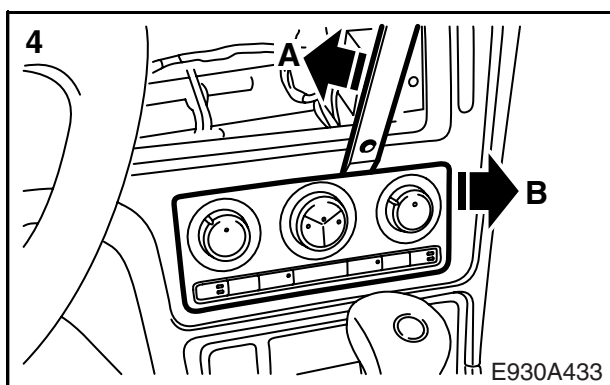
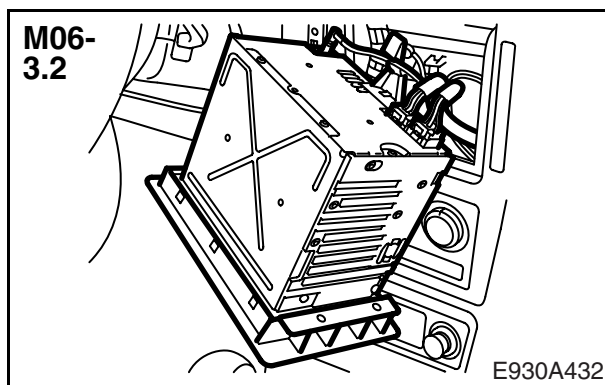
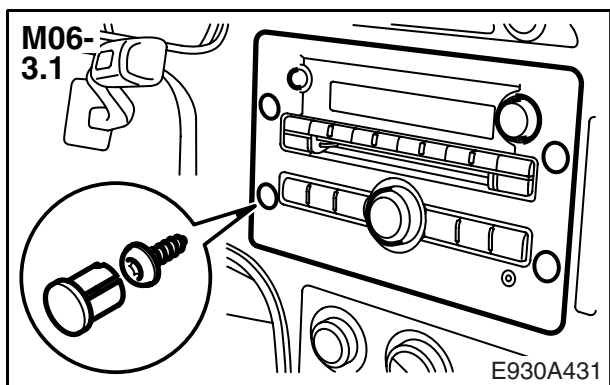


- 3 Demontera radio-/navigationsenheten, M06-
 - 3.1 Ta ur pluggarna och demontera skruvarna.
 - 3.2 Dra ut enheten och demontera kontakt-
donen och antennanslutningen.
- 4 Demontera ACC-panelen.

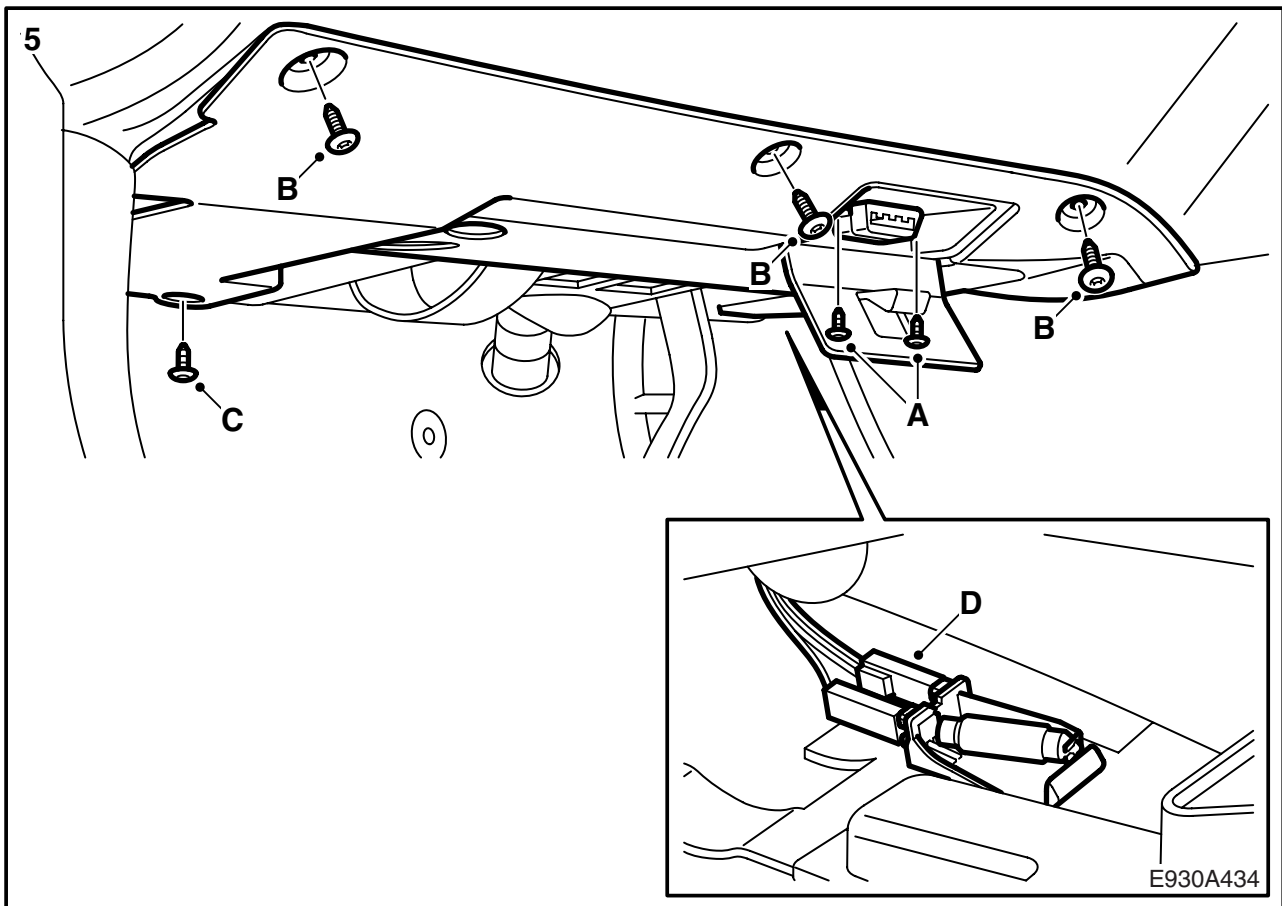

5 Demontera panelunderdelen på förarsidan:

- 5.1 Demontera diagnosuttaket (A)
- 5.2 Demontera den undre panelen (B).
- 5.3 Demontera clipset (C).
- 5.4 Demontera golvbelysningen (D).

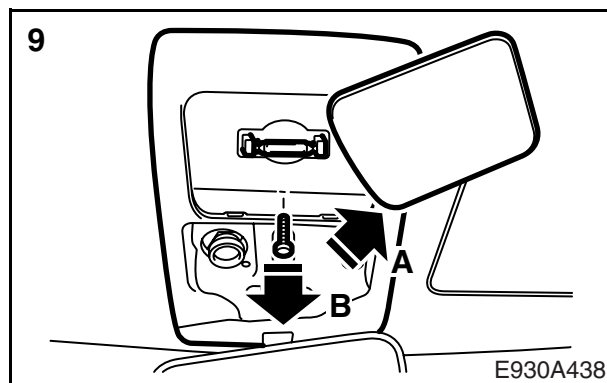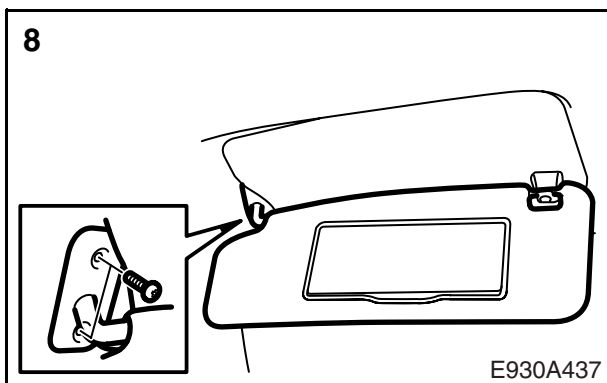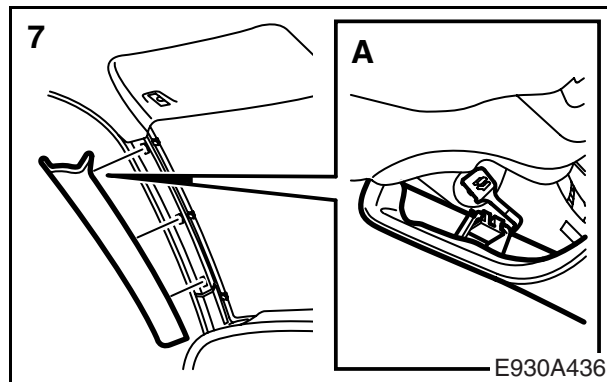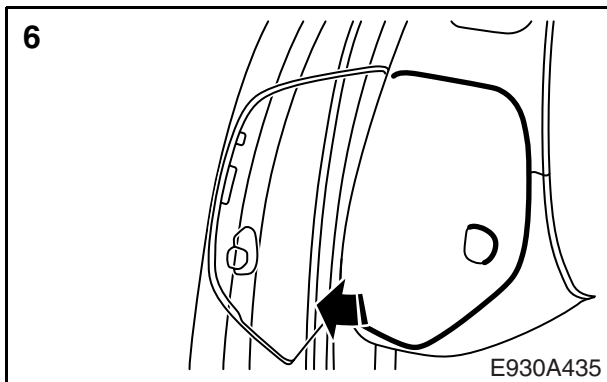

6 Demontera locket till säkringarna.





7 Demontera A-stolpeklädseln (fäst med clips).
Demontera det övre clipset (A) från klädseln.

⚠ VARNING


Var försiktig så att inte energiabsorbenterna skadas eller lossar. Skadad eller lossad energiabsorbent får inte återmonteras. I förekommande fall ska hela innertaket bytas. Skadad energiabsorbent kan ge ett sämre skydd vid huvudslag.

8 Demontera solskyddets skruvar och låt solskyddet hänga.


9 Demontera täckglaset (A), fästskruven (B) och för ner täcklocket.

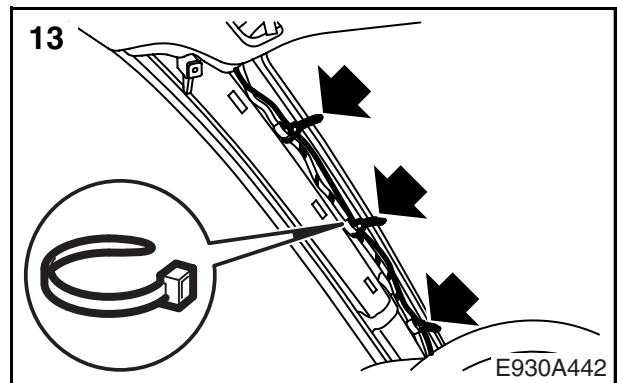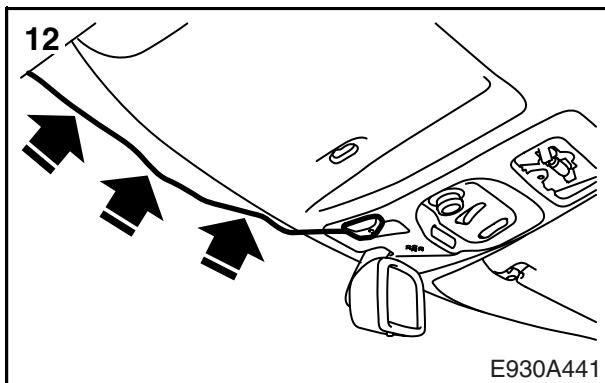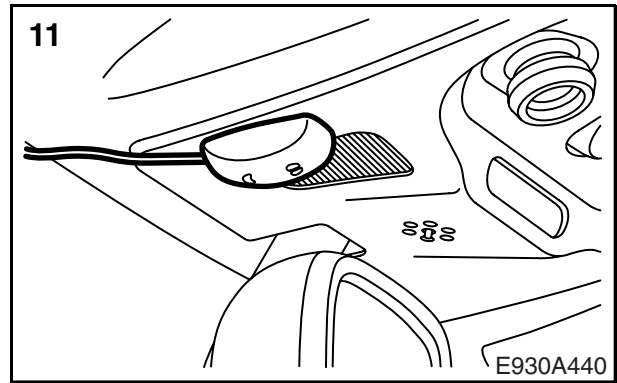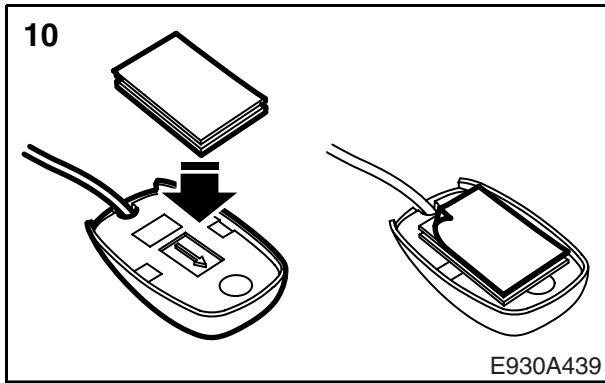

- 10 Montera fästejpen till mikrofonen.
- 11 Tryck fast mikrofonen på utsidan av täcklocket, bredvid bilens original mikrofon.
- 12 För upp mikrofonkabeln under innertaket och vidare ner kring A-stolpen.
- 13 Fixera mikrofonkabeln intill befintliga buntband.

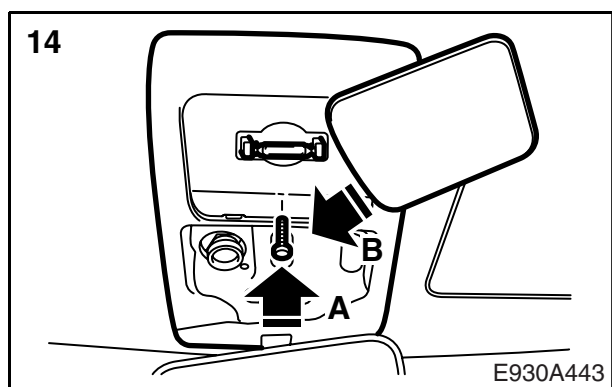

- 14 Tryck fast täcklocket, montera fästskruven (B) och täckglaset (A).

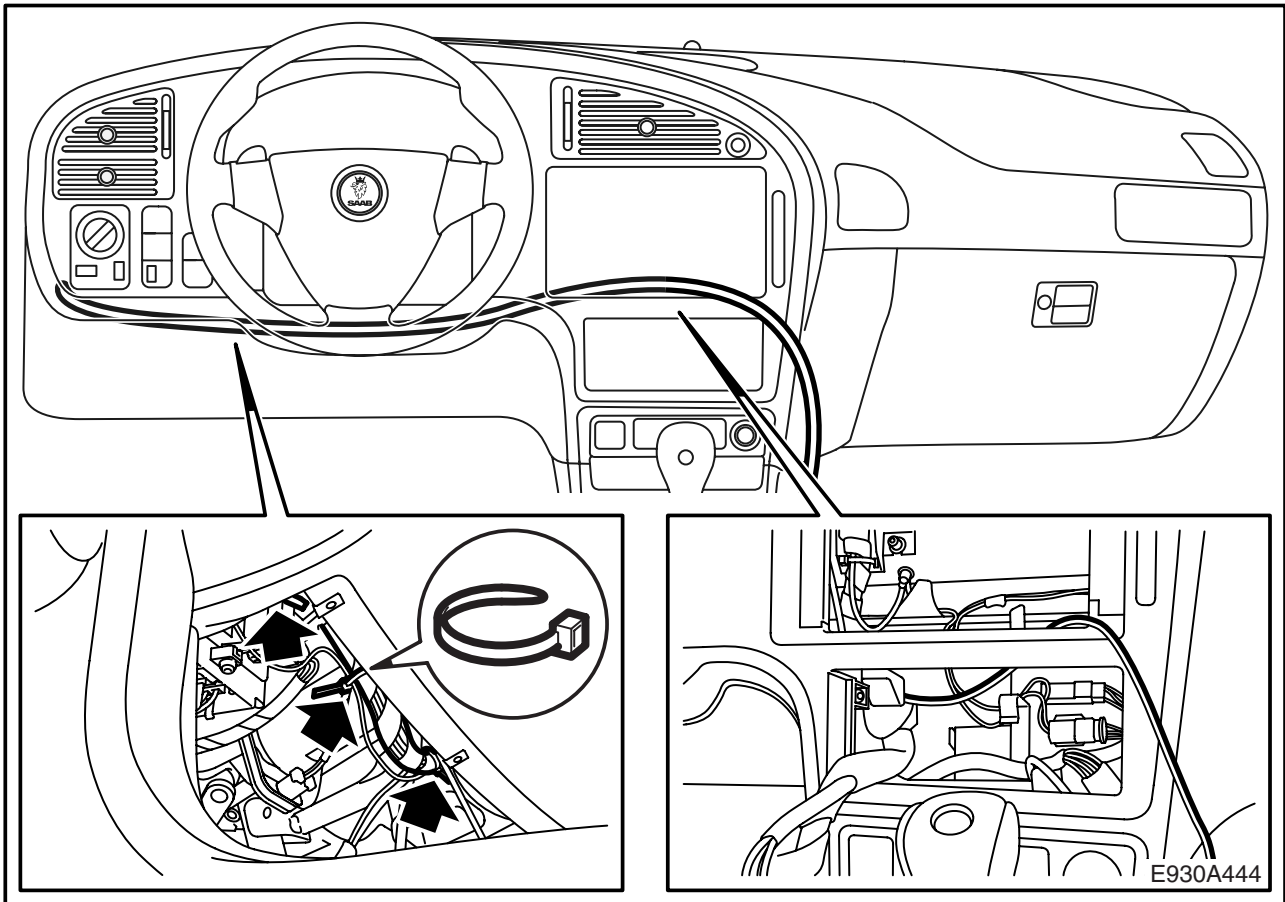





15 Placera och fixera mikrofonkabeln:

Placera kabeln under panelen, mot mittkonsolen och in bakom radio-/navigationsenheten

Fixera kabeln under panelen.

Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.

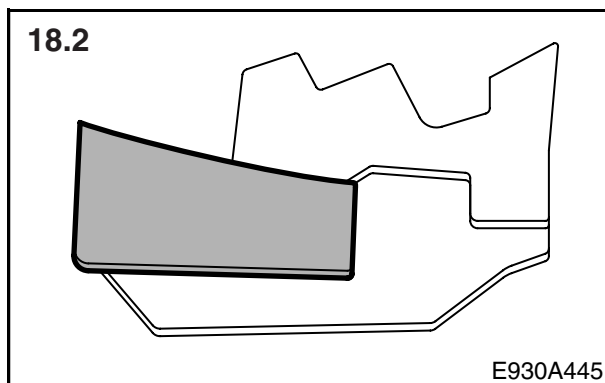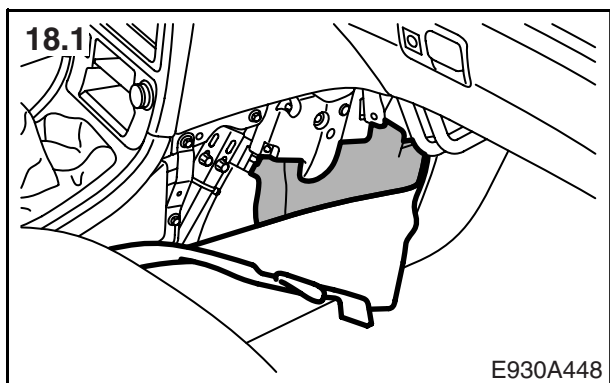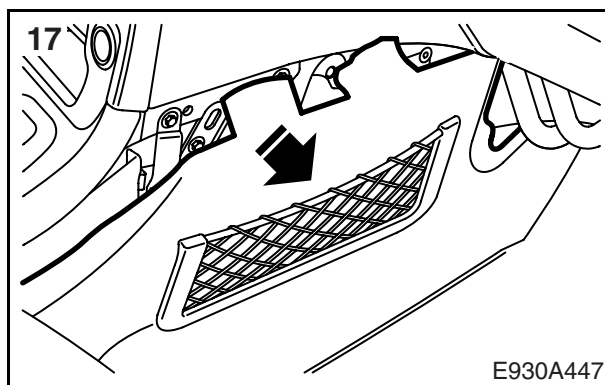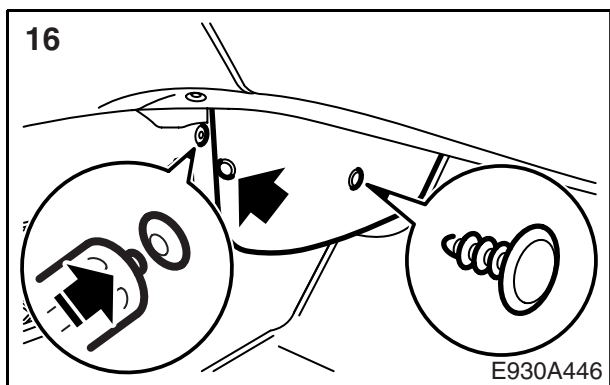





16 Demontera täcklocket för klimathuset.

17 Vik undan golvmattan.

18 **Bilar med dieselmotor:**

18.1 Demontera ljudabsorbenten.

18.2 Skär ur översta isoleringslagret.

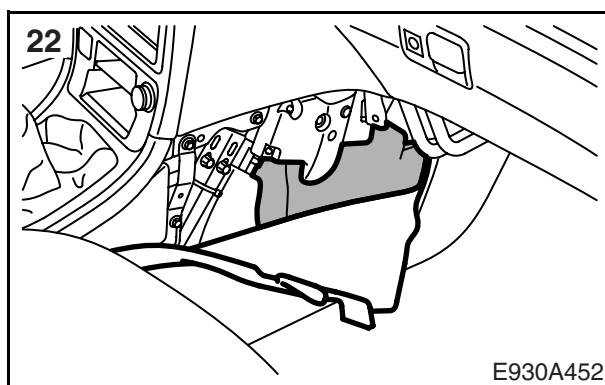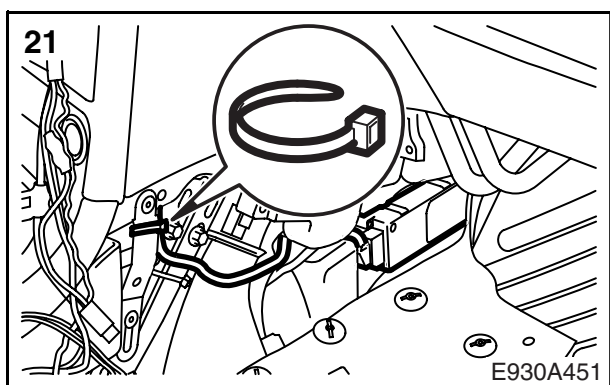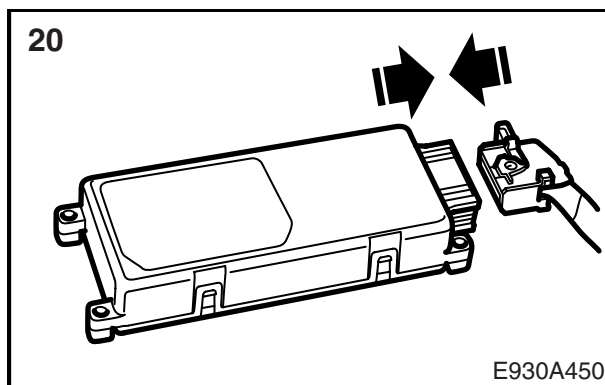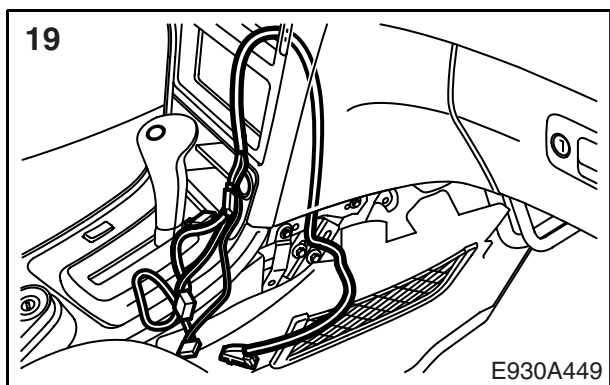

19 Placera adaptornätet.





20 Anslut styrenheten till adaptornätet.

21 Placera styrenheten och fixera kablaget.


Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.


22 **Bilar med dieselmotor:** Montera ljudabsorbenten.

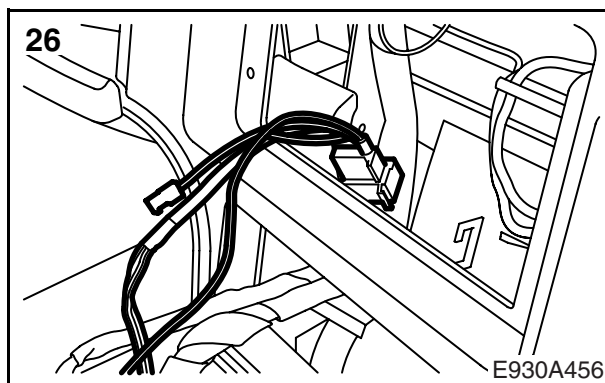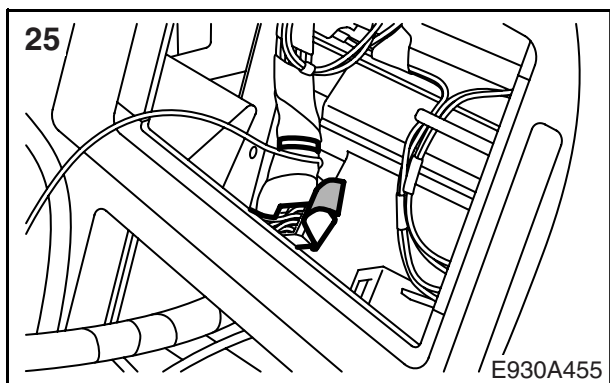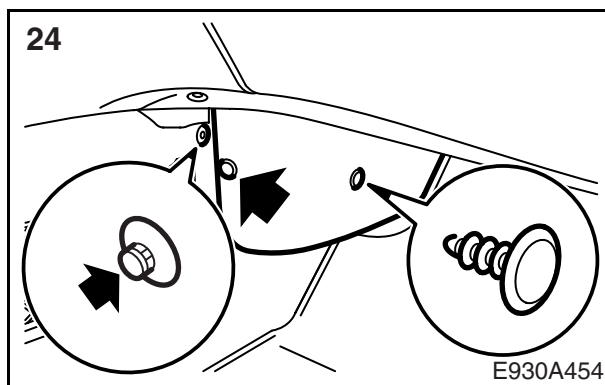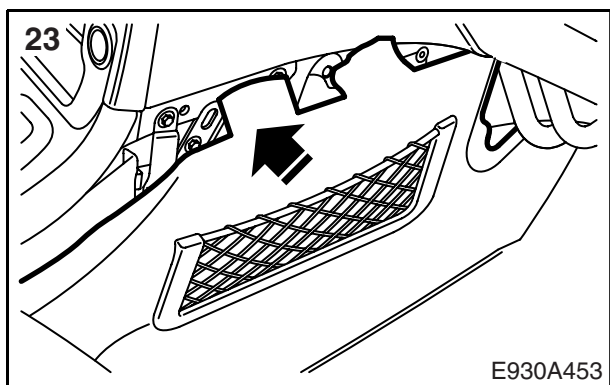


- 23 Återplacera golvmattan.
- 24 Montera täcklocket för klimathuset.
- 25 Klipp upp tejen kring Tele1 anslutningen på bilens kabelhärva.
- 26 Anslut adapternätet till bilens Tele1 anslutning.

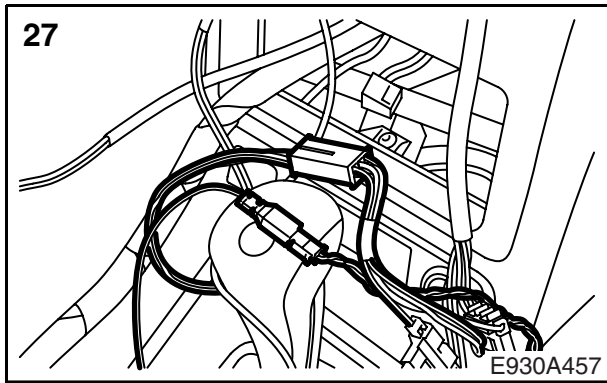

27 Anslut adapternäten.

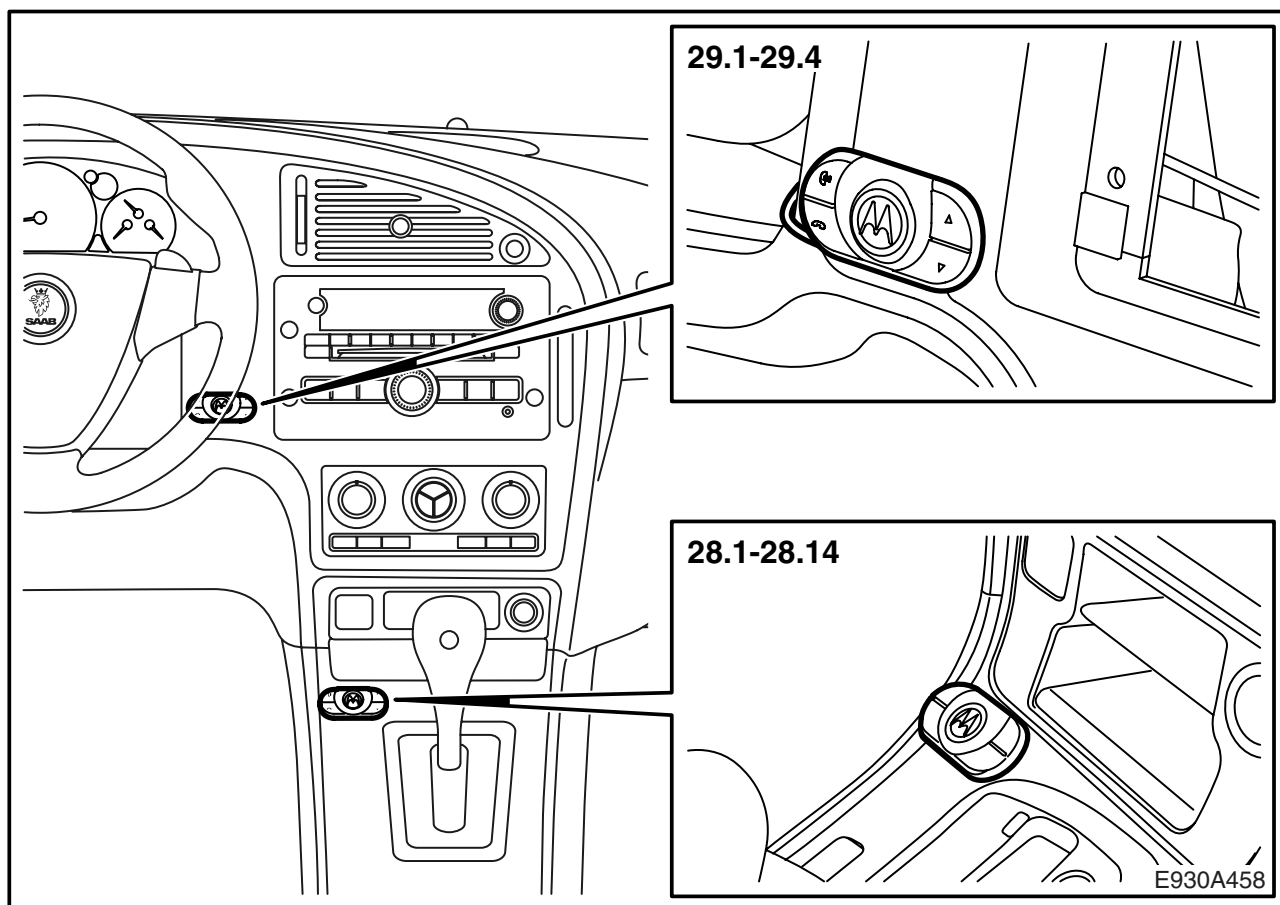

Montera knappsatsen enligt något av alternativen.

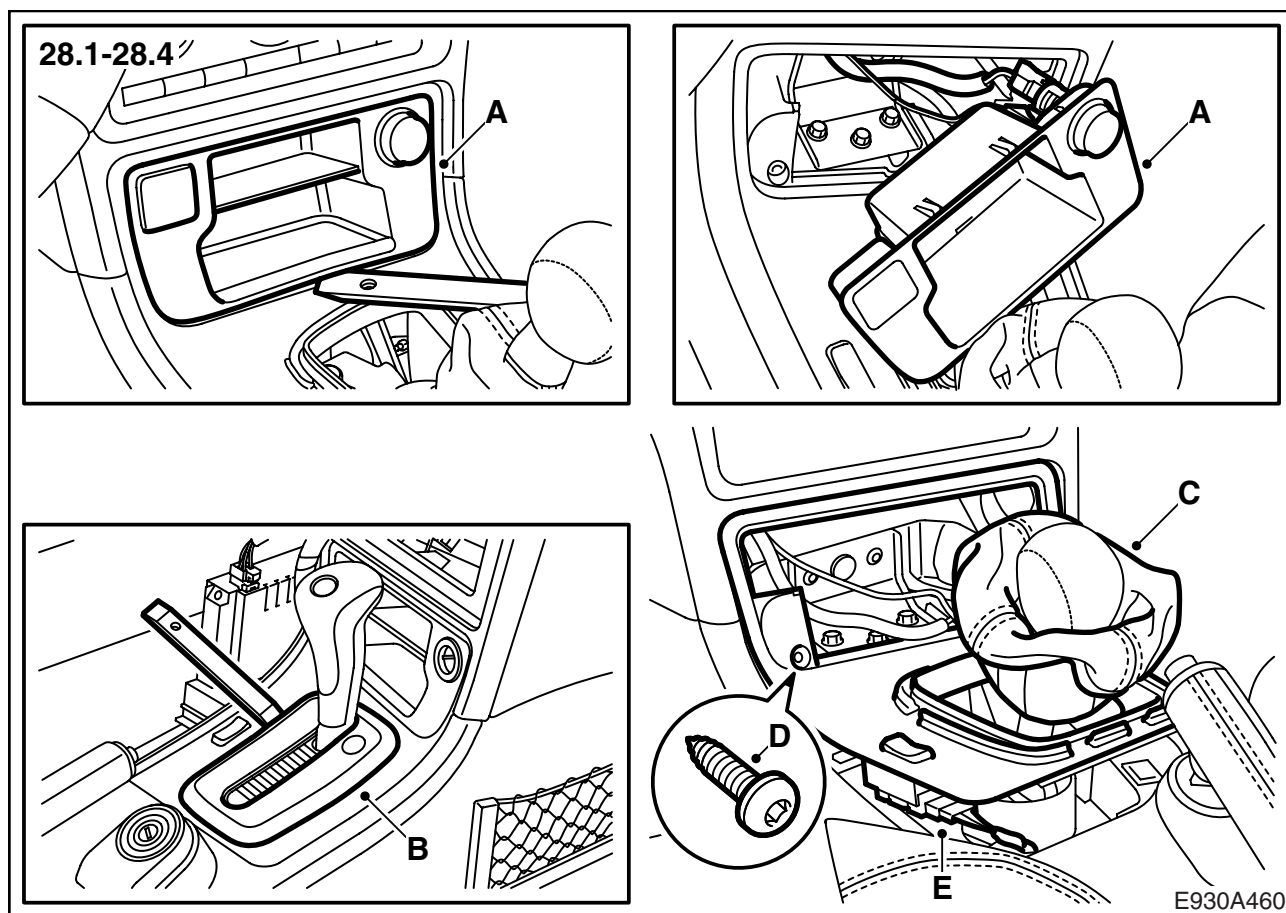

28 Montera knappsatsen, alternativ 1:

Observera





Denna placering kan inte väljas för bilar utrustade med askkopp då askkoppen kommer att ta i knappsatsen vid utfällning.

28.1 Demontera förvaringsfacket (A).

28.2 **Automatisk växellåda:** Demontera sargen (B).

28.3 **Manuell växellåda:** Lyft upp växelspaksdamasken (C).

28.4 Demontera avtäckningens skruvar (D) och dela kontaktdonet (E).

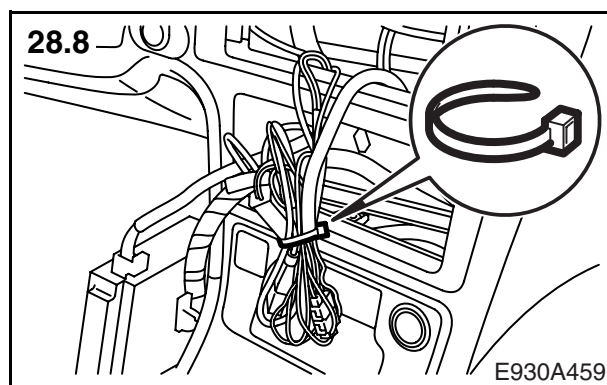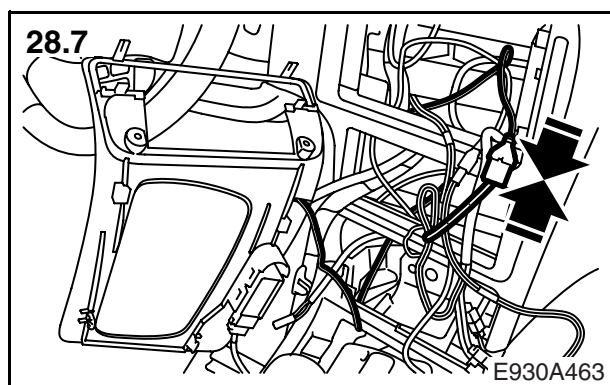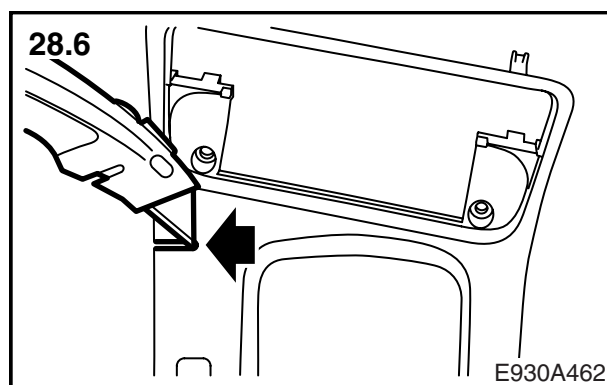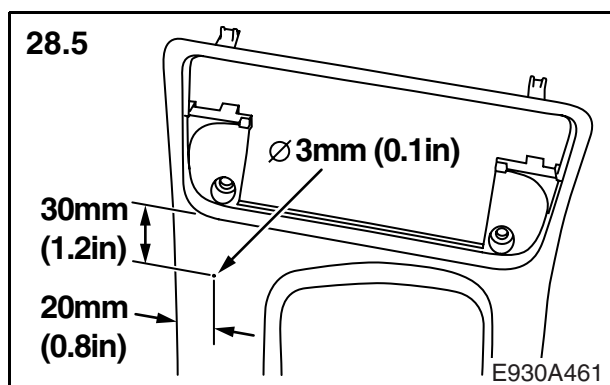


28.5 Mät ut knappsetsens placering och borra ett 3 mm hål.

28.6 Skär/borra ett spår rakt ut.

28.7 Anslut knappsetsen till adapternätet.

28.8 Fixera kablaget.


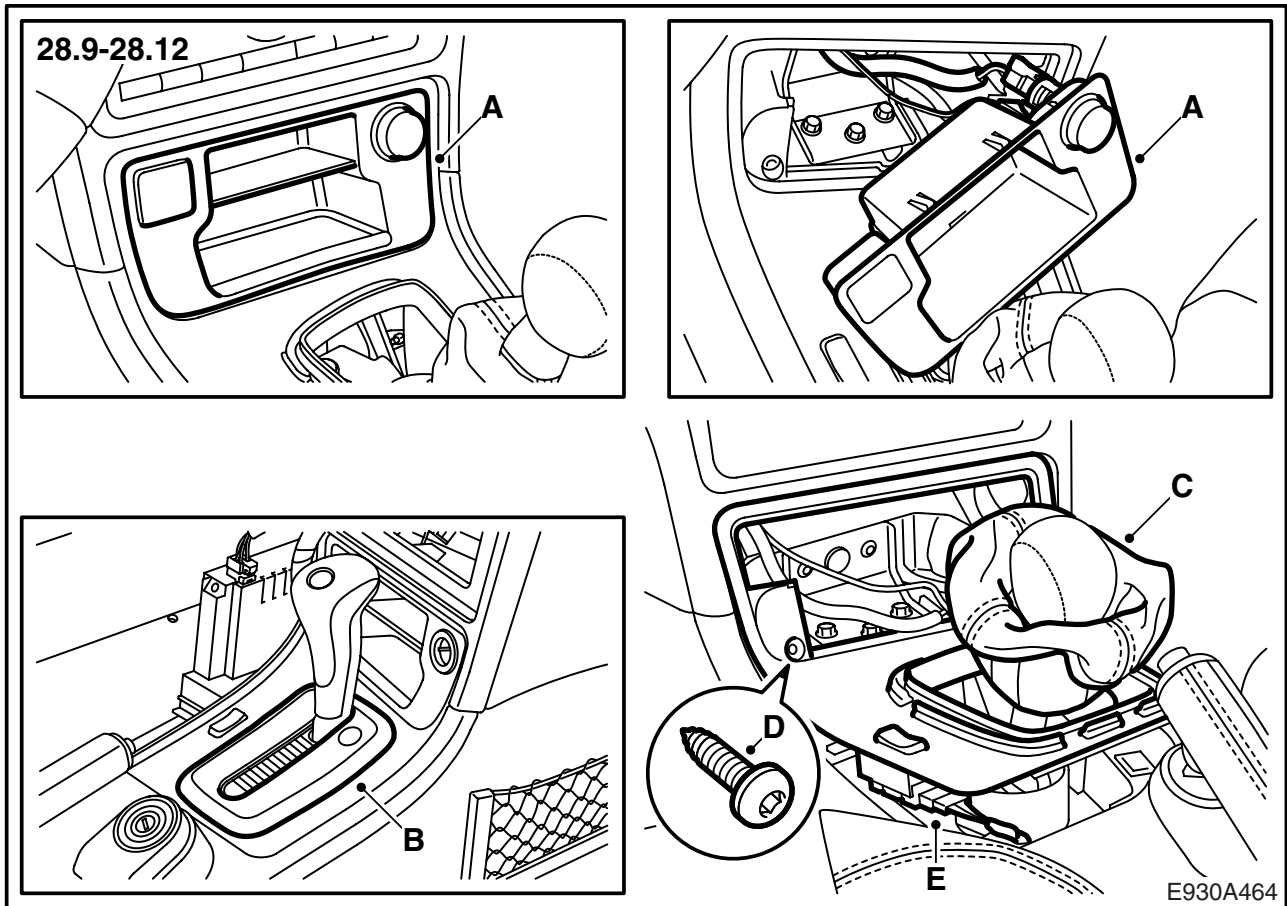


28.9 Anslut kontaktdonet (E) och montera avtäckningens skruvar (D).

28.10 **Manuell växellåda:** Montera växelspaksdamasken (C).

28.11 **Automatisk växellåda:** Montera sargen.

28.12 Montera förvaringsfacket (A).



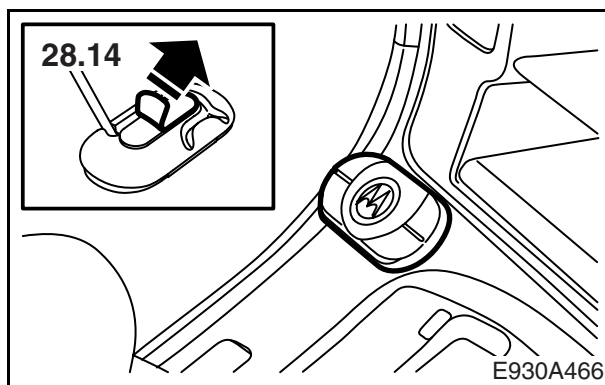
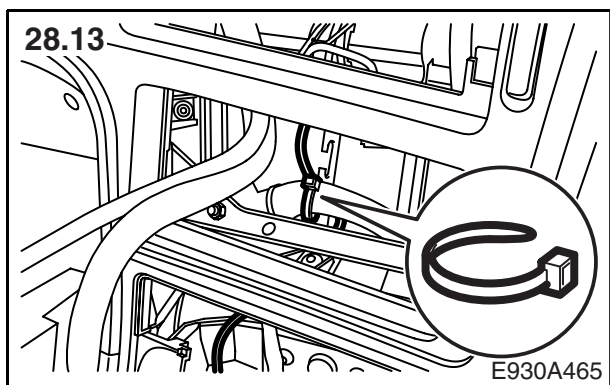


28.13 Fixera knappsatsens ledningsnät.

Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.

28.14 Montera knappsatsen.

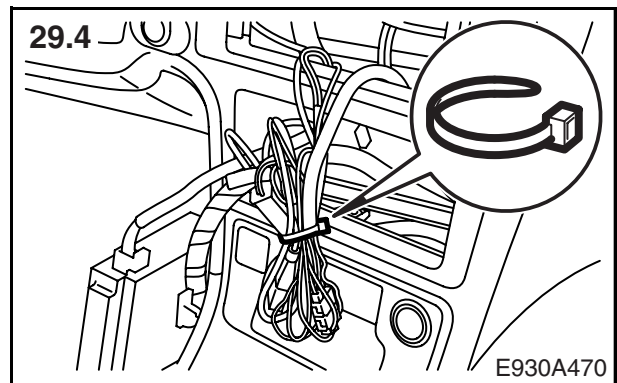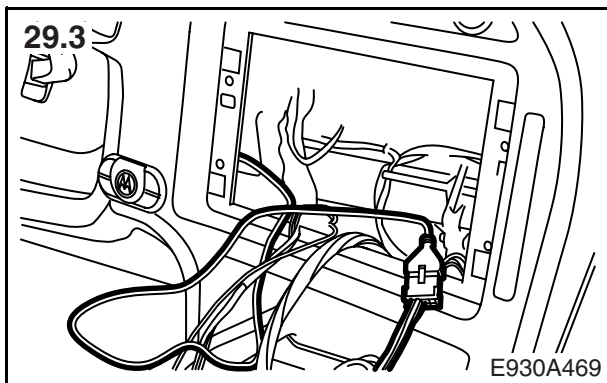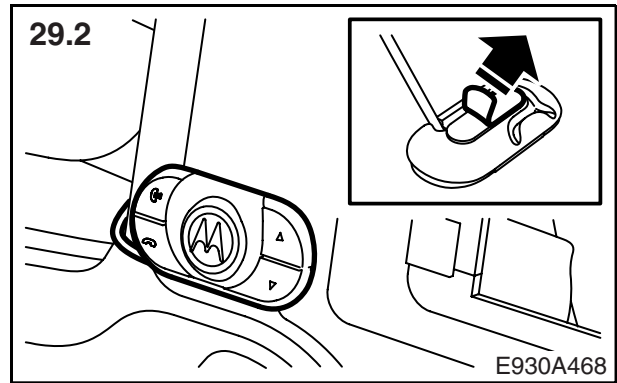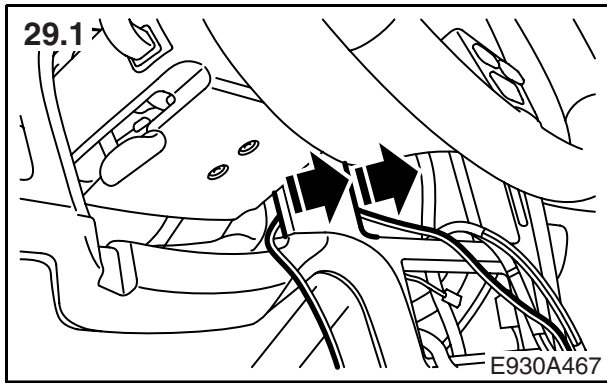





29 Montera knappsatsen, alternativ 2:

29.1 Bänd ut strömställarpanelen försiktigt och för emellan knappsatsen kabel mellan strömställarpanelen och instrumentpanelen.

29.2 Montera knappsatsen.

29.3 Anslut knappsatsen till adapternätet.

29.4 Fixera kablaget.

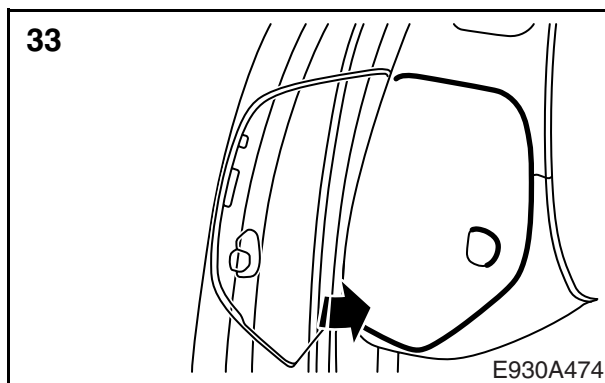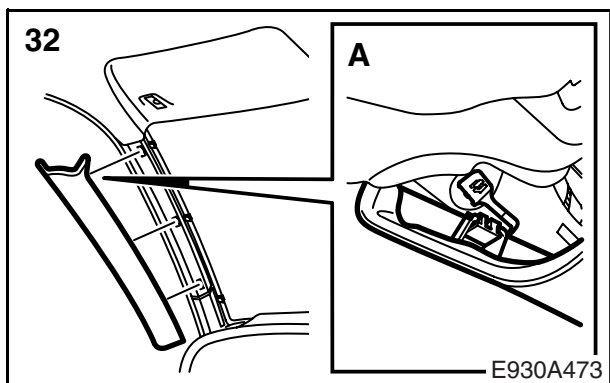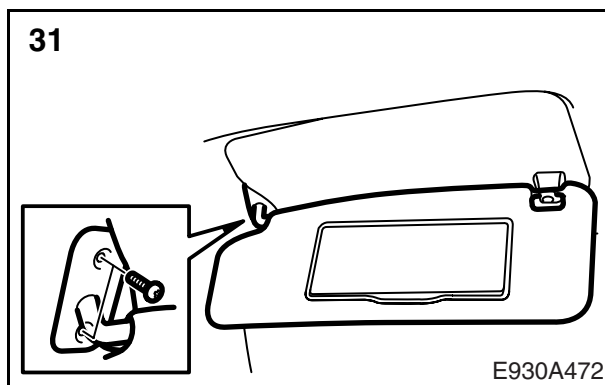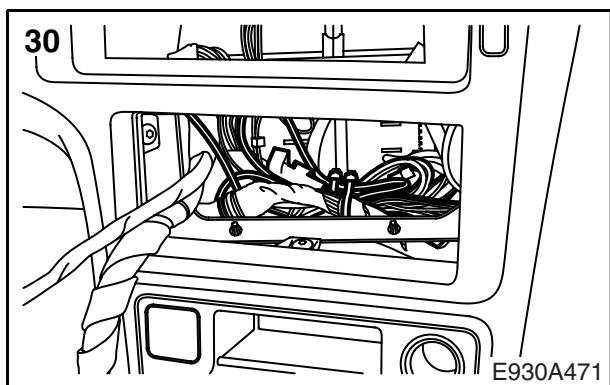

30 Fixera kablaget tillsammans med bilens ledningsnät.

Observera

Fixera ledningsnätet på ett riktigt sätt så att risk för skav och skrammel inte föreligger.


31 Montera solskyddets skruvar.

32 Sätt klädselns nedre del på plats, montera clipset (A) med stroppen nedåt i klädseln och tryck fast klädseln i samtliga clips.

VARNING





Var försiktig så att inte energiabsorbenterna skadas eller lossar. Skadad eller lossad energiabsorbent får inte återmonteras. I förekommande fall ska hela innertaket bytas. Skadad energiabsorbent kan ge ett sämre skydd vid huvudislag.

33 Montera locket till säkringarna.

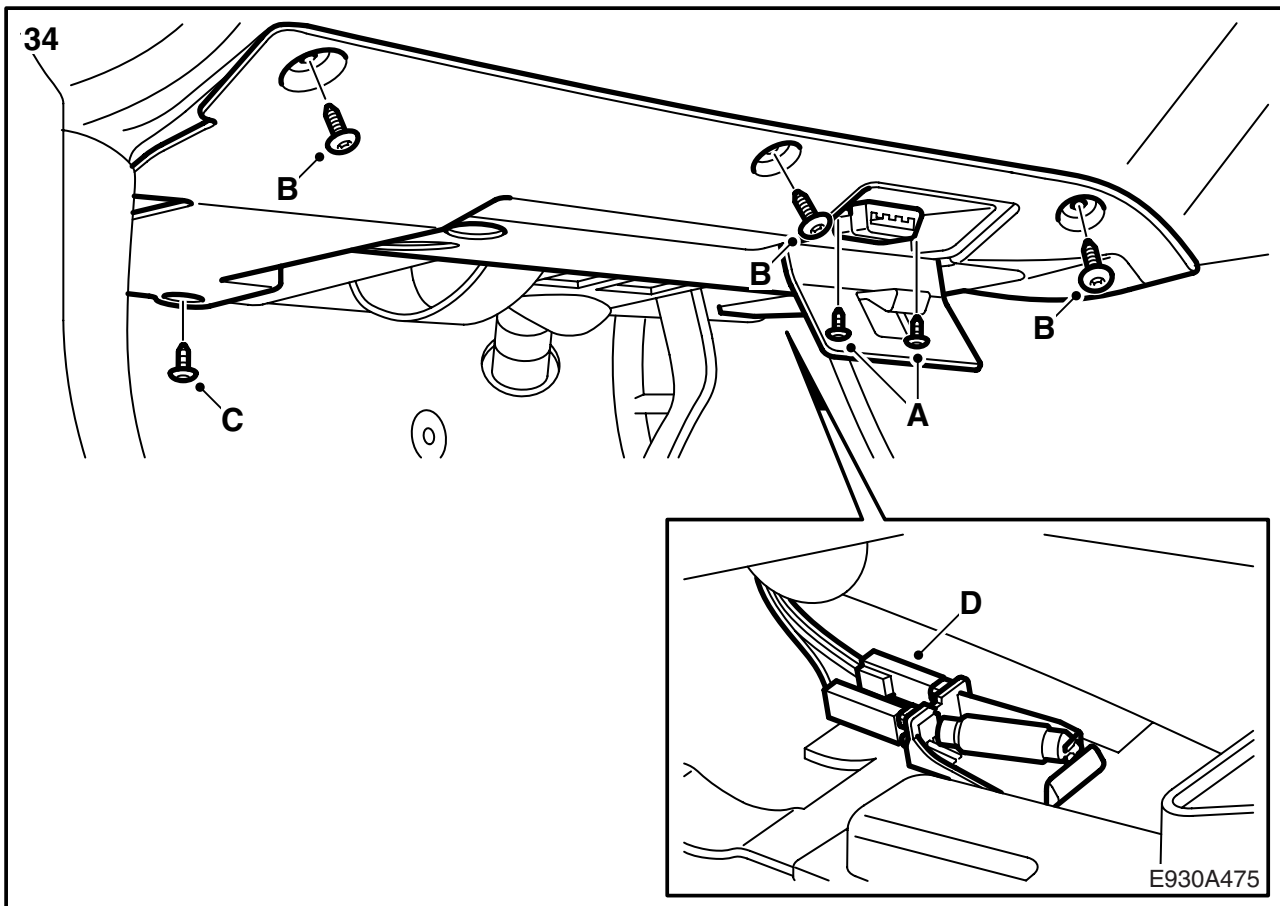

34 Montera panelunderdelen:

- 34.1 Anslut golvbelysningen (D).
- 34.2 Montera clipset (C).
- 34.3 Montera den undre panelen (B).
- 34.4 Montera diagnosuttaget (A)

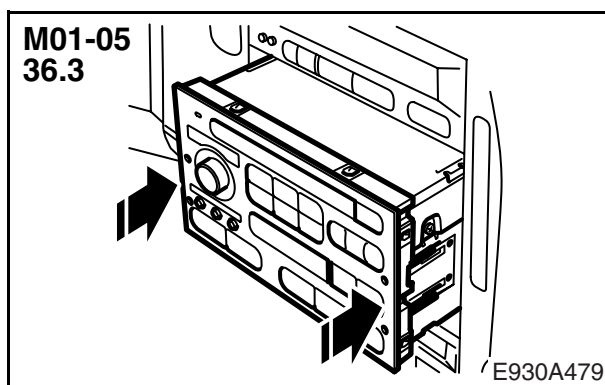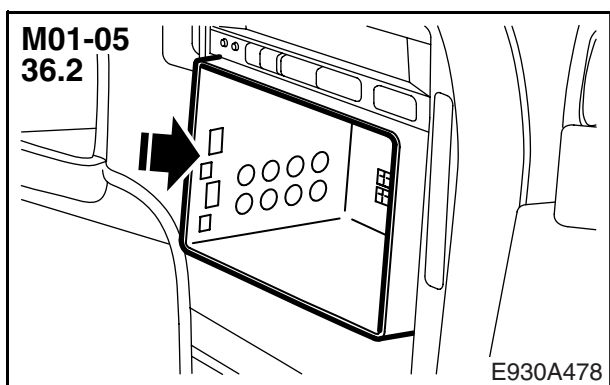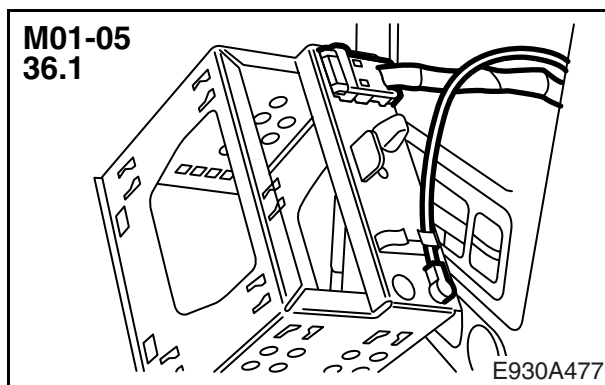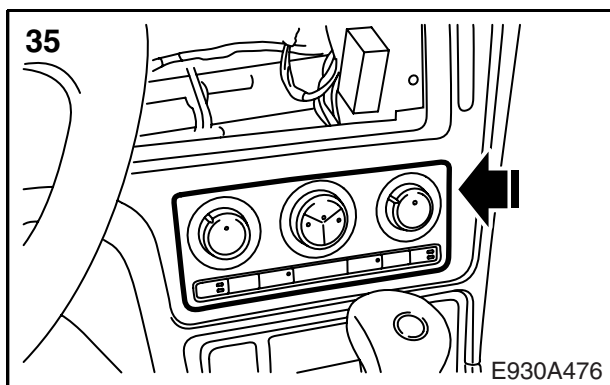



35 Montera ACC-panelen.

36 Montera radio-/navigationsenheten, M01-05:

36.1 Anslut kontaktdonen.

36.2 Montera korgen.

36.3 Skjut in enheten.

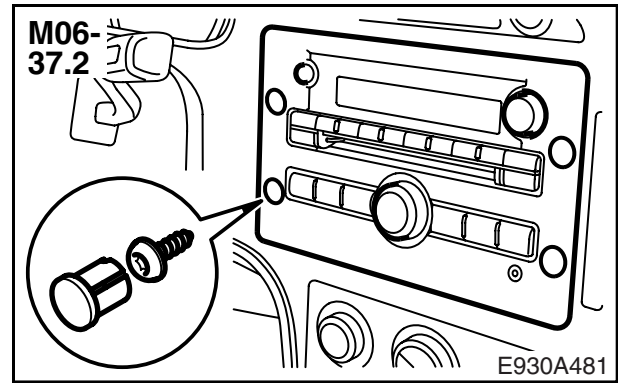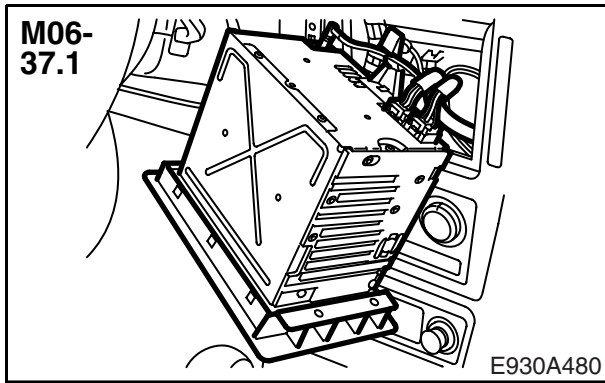

37 Montera radio-/navigationsenheten, M06-

37.1 Anslut kontaktdonen.

37.2 Skjut in enheten, montera skruvarna och pluggarna.