


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-, Saab 9-3


Sprötantenn

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 101 770	3:67-24	Sep 98	45 18 536	75 05 62 May 93

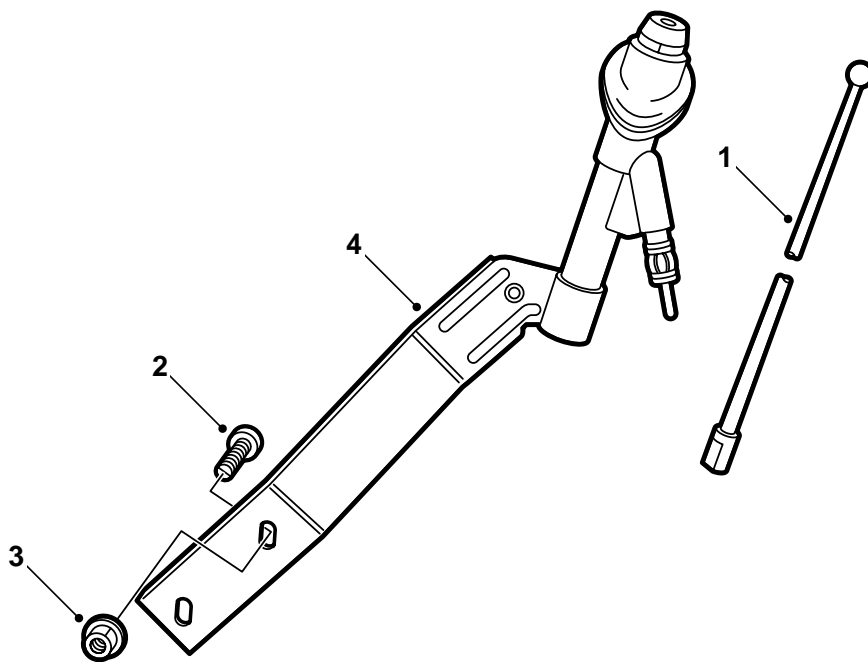

D930A039

- 1 Spröt
- 2 Skruv (2x)
- 3 Mutter (2x)
- 4 Fäste

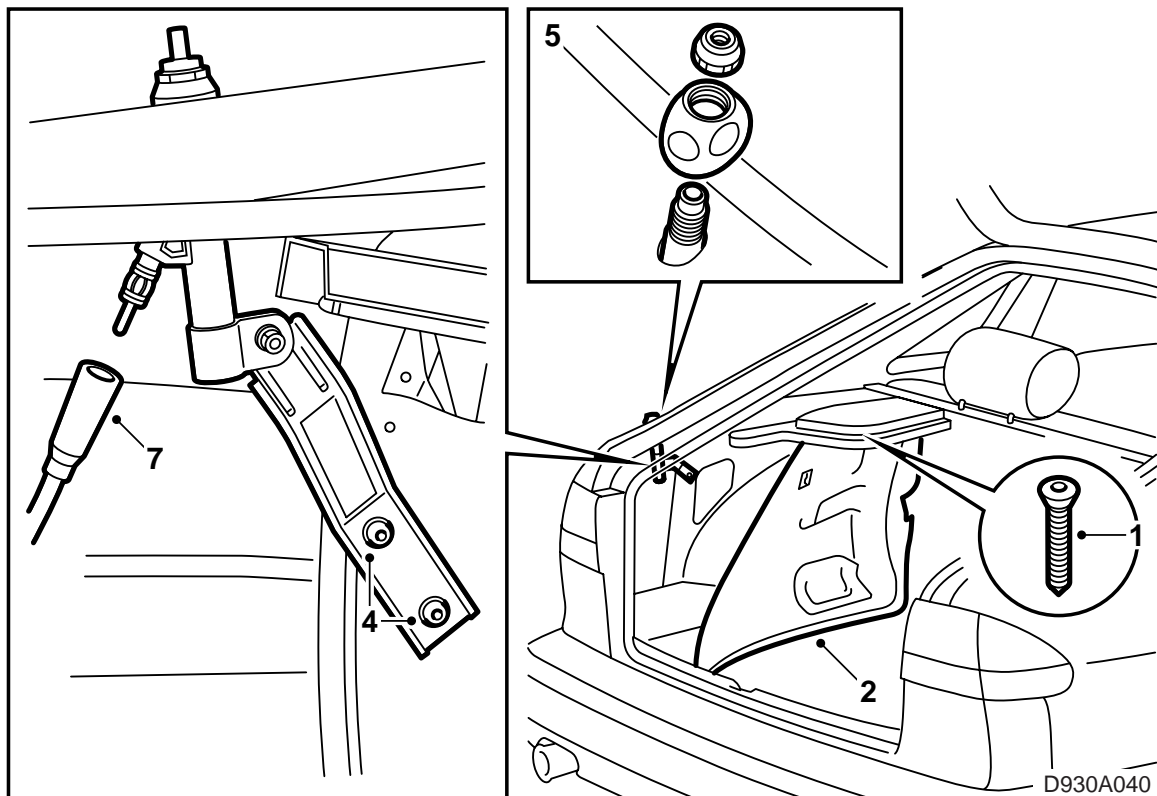

- 1 Lossa vänster högtalaram.
- 2 Lossa vänster sidklädsel i bakkant och vik ut klädseln.
- 3 Demontera gummipluggarna.
- 4 Trä in antennens fäste i hålet och montera det med de två skruvarna och muttrarna.
- 5 Montera antennfoten och muttrarna.  
**Åtdragningsmoment 3 Nm (2.2 lbf ft).**
- 6 Skruva fast sprötet.
- 7 Anslut antennkabeln.
- 8 Montera losstagna delar.