




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9000 M92- Ch.no N1004567, Saab 9-3

Växelspaxknopp i trä/läder/kolfiber

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 102 299 400 104 279 400 112 751	4:32-10	Feb 99	86 85 679	86 85 679 Aug 94

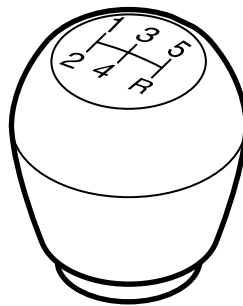

D940A001

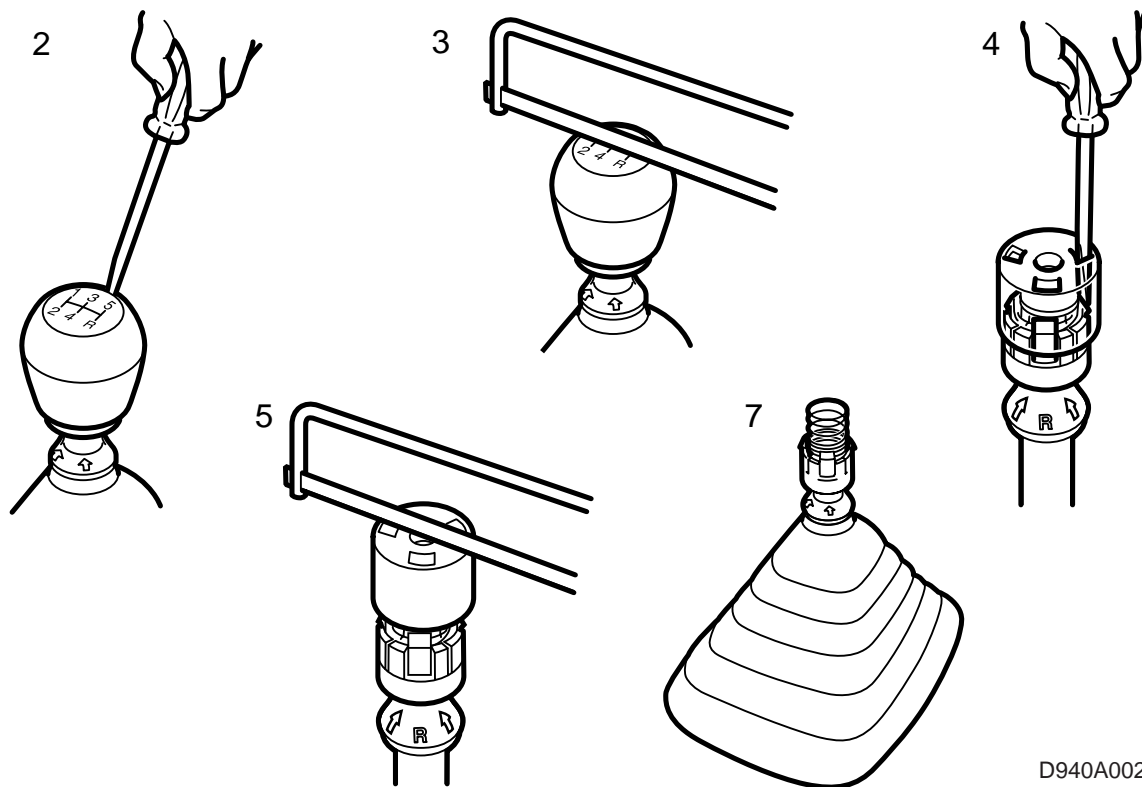

D940A002


Demontering

- 1 Placera växelspaken i neutralläge.
- 2 Demontera emblemet.
- 3 Såga ett snitt i originalknoppen och ta bort det svarta yttre plasthöljet.
- 4 Ta bort tejpen för att kunna lossa de tre snäppfästena för backspärrens medbringare.
- 5 Dela den vita plastkärnan med en bågfil.

Observera

Såga bara **till**metallröret.

- 6 Vrid loss plastkärnan med en polygrip eller liknande.
- 7 Lossa damasken i nederkant.

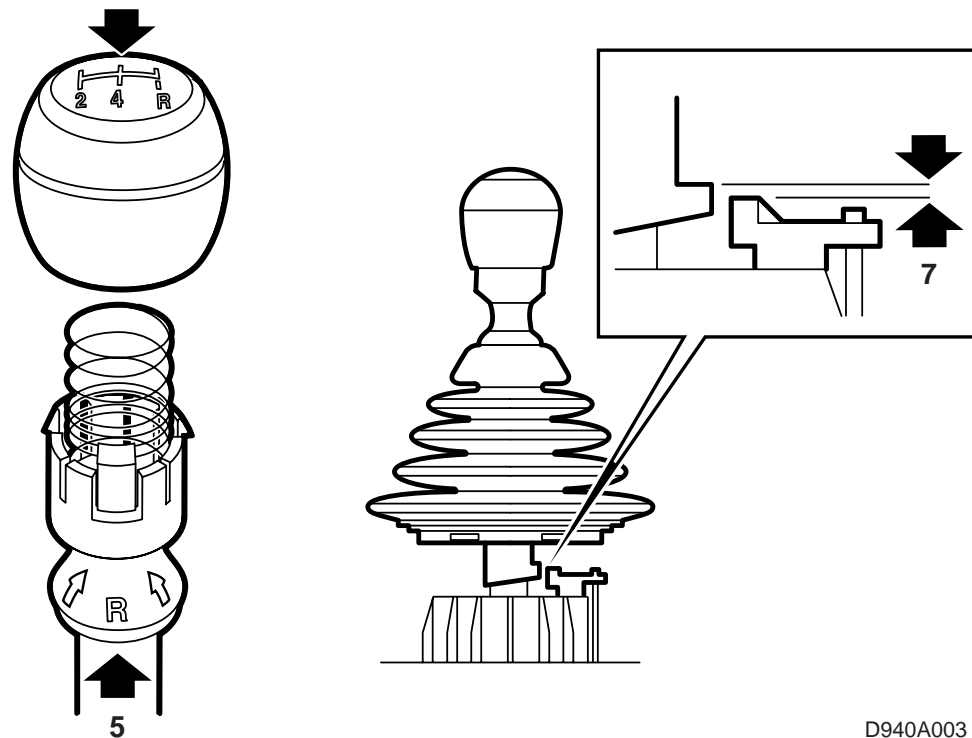

D940A003

Montering

- 1 Rengör splinsen på metallröret med tvättbensin eller liknande.
- 2 Kontrollera att fjädern är monterad.
- 3 Applicera lim av typen två-komponent Epoxylim i växelspaksknoppen.

Observera

Se till att limmet flyter ut i växelspaksknoppen.

- 4 Placera knoppen på splinsen och vrid runt knoppen för att fördela limmet jämnt.
- 5 Kontrollera att siffran "4" på knoppen ligger i linje med bokstaven "R" på backspärrens medbringare.
- 6 Tryck upp backspärrens medbringare så att de tre låshakarna fäster i knoppen.
- 7 Lyft damasken något och tryck ner knoppen över splinsen så långt att medbringarens stopplack ligger max. 0-0,5 mm över backspärrens anslag.
- 8 Montera damasken och låt limmet härda.