




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


### Telefonkonsol

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 415 400 106 423 32 025 575 32 025 576	9:39-1	Feb 05	48 08 101	48 08 101 Aug 98

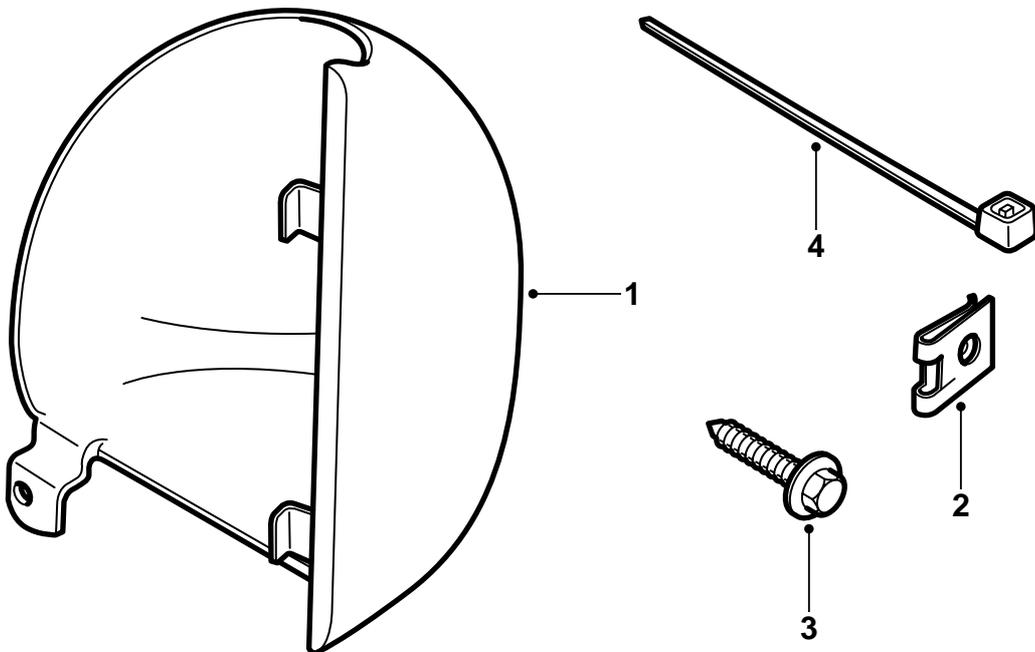


E980A116

- 1 Telefonkonsol
- 2 Clips
- 3 Skruv
- 4 Spännband

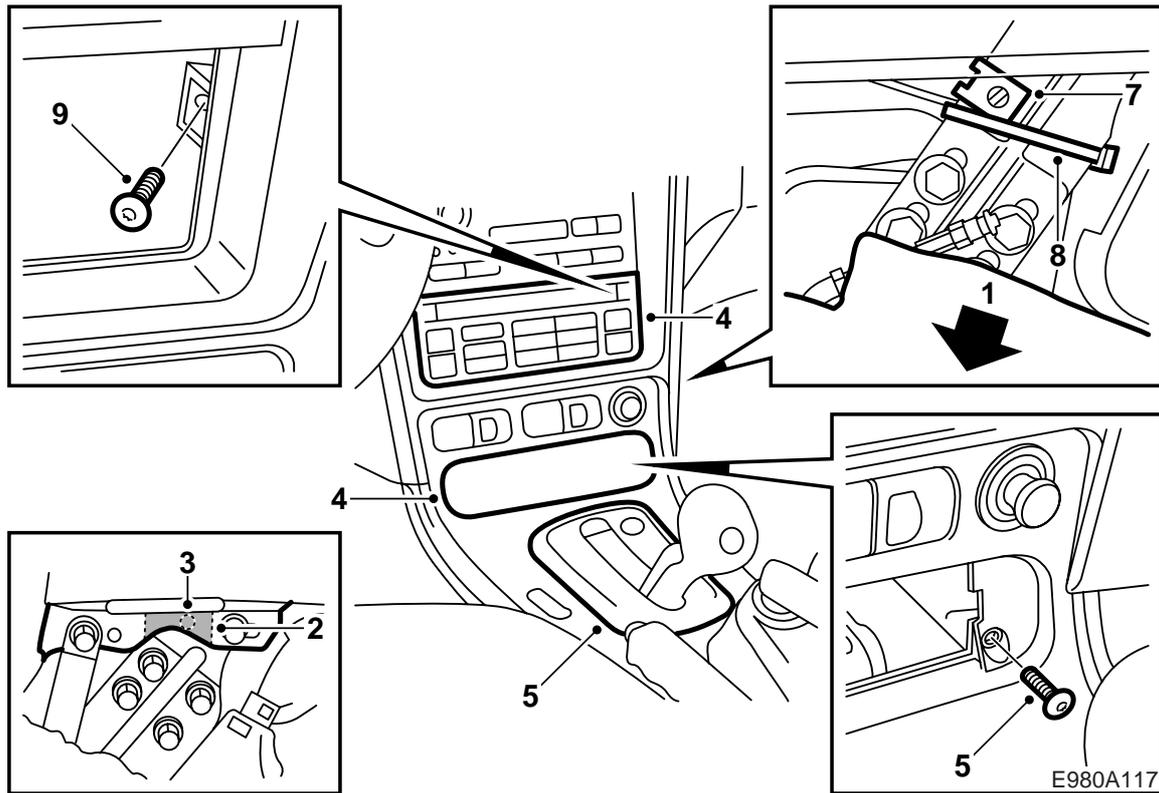

- 1 Vik ner mattan.
- 2 Demontera skavskyddet och klipp med en avbitare bort en bit av panelskalet, se bild.
- 3 Tryck ut hållaren som håller spännbandet för ledningsnät instrumentpanel.
- 4 Ta ur klimatenheten och koppla loss anslutningskontakten. Demontera förvaringsfacket alternativt askkoppen.
- 5 Ta loss skruvarna som håller växelspakspanelen. Automatväxellåda: Ta bort ramen. Manuell växellåda: Lyft upp gummidamasken.
- 6 Lyft upp växelspakspanelen i bakkant.
- 7 Montera clipset över hålet.
- 8 Montera ett spännband runt ledningsnätet och strukturbenet.
- 9 Ta loss de två skruvarna bakom klimatenheten.

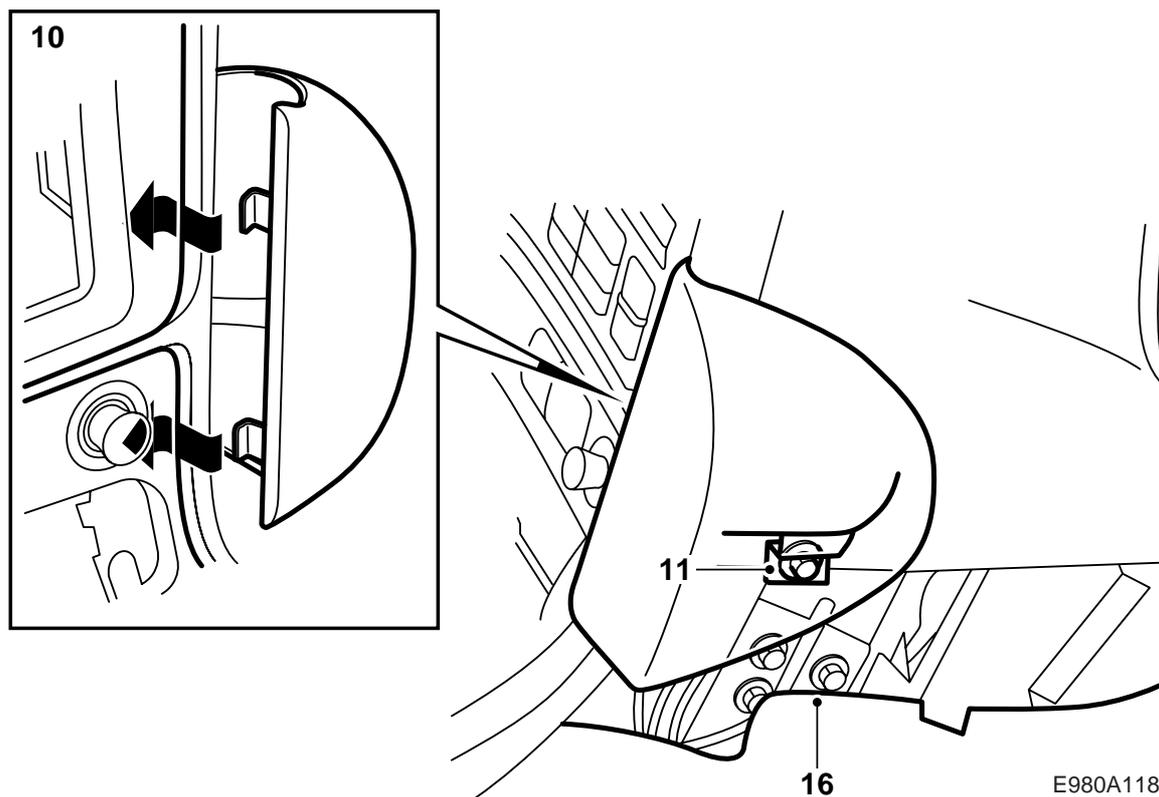

- 10 Lyft panelen en aning och för in clipsen på telefonkonsolen bakom panelen. Passa in konsolen.
- 11 Tryck telefonkonsolen något framåt och dra fast skruven.
- 12 Dra fast skruvarna bakom klimatenheten.
- 13 Montera och skruva fast växelspakspanelen. Automatväxellåda: Montera ramen. Manuell växellåda: Montera gummidamasken.
- 14 Anslut och montera klimatenheten, förvaringsfacket alternativt askkoppen.
- 15 Passa in mattan och klipp bort en flik som motsvarar telefonkonsolens fästöra.
- 16 Vik tillbaka mattan.

### Notera

Kontrollera innan telefon monteras att kopphållaren inte tar i telefonens konsol, i utfällt läge.