




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 5D -M01

Säkerhetsbälte, baksätets mittplats

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|--|---------|--------|----------------------|----------|
| 52 06 776 52 06 784 55 53 516 55 53 557 | 8:53-21 | Nov 04 | 52 06 859 | Mar 01 |

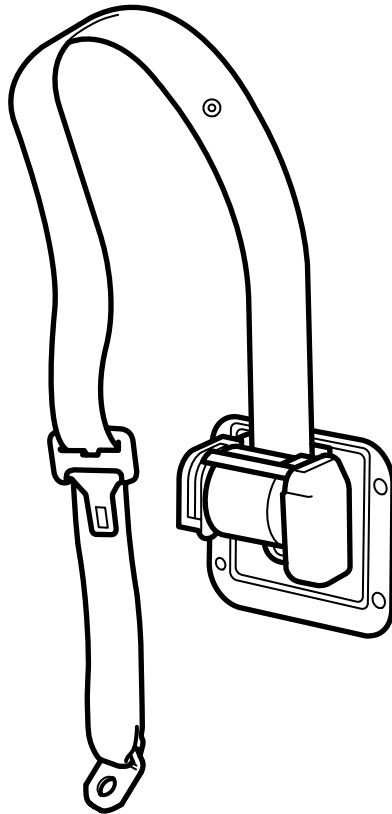

E980A295

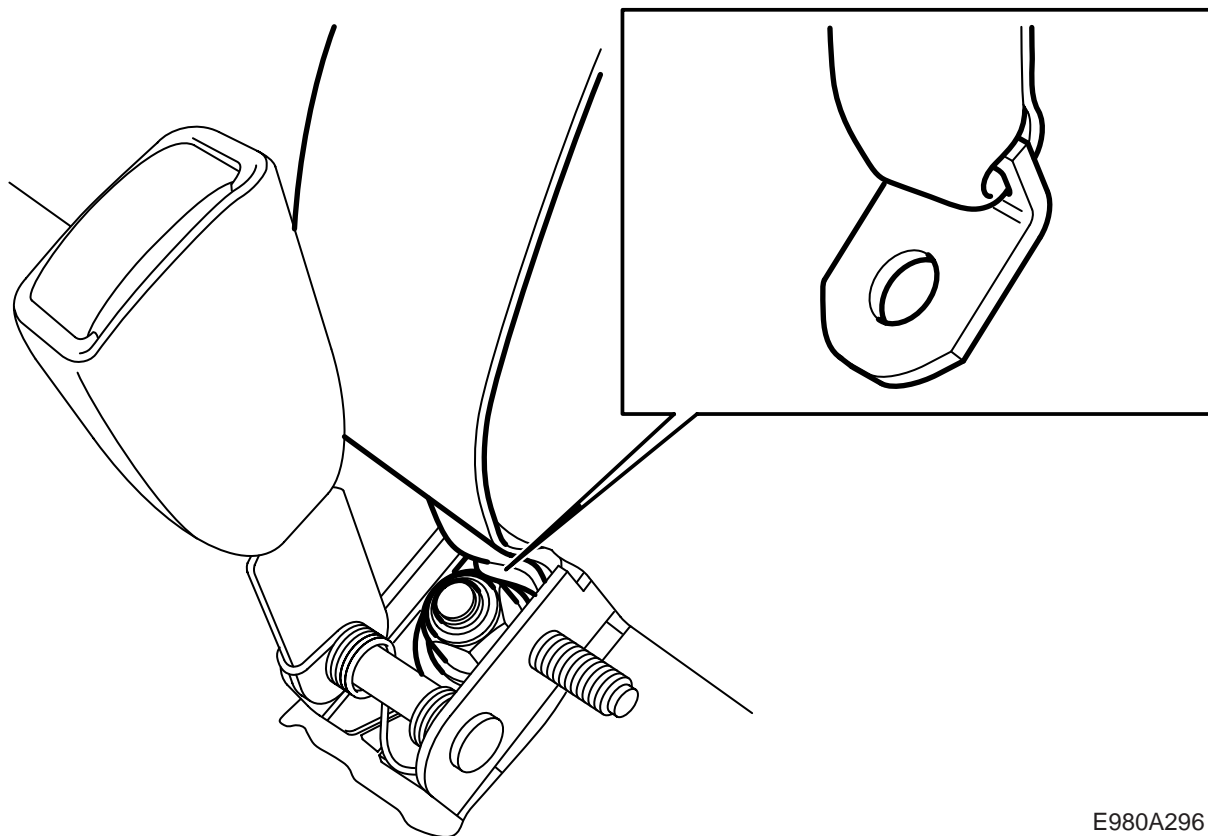

E980A296

Svenska

Tillägg till beskrivningen i WIS

Vid montering av det mittrre bältets nedre fäste, måste det nya bältet monteras med samma mutter som håller bälteslåset.

- 1 Demontera bälteslåsets mutter och för på det mittrre bältets nedre fäste på svetskruven för bälteslåset.
- 2 Montera bälteslåsets mutter.

Åtdragningsmoment 45 Nm (33 lbf ft)