




SAAB


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3

Satz für Pedalerhöhung

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 111 852 400 111 860 400 111 878 400 111 886 400 111 894	9:52-01	Sep 99	50 61 361	50 61 361 May 99

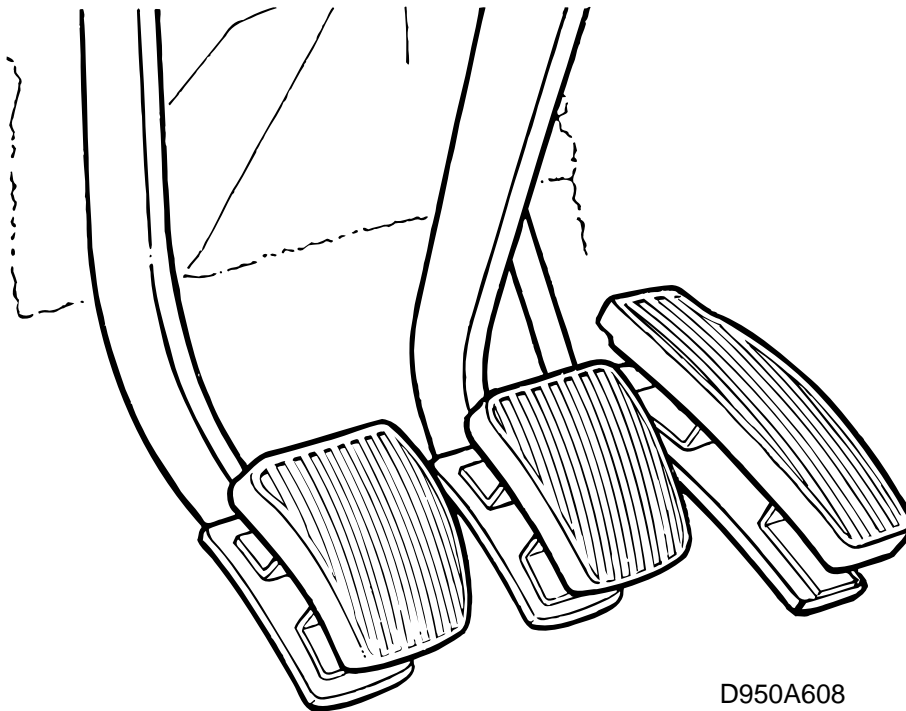

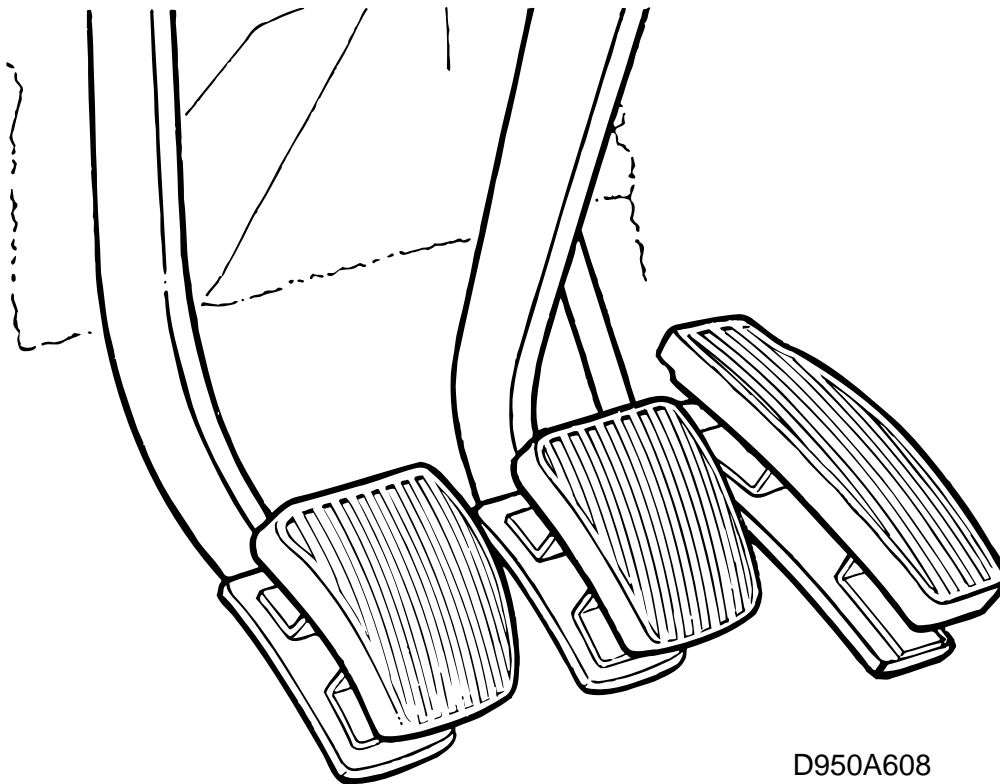

D950A608

- 1 Pedalgummi von sämtlichen Pedalen entfernen.
- 2 Die beiliegenden Bohrschablonen mit Klebeband o. ä. an den Pedalen befestigen. Die Lage der Löcher auf der Trittplatte markieren und die Löcher senkrecht zur Trittplatte bohren. Zunächst mit einem 3,5-mm-Bohrer, anschließend mit einem 7-mm-Bohrer bohren.
- 3 Pedalgummi auf die Trittplatten montieren.
- 4 Die Trittplatten mit den beiliegenden Schrauben und Muttern festschrauben.


Anzugsdrehmoment: 9,5 Nm (7 lbf ft)

Anmerkung


Darauf achten, daß die Trittplatte für das Gaspedal richtig herum montiert wird.


Die Konsole muß Kante an Kante mit dem befindlichen Pedal montiert werden.

Schablone, Gaspedal LHD

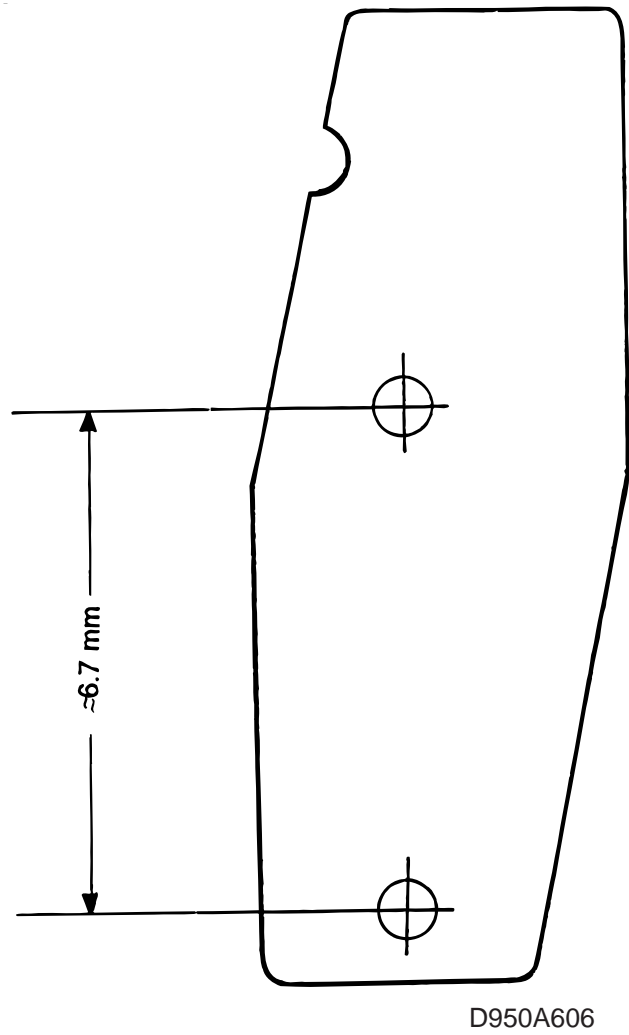


Schablone, Gaspedal RHD

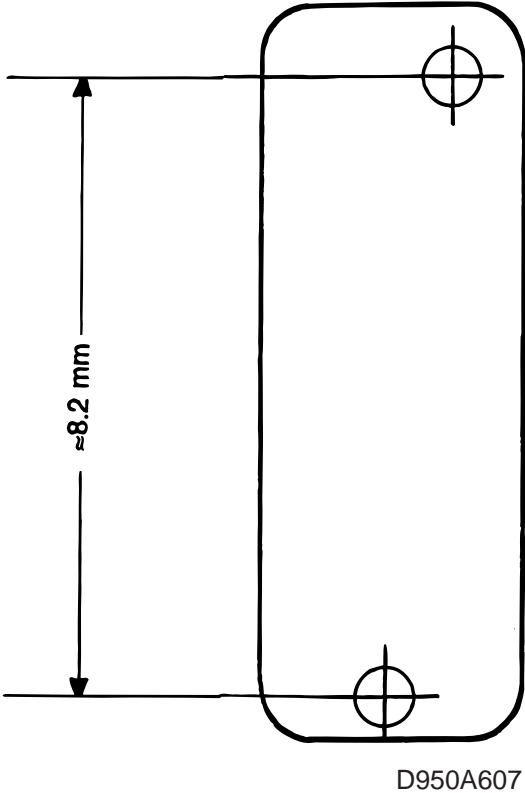

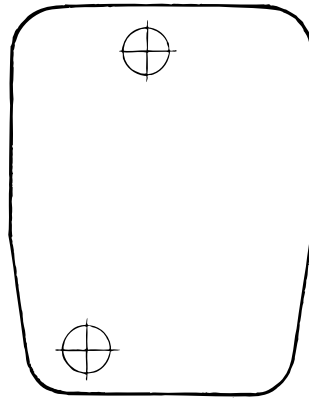
Schablone, Bremspedal LHD, Schaltgetriebe

D950A601

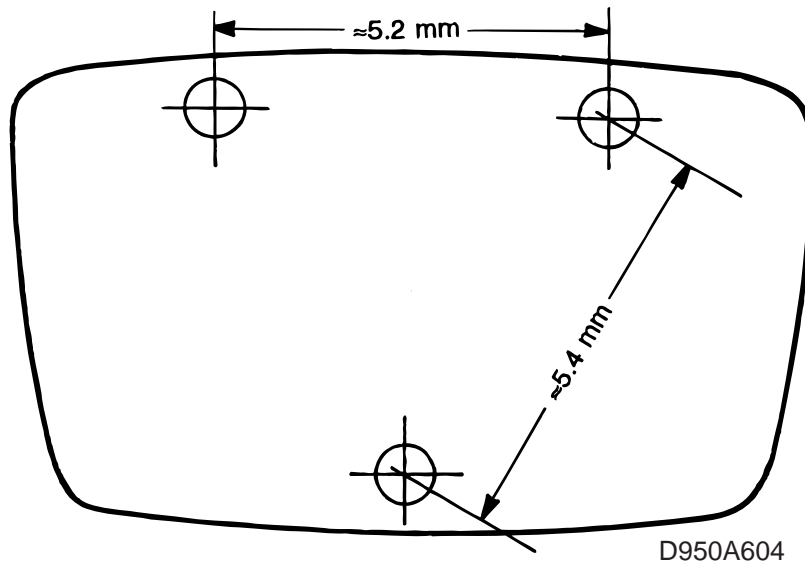Schablone, Bremspedal LHD, Automatikgetriebe/Sensonic


D950A604

Schablone, Bremspedal RHD, Schaltgetriebe

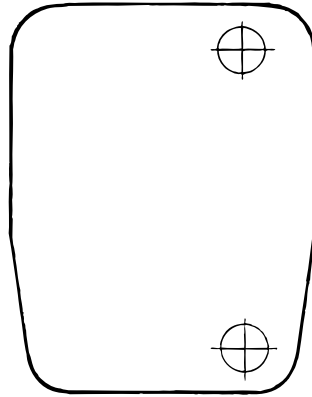


D950A602

Schablone, Bremspedal RHD, Automatikgetriebe/Sensonic 900 M94-98 bis Fahrgestellnummer W2058195 (3D/5D) bzw. W7054083 (CV)

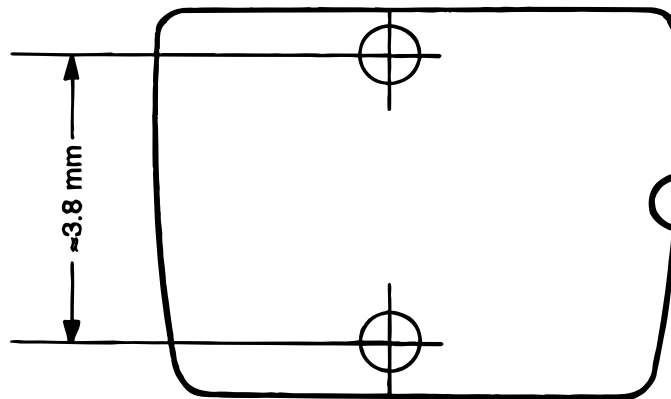


D950A605

Schablone, Bremspedal RHD, Automatikgetriebe 9-3 M98 ab Fahrgestellnummer W2058196 (3D/5D)
bzw. W7054084 (CV)

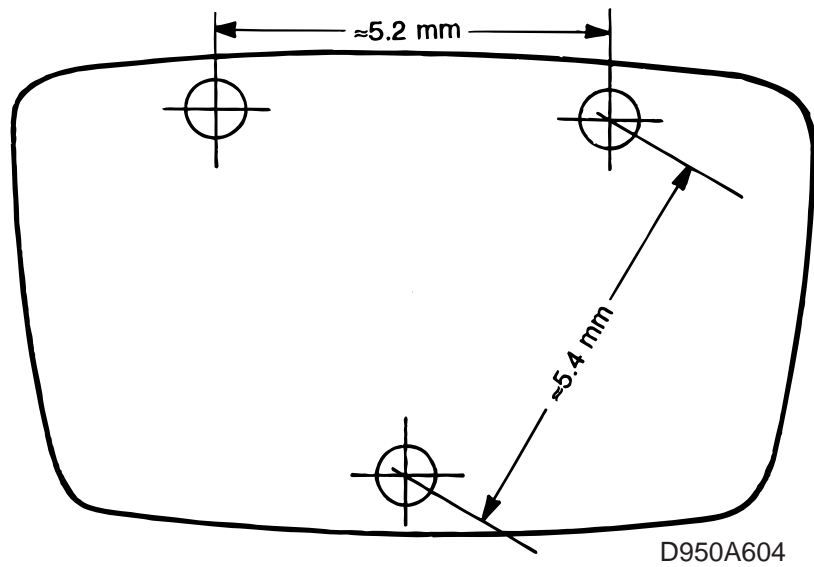


Schablone, Kupplungspedal LHD, 900 -M97

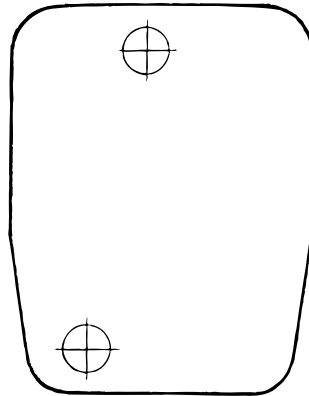


D950A601

Schablone, Kupplungspedal LHD, 900 M98/9-3

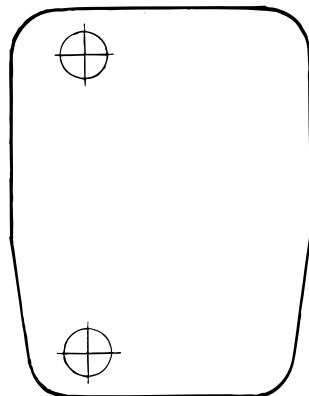

D950A603

Schablone, Kupplungspedal RHD

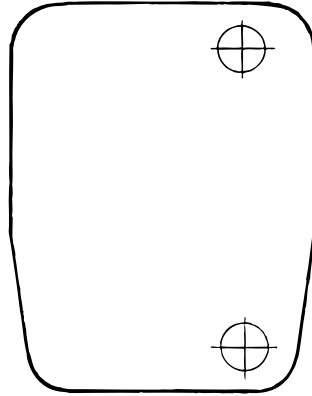

D950A602